

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Níže jsou důležité pokyny týkající se instalace, používání a údržby; Uchovejte tuto brožuru na bezpečném místě pro další informace; používejte produkt pouze způsobem uvedeným v tomto návodu; jakékoli jiné použití je považováno za nevhodné a nebezpečné; Výrobce proto nemůže být odpovědný za škodu způsobenou nesprávným, chybným a nepřiměřeným použitím. Před použitím zkontrolujte integritu spotřebiče: pokud si nejste jisti, nepoužívejte ho a kontaktujte pomoc.

Nenechávejte obalové prvky (plastové tašky, expandovaný polystyren, hřebíky, kancelářské sponky atd.) na dosah dětí, protože představují potenciální zdroj nebezpečí; Dále vám připomínáme, že tyto dokumenty musí být předmětem samostatného sběru.

- Nevystavujte produkt škodlivým povětrnostním podmínkám, jako je déšť, vlhkost, mráz apod. Skladujte ho na suchých místech. Nemanipulujte s produktem ani se ho nedotýkejte mokřými rukama ani bosými nohama.
- Děti si s tímto spotřebičem nesmí hrát.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí mladších 8 let.

Nevystavujte produkt šokům, mohou ho poškodit. Používejte pouze originální a kompatibilní náhradní díly a příslušenství.


INFORMACE O POUŽITÍ

- Poprvé umyjte části, které přijdou do kontaktu s jídlem: nádobu, víko a nože.
- Nedávejte do nádoby příliš velké kusy, zvláště pokud jde o tvrdé jídlo. Doporučuje se potraviny předem nakrájet.
- Nikdy nenechávejte během provozu bez dozoru.
- Nepoužívejte zařízení v nepřetržitém provozu déle než 2 minuty; v tomto případě prokládejte alespoň 5 minut odpocinku.
- Nedávejte jídlo do příliš horkého jídla (maximální teplota 40°C). Nikdy nepřekračujte maximální množství přípravku uvedené na odměrné nádobě.
- Na konci procesu počkejte, až se lopatky uklidní, než směs ze skla odstraníte.
- Nesundujte tělo motoru během provozu produktu
- Při zpracování ovoce odstraňte kámen a tvrdé slupky.

Čepele na tribunálu jsou velmi ostré: dávejte pozor, abyste se při čištění a odstraňování přípravků neporežali.

NOMENKLATURA FR11

- | | |
|------------------------------------|------------------------|
| 1. Motorová karoserie | 2. Čepele |
| 3. USB port | 4. Provozní světlo |
| 5. Tlačítko zapnutí/vypnutí | |
| 6. Detektor magnetické bezpečnosti | |
| 7. Sklo | 8. Magnet |
| 9. Protiskluzová rukojeť | 10. USB nabíjecí kabel |

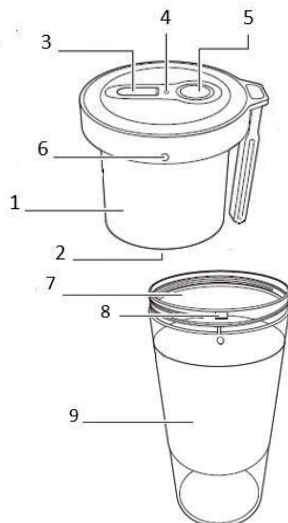


PROVOZ

- 1) Položte sklenici (7) na rovnou, stabilní plochu.
- 2) Odšroubujte a vyjměte tělo motoru (1) a vložte sklenici na jídlo (7), aniž byste překročili maximální množství 300 ml.

Dávejte pozor, abyste se při manipulaci s karosérií motoru neporežali.

- 3) Znovu sestavte tělo motoru (1) do nástrčnice. K tomu se otáčejte po směru hodinových ručiček a ujistěte se, že zavedení bylo provedeno správně, a to zarovnaním magnetického bezpečnostního detektoru (6) na těle motoru s detektorem na objímce.

- 4) Pokud zavedení nebylo provedeno správně, bezpečnostní zařízení to nepovolí



Pohon produktu.

- 5) Stiskněte tlačítko napájení (5) dvakrát rychle za sebou a otočte produkt vzhůru nohama
- 6) Listy (2) se automaticky zastaví asi po 40 sekundách; Mixér můžete kdykoli zastavit stisknutím tlačítka (5) jednou.
- 7) Po dokončení mixování otočte mixér vzhůru nohama a vyjměte tělo motoru otočením proti směru hodinových ručiček.

UPOZORNĚNÍ: nedávejte do mixéru příliš velké jídlo, doporučuje se ho před vložením nakrájet. Mixér není vhodný na drcení velkého množství ledu nebo mražených potravin; tyto mohou poškodit čepele.

PROVOZNÍ SVĚTLA

Pevné zelené světlo: Zařízení funguje / zařízení dokončilo nabíjení

Blikající zelené a červené světlo: Tělo motoru není správně nainstalováno a nesví

Mixér se nabíjí

Bliká červená kontrolka: Slabá baterie, prosím dobít Kontrolka

zhasnutá: Zařízení není aktivní



BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ

Zařízení bude fungovat pouze tehdy, pokud je motorové tělo (1) správně vloženo do zásuvky (7). Pokud motor vyjmete nebo není správně vložený, mixér se vypne.

I když je mixér správně zavřený, bezpečnostní zařízení zabraňuje jeho práci během nabíjení, aby se zabránilo náhodnému zapálení.

ČIŠTĚNÍ

Tělo motoru neponořujte do vody, ale umyjte ho vlhkým hadříkem a neabrazivními detergenty. Také zabraňte tomu, aby voda pronikla do těla motoru a USB portu (3). Sklo a čepele lze mýt jako běžné nádoby, neabrazivní houbičkou a prostředkem na mytí nádobí. Nečistíte produkt vodou, která je příliš horká (40 °C), a nedávejte ho do myčky. Pro rychlé čištění čepelí mezi různými procesy naplňte nádobu vodou do poloviny a nechte ji pár sekund v provozu.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

- Napájecí zdroj: DC 5V (USB)
- Kapacita: 300 ml
- Bezpečnostní systém – kontrolka provozu

ODPAD Z ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Na konci své životnosti musí být produkt zlikvidován v souladu s aktuálními pokyny pro oddělený sběr odpadu a nesmí být považován za běžný odpad z městského odpadu.

Produkt musí být zlikvidován na sběrných místech autorizovaných pro tento účel, nebo vrácen prodejci, pokud si přejete produkt nahradit novým ekvivalentem. Výrobce se postará o likvidaci

vytvořeno v souladu s požadavky zákona. Produkt se skládá z nebiologicky rozložitelných částí a látek, které mohou potenciálně znečišťovat životní prostředí, pokud nejsou správně likvidovány; Jiné díly lze recyklovat. Je povinností každého přispět k ekologickému zdraví životního prostředí dodržováním správných postupů likvidace. Symbol na boku označuje, že produkt splňuje požadavky nových směrnic zavedených na ochranu životního prostředí (2002/96/ES, 2003/108/ES, 2002/95/ES, 2012/19/ES) a že musí být správně zlikvidován na konci své životnosti. Zeptejte se své obce bydliště na informace o oblastech určených k likvidaci odpadu. Kdokoli, kdo nenaloží produkt uvedeným způsobem, je odpovědný v souladu s platnými zákony. Pokud je produkt malý (vnější rozměry menší než 25 cm), je možné produkt vrátit prodejci bez povinnosti znovu nakupovat.



Chcete-li zjistit nejbližší pomoc nebo požádat o tento manuál v elektronické podobě, kontaktujte telefonní číslo 0541/694246, fax 0541/756430 nebo e-mailovou adresu assistentatecnica@trevidea.it a požádejte o správce servisního centra.

Chcete-li najít nejbližší servisní centrum, volejte prosím telefonní číslo 0541 694246, faxové číslo 0541 756430 nebo nás kontaktujte na assistentatecnica@trevidea.it s dotazem na vedoucího servisního centra.

TREVIDEA S.r.l. si vyhrazuje právo provádět ELEKTRICKÉ, TECHNICKÉ A ESTETICKÉ úpravy těchto spotřebičů a/nebo vyměnit díly bez předchozího upozornění, pokud to uzná za nejvhodnější, aby nabídla stále spolehlivější a dlouhodobější produkt s pokročilou technologií.

TREVIDEA S.r.l. se také omlouvá za případné tiskové chyby.

Spotřebič splňuje požadavky směrnic Evropské unie a je proto označen značkou CE . *Zařízení je v souladu s příslušnou evropskou regulací a je proto označeno značkou CE.*



www.girmi.it

TREVIDEA S.r.l.

**TREVIDEA S.R.L. – Strada Consolare Rimini – San Marino č. 62 – 47924 – RIMINI
(RN) - ITÁLIE**

VYROBENO V ČÍNĚ