

cecotec

RITUALCARE TWERK

Vibračná žehlička na vlasy



OBSAH

1. Diely a súčasti 62
2. Pred používaním 62
3. Prevádzka 62
4. Čistenie a údržba 63
5. Riešenie problémov 64
6. Technické špecifikácie 64
7. Recyklácia elektrických a elektronických zariadení 65
8. Záruka a technický servis 65
9. Autorské práva 65

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny. Tento návod si odložte na neskoršie použitie alebo pre ďalších používateľov.

- Skontrolujte, či napätie v elektrickej sieti zodpovedá napätiu uvedenému na typovom štítku výrobku a či je zástrčka správne uzemnená.
- Tento spotrebič je určený výhradne na domáce použitie a nie je vhodný na použitie v baroch, reštauráciách, na farmách, v hoteloch, motelloch ani v kanceláriách.
- Ak sa zariadenie používa v kúpeľni, po použití ho vždy odpojte zo zásuvky, pretože blízkosť vody predstavuje riziko aj vtedy, keď je zariadenie vypnuté.
-  Táto ikona znamená, že toto zariadenie sa nemá používať vo vani, v sprche ani v nádobe naplnenej vodou.
- **UPOZORNENIE:** Nepoužívajte tento prístroj v blízkosti vaní, sprch, umývadiel ani iných nádob s vodou.
- Pravidelne kontrolujte, či nie je napájací kábel viditeľne poškodený. Ak je kábel poškodený, musí ho vymeniť oficiálny technický servis spoločnosti Cecotec, aby sa predišlo akémukoľvek nebezpečenstvu.
-  Tento symbol znamená: Pozor, horúci povrch.
- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a staršie, ako aj osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú súvisiacim rizikám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Neponárajte kábel, zástrčku ani žiadnu inú časť prístroja do vody ani do inej kvapaliny. Nevystavujte elektrické konektory

pôsobeniu vody. Pred dotykcom zástrčky alebo zapnutím výrobku sa uistite, že máte ruky úplne suché.

- Zariadenie nesmie prísť do kontaktu s horľavými materiálmi. Rovnako ho nepoužívajte v blízkosti horľavých látok.
- Spotrebič nepoužívajte, ak je poškodený kábel alebo akákoľvek iná časť zariadenia. V takom prípade kontaktujte oficiálnu technickú asistenčnú službu spoločnosti Cecotec.
- Obalový materiál držte mimo dosahu detí, hrozí nebezpečenstvo udusenía.
- Pravidelne kontrolujte, či zariadenie nejaví známky opotrebovania alebo poškodenia. Ak na výrobku spozorujete viditeľné známky poškodenia, okamžite kontaktujte technickú asistenčnú službu spoločnosti Cecotec. Zariadenie sa nepokúšajte opravovať svojpomocne.
- V prípade poruchy alebo závady zariadenie ihneď vypnite a odpojte zo siete.
- Nepoužívajte príslušenstvo ani diely, ktoré neboli dodané spoločnosťou Cecotec.
- Keď je prístroj zapnutý, nechytajte ho za platne ani v ich blízkosti. Platne môžu spôsobiť popáleniny. Vyhnite sa kontaktu s pokožkou a očami.
- Zariadenie neprenášajte, kým je horúce.
- Počas prevádzky nenechávajte prístroj bez dozoru.
- Nepoužívajte ho na domáce zvieratá ani iné zvieratá.
- Udržujte spotrebič mimo dosahu zdrojov tepla.
- Zariadenie môže počas používania dosiahnuť vysoké teploty; vyhnite sa kontaktu s tvárou, krkom a pokožkou hlavy.
- Nepoužívajte ho vonku ani v blízkosti sprejov a aerosólov.
- Počas prevádzky nezakrývajte kábel ani spotrebič. Napájací kábel nesmie prísť do kontaktu s horúcimi časťami spotrebiča a nesmie sa dostať medzi platne žehličky na vlasy.

- Neomotávajte kábel okolo prístroja.
- Nepoužívajte výrobok, ak ste použili penu, sprej alebo gél. 27
- Ak je spotrebič zapojený do elektrickej zásuvky, neukladajte ho priamo na povrchy citlivé na teplo.
- Kábel nepoužívajte na ťahanie výrobku ani na jeho odpojenie z elektrickej zásuvky.
- Ak prístroj spadne do vody, okamžite ho odpojte zo zásuvky. Vody sa nedotýkajte!

1. DIELY A SÚČASTI

Obr. 1

1. Nahrievacia platňa
2. Opierka na palec
3. Displej
4. Iónový generátor
5. Tlačidlo na zapnutie/vypnutie vibrácií
6. Tlačidlo nastavenia teploty
7. Tlačidlo zapnutia/vypnutia
8. Tlačidlo uzamknutia platní
9. Napájací kábel

POZNÁMKA:

Grafické zobrazenie v tomto návode je len schematické a nemusí presne zodpovedať skutočnému výrobku.

2. PRED POUŽITÍM

- Tento spotrebič je zabalený v obale určenom na ochranu počas prepravy. Vyberte spotrebič z krabice a odstráňte všetok obalový materiál. Odporúčame ponechať si originálnu krabicu a ďalšie obaly na bezpečnom mieste, aby ste predišli poškodeniu spotrebiča, ak ho budete v budúcnosti potrebovať prepravovať. Ak sa rozhodnete originálny obal zlikvidovať, uistite sa, že všetky časti správne vytriedite na recykláciu.
- Skontrolujte, či sú v balení všetky diely a komponenty a či sú v dobrom stave. Ak niektorá časť chýba alebo je poškodená, okamžite kontaktujte oficiálnu technickú asistenčnú službu spoločnosti Cecotec.

Obsah balenia

- RitualCare Twerk
- Tento návod na použitie

3. PREVÁDZKA

Zapnutie

- Skontrolujte napätie v zásuvke a zapojte zariadenie do elektrickej zásuvky. Na displeji sa zobrazí <<OFF>>.
- Posuňte tlačidlo uzamknutia platní smerom nahor, aby sa platne odomkli.
- Stlačte a podržte tlačidlo zapnutia/vypnutia 3 sekundy, aby ste zariadenie zapli. Na displeji sa zobrazí posledné nastavenie teploty. Počas nahrievania bude displej zobrazovať teplotu platní, kým sa nedosiahne požadovaná teplota.

Nastavenie teploty

- Nastavenie teploty: 160 °C, 170 °C, 180 °C, 190 °C, 200 °C, 210 °C, 220 °C, 230 °C.
- Opakovaným stláčaním tlačidla nastavenia teploty prepínajte medzi dostupnými úrovňami. Keď sa dostanete na 230 °C a tlačidlo stlačíte ešte raz, nastavenie sa opäť vráti na 160 °C.

Odporúčanie

Pri prvom použití zariadenia zvolte najnižšiu teplotu (160 °C).

Nastavenie vibrácií

- Po zapnutí si zariadenie zapamätá posledné nastavenie vibrácií.
- Keď sú vibrácie zapnuté, na displeji sa zobrazí symbol vibrácií.
- Ak chcete žehličku používať bez vibrácií, stlačte tlačidlo na zapnutie/vypnutie vibrácií. Kedykoľvek ich môžete opäť aktivovať opätovným stlačením toho istého tlačidla.
- Žehlička vibruje iba vtedy, keď sú platne zatvorené.
- Po otvorení platní sa vibrácie prerušia.

Automatické vypnutie

Po 30 minútach nečinnosti sa zariadenie automaticky vypne.

Ako používať žehličku na vlasy

1. Vlasy si dôkladne umyte a vysušte.
2. Rozdeľte ich na pramene široké približne 4 cm.
3. Prístroj držte v jednej ruke.
4. Začnite pri koreňoch a pramene postupne vkladajte medzi platne žehličky.
5. Žehličku zatvorte a pomaly ju posúvajte od koreňov ku končekom. Tento krok opakujte, kým nebudú vlasy vyrovnané podľa vašich predstáv.
6. Po dokončení nechajte vlasy vychladnúť a prečešte ich.
7. Keď žehličku prestanete používať, podržte stlačené tlačidlo zapnutia/vypnutia, aby ste prístroj vypli.
8. Pred uložením posuňte tlačidlo zámku platní smerom nadol, aby sa platne uzamkli.

4. ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Odpojte zariadenie od elektrickej siete a pred čistením ho nechajte úplne vychladnúť.
- Zariadenie neponárajte do vody ani do žiadnej inej kvapaliny.
- Pred odložením položte prístroj na tepelne odolný povrch a nechajte ho vychladnúť.
- Na čistenie použite jemnú, suchú handričku.
- Kábel neomotávajte okolo zariadenia. RITUALCARE TWERK 63

ČEŠTINA

- Zariadenie skladujte na suchom mieste mimo dosahu detí.

5. RIEŠENIE PROBLÉMOV

PROBLÉM	MOŽNÉ PRÍČINY	MOŽNÉ RIEŠENIE
Žehlička sa nezapína	Nie je správne pripojená do elektrickej siete	Skontrolujte, či je zásuvka pod napätím, a zástrčku pripojte správne
	Nestlačili ste tlačidlo zapnutia/vypnutia	Stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia, aby ste zariadenie zapli
Žehliace plochy nevibrujú	Vibračný režim je vypnutý	Stlačte tlačidlo na zapnutie/vypnutie vibrácií, aby ste ich aktivovali
	Dosky sú otvorené	Žehlička vibruje iba vtedy, keď sú dosky zatvorené. Zatvorte dosky

6. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Produkt: RitualCare Twerk
Referenčné číslo produktu: 00664
Príkon: 65 W
Napätie: 100–240 V~
Frekvencia: 50/60 Hz

Technické špecifikácie sa môžu z dôvodu zlepšovania kvality výrobku zmeniť aj bez predchádzajúceho upozornenia.

Vyrobené v Číne | Navrhnuté v Španielsku

7. RECYKLÁCIA ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol znamená, že podľa platných predpisov sa výrobok a/alebo batéria musia zlikvidovať oddelene od komunálneho odpadu. Po skončení životnosti výrobku vyberte články/batérie/akumulátory a odneste ich na zberné miesto určené miestnymi úradmi.

Ak chcete získať podrobnejšie informácie o najvhodnejšom spôsobe likvidácie elektrických a elektronických zariadení a/alebo príslušných batérií, obráťte sa na miestne úrady.

Dodržiavanie uvedených pokynov pomáha chrániť životné prostredie.


8. ZÁRUKA A TECHNICKÝ SERVIS

Spoločnosť Cecotec zodpovedá konečnému používateľovi alebo spotrebiteľovi za akýkoľvek nesúlad, ktorý existuje v čase dodania výrobku, a to za podmienok a v lehotách stanovených platnými predpismi. Odporúča sa, aby opravy vykonával kvalifikovaný personál.

Ak zistíte problém s výrobkom alebo máte akékoľvek otázky, kontaktujte Oficiálnu technickú asistenčnú službu spoločnosti Cecotec na čísle +34 96 321 07 28.

9. AUTORSKÉ PRÁVA

Práva duševného vlastníctva k textom v tomto návode sú majetkom spoločnosti CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Všetky práva vyhradené. Obsah tejto publikácie sa nesmie, či už čiastočne alebo v celku, reprodukovat', ukladať do systému na vyhľadávanie, prenášať ani šíriť žiadnym spôsobom (elektronicky, mechanicky, fotokopírovaním, nahrávaním alebo iným podobným spôsobom) bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

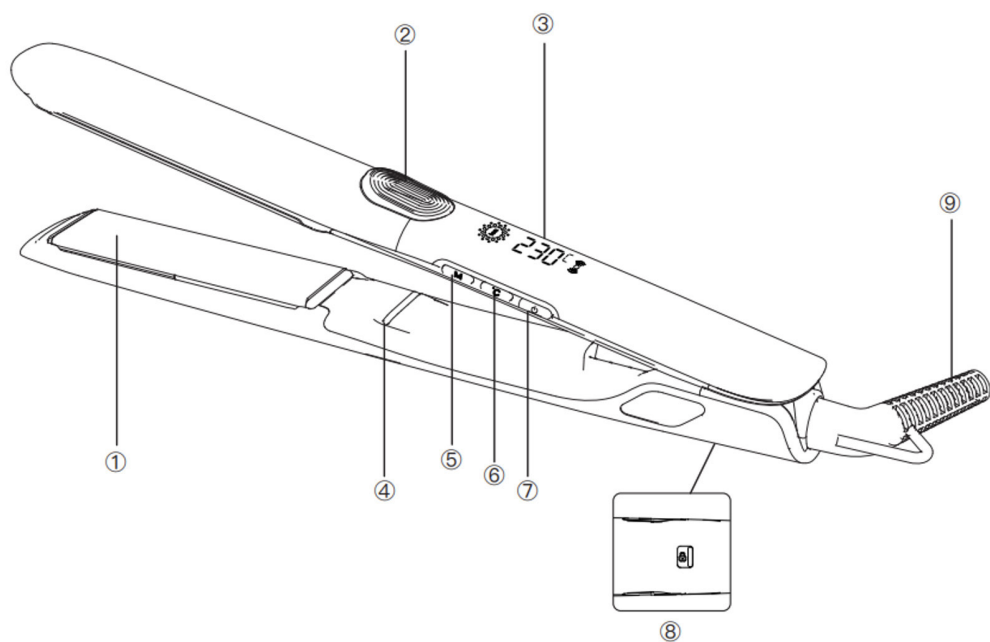

www.cecotec.es

Cecotec Innovaciones S.L.
Av. Reyes Católicos, 60
46910, Alfafar (Valencia)
RP01240520

