

cecotec

PRECISIONCARE MULTIGROOMING ZASTRIHÁVAČ

Multifunkčné zastrihávanie so 6 nastavcami



Návod na použitie

OBSAH

1. Diely a súčasti 159
2. Pred používaním 160
3. Prevádzka 161
4. Čistenie a údržba 166
5. Technické údaje 168
6. Recyklácia elektrických a elektronických zariadení 169
7. Záruka a technický servis 169
8. Autorské práva 170

EU01_100059 PrecisionCare Viacúčelový zastrihávač Zastrihávač

CZ • Kódovanie uvedené v tomto návode je všeobecné a platí pre všetky kódové varianty spotrebiča.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny pred použitím výrobku. Tento návod si odložte pre budúce použitie alebo pre nových používateľov.

- Skontrolujte, či napätie v elektrickej sieti zodpovedá hodnote uvedenej na typovom štítku výrobku a či je zástrčka riadne uzemnená.
- Toto zariadenie je určené výhradne na domáce použitie a nesmie sa používať v

v baroch, reštauráciách, na farmách, v hoteloch, motelloch a kanceláriách.

- **UPOZORNENIE:** Pred čistením spotrebiča odpojte kábel od nabíjačky a pevne ho držte, aby nespadol do vody.
- Toto zariadenie obsahuje batérie, ktoré nie je možné vymeniť.
- Ak je nabíjačka poškodená, je potrebné ju vymeniť za novú originálnu, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

PRECISIONCARE
MULTIGROOMING TRIMMER 45

- Teplota pri nabíjaní a skladovaní výrobku musí byť v rozmedzí 5 až 35 °C.
- Nepoužívajte tento výrobok, ak nefunguje správne alebo ak spadol, bol poškodený či spadol do kvapaliny.
- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú súvisiacim rizikám.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Pri cestovaní nezabudnite nasadiť na holiaci strojček ochranný kryt, ktorý chráni holiacu hlavu.
- Ak holiaci strojček po stlačení tlačidla

ak tlačidlo zapnutia/vypnutia nefunguje,
vyčistite vnútro prístroja.

- Spoločnosť Cecotec nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym používaním výrobku.
- Nep ponárajte kábel, zástrčku ani žiadnu inú časť výrobku do vody alebo inej kvapaliny a nevystavujte elektrické pripojenia kontaktu s vodou. Pred dotykom zástrčky alebo zapnutím výrobku sa uistite, že máte ruky úplne suché. Pokyny k batériám
- Zariadenie obsahuje lítium-iónovú batériu. Nespálte ju ani ju nevystavujte vysokým teplotám, pretože by mohla explodovať.
- Batéria môže v extrémnych podmienkach vytiecť. Ak z batérie uniká kvapalina,

PRECISIONCARE MULTIGROOMING TRIMMER 47

Nedotýkajte sa jej. Ak sa kvapalina dostane do kontaktu s pokožkou, okamžite ju umyte vodou a mydlom. Ak sa kvapalina dostane do očí, ihneď ich vyplachujte veľkým množstvom čistej vody aspoň 10 minút a vyhľadajte lekársku pomoc. Pri manipulácii s batériou používajte rukavice a bezodkladne ich zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

- Ak je batéria nová alebo ide o prvé použitie výrobku po dlhšej prestávke, úplne ju nabite.

- Ak ste prístroj dlhší čas nepoužívali, vždy sa uistite, že batéria je nabitá na 100 %.
- Prehltnutie článkov alebo batérií môže spôsobiť popáleniny, prederavenie mäkkých tkanív a smrť. K vážnym popáleninám môže dôjsť už do dvoch hodín od prehltnutia.

- Ak dôjde k prehltnutiu článkov alebo batérií, okamžite vyhľadajte najbližšiu lekársku pomoc.

1. DIELY A SÚČASTI

Obrázok 1

1. Holacia hlavica s nastaviteľným hrebeňom od 1 do 10 mm
2. Otočný volič
3. Tlačidlo zapnutia/vypnutia
4. Nadstavec na strihanie vlasov
5. Nadstavec na presné zastrihávanie
6. Nadstavec na zastrihovanie chĺpkov v nose
7. Fóliový nadstavec
8. Nadstavec na holenie tela
9. Vodiaci hrebeň nadstavca na holenie tela SLOVENČINA 10, 11, 12, 13 a 14. Vodiace hrebene 3/6/9/12/15 mm
15. Nastaviteľný hrebeň 11 až 20 mm
16. Čistiaca kefka
17. Fľaštička s olejom
18. USB kábel
19. Úložná základňa
20. Hrebeň

POZNÁMKA:

Grafické zobrazenie v tomto návode je schematické a nemusí presne zodpovedať výrobku.

ČEŠTINA

2. PRED POUŽITÍM

- Neodstraňujte sériové číslo výrobku, aby bolo možné vaše zariadenie správne identifikovať, ak budete potrebovať technickú pomoc.
- Tento spotrebič je zabalený v obale určenom na ochranu počas prepravy. Vyberte spotrebič z krabice a odstráňte všetok obalový materiál. Originálnu krabicu aj ostatné obaly si môžete odložiť na bezpečné miesto, aby sa spotrebič nepoškodil, ak by ste ho v budúcnosti potrebovali prepravovať. Ak sa rozhodnete pôvodný obal zlikvidovať, uistite sa, že všetky jeho časti správne zrecyklujete.

Skontrolujte, či sú v balení všetky diely a komponenty a či sú v poriadku. Ak niektorý z nich chýba alebo nie je v dobrom stave, okamžite kontaktujte oficiálne technické servisné stredisko spoločnosti Cecotec.

Obsah balenia

- PrecisionCare Multigrooming Trimmer
- Hrebeň x 5 (veľkosti 3/6/9/12/15 mm)
- Nastaviteľný hrebeň x2 (od 1 do 10 mm a od 11 do 20 mm)
- Hrebeň na holenie tela
- Hrebeň na zastrihávanie vlasov
- Holiaca hlava

- Nástavec na strihanie vlasov
- Nástavec na presné zastrihávanie
- Nástavec na zastrihávanie chĺpkov v nose
- Planžetový nástavec
- Nástavec na holenie tela
- Nabíjací USB kábel
- Čistiaca kefka
- Fľaštička s olejom
- Úložná základňa
- Tento návod na použitie

3. PREVÁDZKA

Nabíjanie strojčeka

Poznámka: Pred prvým použitím strojček úplne nabite približne 1,5 hodiny.

Po úplnom nabití batérie môžete strojček používať približne jednu hodinu.

1. Počas nabíjania musí byť zariadenie vypnuté.
2. Zasuňte USB kábel do nabíjacieho portu strojčeka. Potom druhý koniec zapojte do vhodnej zásuvky.

PRECISIONCARE MULTIGROOMING TRIMMER 161

ČEŠTINA

3. Počas nabíjania sa na displeji zobrazuje zostávajúca úroveň nabitia batérie (od 00 do 60 v 5-minútových intervaloch).
4. Počas používania sa na displeji zobrazuje zostávajúca aktuálna úroveň nabitia batérie (od 60 do 00 v 5-minútových intervaloch).
5. Tento holiaci strojček je vybavený systémom ochrany proti preťaženiu a nadmernému vybitiu.

Ochranný zámok

- Podržte stlačené tlačidlo zapnutia/vypnutia 3 sekundy, aby ste strojček uzamkli. Na displeji sa zobrazí príslušná ikona.

- Ak ho chcete odomknúť, zopakujte postup, kým ikona nezmizne.
Poznámka: Zámok sa deaktivuje, keď zariadenie nabijete.

Upozornenie:

- Riziko poranenia: Pri nesprávnom používaní strojčka môže dôjsť k poraneniu.
- Pred výmenou príslušenstva strojček vypnite.

Nasadenie príslušenstva

1. Ak chcete zložiť už nasadené príslušenstvo, zatlačte naň palcom a posuňte ho dozadu. Obr. 2
2. Následne nasadte príslušenstvo do príslušnej drážky.

3. Zatlačte naň, kým správne nezapadne na miesto. Keď sa tak stane, budete počuť „cvaknutie“.

Príslušenstvo

Tento strojček obsahuje nasledujúce príslušenstvo:

- Nástavec na strihanie vlasov

1. Vyberte si požadovaný vodiaci hrebeň.
2. Učešte si vlasy.
3. Okolo hrdla a krku si prehodte handričku alebo šatku, aby vám ostrihané vlasy nepadali do trička.
4. Začnite tak, že strojček priložíte na krk alebo na boky hlavy a ťahmi postupujete smerom do stredu hlavy.

5. Priložte strojček tak, aby vodiaci hrebeň úplne a rovno priliehal k hlave. Strojčekom prechádzajte po vlasoch plynulými, rovnomernými ťahmi.
6. Ak je to možné, vedte strojček proti smeru rastu vlasov.
7. Aby ste mali istotu, že nezostal neostrihaný žiadny vlas, prejdite strojčekom po tom istom mieste niekoľkokrát.
8. Ak chcete strihať vlasy naozaj nakrátko, môžete strojček použiť aj bez nasadeného vodiaceho hrebeňa.

Prílohu použite na strihanie vlasov. Potom prechádzajte od čela smerom do stredu hlavy.

ČEŠTINA

- Holiaca hlava (hlavné príslušenstvo)

Na toto príslušenstvo môžete nasadiť jeden z priložených nastaviteľných hrebeňov (hrebeň 1–10 mm alebo hrebeň 11–20 mm).

1. Bradu prečesť v smere rastu fúzov.
2. Bradu zastrihávajúce od ucha smerom k brade. Najprv prejdite strojčekom po jednej strane a potom po druhej.
3. Ak sú fúzy príliš krátke, chcete si oholiť fúziky alebo vytvárať konkrétnu oblasť, použite holiacu hlavu bez nasadeného hrebeňa. Čepele holiacej hlavy priložte k fúzom v pravom uhle.
4. Dĺžku strihu si môžete nastaviť pomocou jedného z dvoch priložených nastaviteľných hrebeňov alebo otočením voliča.

5. Priložte vodiaci hrebeň na bradu a posúvajte strojček smerom nahor, teda proti smeru rastu chĺpkov.
6. Ak si chcete oholiť fúzy, najprv ich prečesť smerom nadol. Potom môžete použiť holiacu hlavu alebo nadstavec na precízne zastrihovanie. Začnite tým, že priložíte strojček do stredu fúzov nad perou. Najskôr upravte jednu stranu a potom pokračujte na druhú.

- Nástavec na precízne zastrihávanie

Je vhodný na zastrihávanie a tvarovanie fúzov alebo bokombrád. Priložte okraj nástavca ku fúzom nad perou a posúvajte strojček smerom nadol.

- Nadstavec na holenie tela
 1. Tento nadstavec je vhodný na úpravu obočia alebo holenie iných častí tela.
 2. V prípade potreby naň môžete nasadiť príslušný hrebeň. Nastaviť ho možno na tieto dĺžky strihu: 3, 6 a 9 mm.
 3. Ak chcete nastaviť požadovanú dĺžku strihu, zasunúť hrebeň do zodpovedajúcich vodiacich drážok na bokoch nadstavca na holenie tela.
 4. Zapnite strojček a vedzte nadstavec proti smeru rastu chĺpkov.
- Nadstavec na zastrihávanie chĺpkov v nose
 1. Tento nadstavec môžete jemne zasunúť do nosových dierok aj do uší.
 2. Pri zastrihávaní chĺpkov v týchto oblastiach robte pomalé krúživé pohyby.
- Planžetový nadstavec
 1. Priložte strojček kolmo k povrchu pokožky a nadstavcom prechádzajte po tvári.
 2. Holte sa proti smeru rastu fúzov.
 3. Pre čo najlepší výsledok napnite pokožku na problematických miestach, napríklad na brade.

ČEŠTINA

4. ČISTENIE A ÚDRŽBA

Poznámky:

- Príslušenstvo pravidelne čistite, aby ste zabezpečili maximálny výkon.
- Pred čistením strojčeka sa uistite, že je vypnutý a odpojený od elektrickej siete.
- Toto zariadenie má ochranu proti dočasnému ponoreniu do vody (IPX7), takže ho môžete čistiť pod tečúcou vodou.
- Po vyčistení ho dôkladne osušte handričkou.

Čistenie holiacej hlavy a nadstavca na presné zastrihávanie

1. Ak chcete vybrať hlavu alebo nadstavec, zatlačte naň.
2. Na odstránenie zvyškov vlasov alebo chĺpkov použite priloženú čistiacu kefku.
3. Hlavu alebo nadstavec opláchnite vo vode a osušte ho handričkou.
4. Potom naneste na brit nadstavca niekoľko kvapiek mazacieho oleja. Prebytočný olej môžete zotrieť jemnou handričkou.

Čistenie nadstavca na zastrihávanie chĺpkov v nose

1. Najprv zložte nasadené príslušenstvo.
2. Potom ho umyte vo vode a pred ďalším použitím nechajte úplne vyschnúť.

Čistenie nadstavca na holenie tela

1. Najprv zložte nasadené príslušenstvo.
2. Potom ho vyčistíte priloženou čistiacou kefkou.
3. Môžete ho tiež opláchnuť pod tečúcou vodou. Ak to urobíte, pred ďalším použitím ho nechajte úplne vyschnúť.

Čistenie holiacej hlavy

1. Zložte holiacu hlavu.
2. Stlačte tlačidlá na bokoch holiacej hlavy a vyberte planžetový holiaci nadstavec. Zároveň sa uistíte,

že planžetový nadstavec držíte po bokoch. Na planžetový nadstavec netlačte.

3. Fóliový nástavec vyčistíte priloženou čistiacou kefkou.
4. Potom ho opláchnite pod tečúcou vodou a nechajte úplne vyschnúť, až potom ho znovu nasadíte na holiacu hlavu.
5. Fóliový nástavec nasadíte späť na holiacu hlavu. Dbajte pritom na to, aby upevňovacie časti fóliového nástavca zapadli do príslušných otvorov v holiacej hlave. Nástavec jemne pritlačte smerom nadol, kým nezapadne na svoje miesto. Keď sa tak stane, budete počuť „cvaknutie“.

5. TECHNICKÉ ÚDAJE

Referenčné číslo výrobku: EU01_100059

Výrobok: PrecisionCare Multigrooming Trimmer

Údaje o nabíjaní:

Vstupné údaje výrobku: 5 V , 1 A

Batéria (nevymeniteľná): Lítium-iónová, 3,7 V, 500 mAh, 1,85 Wh

Stupeň ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody: IPX7

Na nabíjanie batérie sa odporúča používať adaptér s týmito parametrami:

Vstup: 100–240 V~, 50/60 Hz

Výstup: 5 V , 1 A

Technické špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia s cieľom zlepšiť kvalitu výrobku. Vyrobené v Číne | Navrhnuté v Španielsku

6. RECYKLÁČIA ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol znamená, že v súlade s platnými predpismi sa výrobok a/alebo batérie musia zlikvidovať oddelene od komunálneho odpadu.

Po skončení životnosti tohto výrobku by ste mali vybrať články/batérie/ akumulátory a odniesť ich na zberné miesto určené miestnymi úradmi.

Podrobnejšie informácie o najvhodnejšom spôsobe likvidácie elektrických a elektronických zariadení a/alebo príslušných batérií získate na miestnom úrade.

Dodržiavanie vyššie uvedených pokynov prispieva k ochrane životného prostredia.


7. ZÁRUKA A TECHNICKÝ SERVIS

Spoločnosť Cecotec zodpovedá koncovému používateľovi alebo spotrebiteľovi za akúkoľvek nehodu, ktorá existuje v čase dodania výrobku, a to za podmienok a v lehotách stanovených platnými predpismi. Odporúča sa, aby opravy vykonával kvalifikovaný personál. Ak zistíte problém s výrobkom alebo máte akékoľvek otázky, obráťte sa na oficiálnu technickú asistenčnú službu spoločnosti Cecotec na čísle +34 96 321 07 28.

ČEŠTINA

8. AUTORSKÉ PRÁVA

Práva duševného vlastníctva k textom v tomto návode patria spoločnosti CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Všetky práva sú vyhradené. Obsah tejto publikácie sa nesmie, či už sčasti alebo v celku, reprodukovat', ukladať do systému obnovy, prenášať ani šíriť akýmkoľvek prostriedkami (elektronicky, mechanicky, fotokopírovaním, nahrávaním alebo obdobným spôsobom) bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

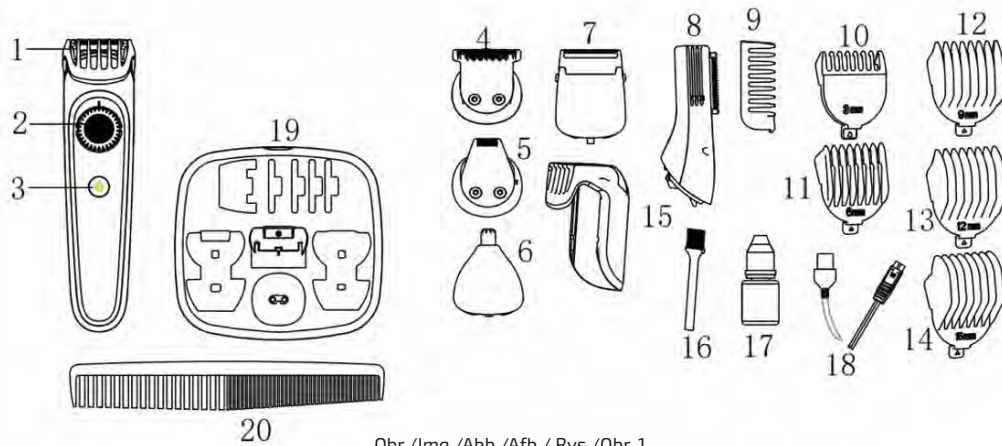

Obr./lmg./Abb./Afb./ Rys./Obr. 1



Obr. 2

www.cecotec.es

Cecotec Innovaciones S.L.
Av. Reyes Católicos, 60
46910, Alfafar (Valencia)

RP01240830

