

Girmi

BY TREVIDEA

Mini rúra na horúci vzduch FE37



Návod na použitie



UPOZORNENIE
RIZIKO ELEKTRICKÉHO ÚRAZU
NEVYSTAVUJ SA DAŽĎU ANI VLHKOSTI



UPOZORNENIE: NEOTVÁRAJTE SPOTREBIČ. VO VNÚTRI NIE SÚ ŽIADNE POUŽÍVATEĽSKÉ OVLÁDACIE PRVKY ANI NÁHRADNÉ DIELY. PRE VŠETKY SERVISNÉ OPERÁCIE KONTAKTUJTE AUTORIZOVANÉ SERVISNÉ CENTRUM.

Ak sú na zariadení vytlačené nižšie uvedené symboly, znamená to, že technické vlastnosti zodpovedajú symbolu.



Tento symbol varuje používateľa, že neizolované nebezpečné napätie vo vnútri systému môže spôsobiť elektrický šok. Neotvárajte kufrík.



Symbol spotrebiča triedy I. To znamená, že kostra spotrebiča musí byť pripojená k elektrickému uzemneniu uzemňovacím vodičom.



Upozornenie: Tento symbol pripomína používateľovi, aby si dôkladne prečítal dôležité prevádzkové a údržbové pokyny v tejto príručke.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Nasledujú dôležité poznámky o inštalácii, používaní a údržbe; Tieto prevádzkové inštrukcie si ponechajte pre budúce použitie; používajte zariadenie len podľa pokynov v tomto manuáli; akékoľvek iné použitie sa považuje za nevhodné a nebezpečné; Preto výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym, nevhodným alebo neprimeraným používaním. Pred použitím sa uistite, že zariadenie nie je poškodené; V prípade pochybností sa ho nepokúšajte používať a kontaktujte autorizované servisné centrum; Nenechávajte obalové materiály (napr. plastové tašky, polystyrénovú penu, klince, sponky a pod.) v dosahu detí, pretože predstavujú potenciálne zdroje nebezpečenstva; Vždy pamätajte, že ich treba zbierať samostatne.

Uistite sa, že výkonnostné informácie na technickej doske sú kompatibilné s dátami elektrickej siete; Inštalácia musí prebiehať podľa pokynov výrobcu, pričom sa zohľadní maximálny výkon spotrebiča uvedený na štítku; Nesprávna inštalácia môže spôsobiť škody na osobách, zvieratách alebo veciach, za ktoré výrobca nie je zodpovedný.

Ak je potrebné použiť adaptéry, viacero zásuviek alebo elektrické predlžovacie káble, používajte len tie, ktoré spĺňajú aktuálne bezpečnostné normy; V žiadnom prípade neprekračujte limity spotreby energie uvedené na elektrickom adaptéri a/alebo predlžovacích kábloch, ani maximálny výkon uvedený na viacnásobnom adaptéri.

Nenechávajte spotrebič zapojený do zásuvky; Keď sa spotrebič nepoužíva, je lepšie ho odpojiť. Ak zostane bez dozoru, vždy ho odpojte od napájania.

Čistenie by sa malo vykonať až po odpojení spotrebiča zo zásuvky.

Ak spotrebič nefunguje správne a nechcete ho opravovať, je potrebné ho deaktivovať prestrihnutím napájacieho kábla.

- Nedovoľte, aby sa napájací kábel priblížil k ostrým predmetom alebo horúcim povrchom; Neťahajte za ňu, aby ste odpojili zástrčku.

- Nepoužívajte spotrebič v prípade poškodenia napájacieho kábla, zástrčky alebo skratu; Na opravu produktu kontaktujte iba autorizované servisné centrum.

- Nedotýkajte sa spotrebiča mokrými rukami alebo bosými nohami. Nevystavujte spotrebič škodlivým poveternostným podmienkam, ako sú dážď, vlhkosť, mráz a podobne. Vždy ho skladujte na suchom mieste.

- Toto zariadenie môžu používať deti vo veku 8 rokov a viac a osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak boli pod dohľadom alebo poučením o bezpečnom používaní zariadenia a rozumejú rizikám; Deti sa nesmú hrať s týmto zariadením; Čistenie a údržba nesmú vykonávať deti bez dozoru.

- Deti sa nesmú hrať s prístrojom.

- Udržiavajte spotrebič a jeho kábel mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

Ak je napájací kábel poškodený alebo v prípade poruchy a/alebo poruchy, nemanipulujte so spotrebičom. Opravu musí vykonať výrobca alebo servisné centrum autorizované výrobcom, aby sa predišlo akémukoľvek nebezpečenstvu. Nedodržanie vyššie uvedených pokynov môže ohroziť bezpečnosť zariadenia a zrušiť záruku.

UPOZORNENIE: Tento spotrebič je vybavený funkciou vykurovania. Nefunkčné povrchy sa môžu zahrievať na vysoké teploty. Keďže rôzni ľudia vnímajú teploty rôzne, toto zariadenie by sa malo používať OPATRNE. Držte spotrebič len za povrchy určené na dotyk. - Tento spotrebič je určený na použitie v domácnostiach a podobných aplikáciách, napríklad: v zamestnaneckých kuchyniach v

obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach; klientov v hoteloch, motelloch a iných rezidenčných zariadeniach; na farmách, v zariadeniach ako penzióny s raňajkami.

- Zariadenie nie je určené na ovládanie pomocou externého časovača alebo samostatného diaľkového ovládania.
- Pred každým použitím odviňte napájací kábel.
- Používajte iba originálne náhradné diely a príslušenstvo.
- Nevystavujte produkt silným nárazom, pretože to môže spôsobiť vážne poškodenie.
- Nepoužívajte blízko alebo pod horľavé materiály (ako sú závesy), teplo, studené miesta a paru.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Zadná časť spotrebičov by mala byť umiestnená pri stene.

Používajte len nádoby vhodné na vysoké teploty.

Na otvorené dvierka nedávajte nič, pretože by to mohlo poškodiť rúru alebo spôsobiť pád a rozbitie rúry.

Vždy používajte rukoväť grilu na odstránenie grilu a panvice. Neumývajte ani nelejte horúce sklo vodou, pretože by sa mohlo rozbiť.

Rúru nepoužívajte, ak sú dvierka alebo tesnenia poškodené.

S čerstvo uvareným jedlom zaobchádzajte opatrne, aby ste predišli riziku popálenín.

Nikdy nenechávajte spotrebič bežať bez dozoru. Po každom použití odpojte zástrčku zo zásuvky.

Nedávajte rúru do vody alebo iných tekutín a nedovoľte, aby tekutiny striekali na spotrebič.

Pri tradičnom varení v rúre nikdy nepoužívajte plastové nádoby.

Pred každým použitím odviňte napájací kábel.


Nepoužívajte spotrebič ako vykurovací prvok.

Do ventilačných okien nič nedávajte.

Vždy odpojte spotrebič od elektrickej zásuvky a počkajte, kým sa všetky časti úplne vychladnú, než začnete čistiť.

Vyberte všetok obalový materiál z rúry. Rúru položte len na pevný a stabilný povrch. Vždy nechajte dostatok miesta na všetkých stranách, kým rúra beží. Nepoužívajte rúru ako oporu na roštach alebo ako miesto na skladovanie jedla, hrncov, nádob a podobne.

Popis

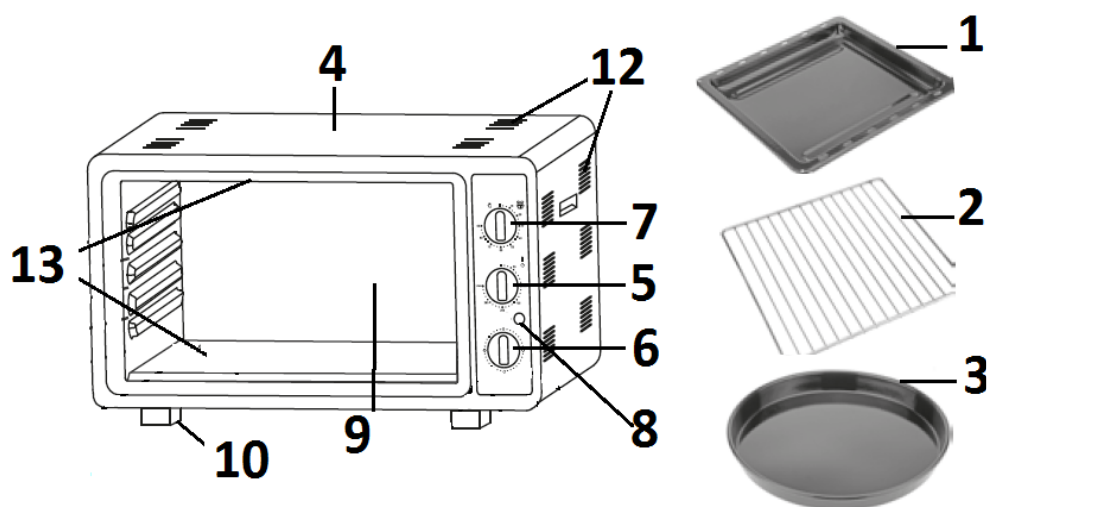

1 tácka

2 rošt na rúru

3 okrúhla plachta

4 Top Cover

5 Regulátor teploty

6 Prepínač výberu varenia

7 Časovač

8 Operácia Light

9 sklenených dverí

10 stôp

12 Vetracích otvorov

13 vykurovacích prvkov (hore a dole)

PREVÁDZKA

Najprv dôkladne umyte všetky doplnky a vnútorný priestor. Nechajte interiér vyvetrať s otvorenými dvierkami asi 30 minút a potom nechajte prázdnu rúru zapnutú niekoľko minút s otvorenými dvierkami. Pred prvým pečením zapnite rúru na 10 minút na maximálny výkon s oboma vykurovacími telesami zapnutými.

OVLÁDACIE GOMBÍKY

Otočením prepínača varenia (6) môžete vybrať horné vykurovacie prvky, spodné vykurovacie prvky alebo oboje:

1: Zapnite spodný vykurovací prvok.

2: Zapnite horný vykurovací prvok (grilovanie)


3: Zapnite horný aj dolný vykurovací prvok.

4: Zapnite horný a spodný vykurovací prvok a ventilátor

5: Zapnite spodný vykurovací prvok a ventilátor

Ovládanie teploty (5) umožňuje nastaviť teplotu medzi 40 a 300 stupňami Celzia.

Ovládanie časovača (7) umožňuje nastaviť čas varenia medzi 0 a 90 minútami; Otáčajte proti smeru hodinových ručičiek

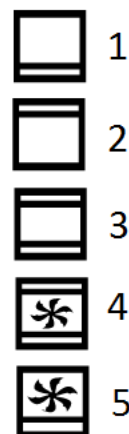

rúra zostane zapnutá neobmedzene dlho. Vnútorne osvetlenie sa automaticky zapne, keď je rúra v prevádzke.

PREDHRIEVANIE

Vždy predhrievajte rúru na 15 minút, aby ste dosiahli požadovanú teplotu pred vložením jedla.

- Predhrej rúru bez jedenia. Nastavte časovač (7) na 15 minút.
- Nastavte požadovanú teplotu pomocou regulátora teploty (5).
- Otočte spínač varenia (6) do požadovanej polohy.
- Po zaznení pípnutia časovača je proces predhriatia dokončený a rúra je pripravená na varenie.

VARENIE

- Položte jedlo na zapekaciu misu, okrúhlu nádobu alebo na plech, nastavte teplotu (ovládacie gombíky 5), čas (7) a typ varenia (6) a umiestnite gril alebo rošt do rúry vo správnej výške.
- Vždy umiestnite pekáč (1) pod gril, aby ste zabránili kvapkaniu na spodný vykurovací prvok počas varenia.
- Rozsvieti sa kontrolka (8), ktorá signalizuje, že jednotka je v prevádzke. Keď sa dosiahne teplota, svetlo sa bude pravidelne zapínať a vypínať.
- Pravidelne kontrolovať stav jedla počas varenia. Ak budete musieť dvere otvoriť z akéhokoľvek dôvodu, zatvorte ich čo najrýchlejšie, aby ste zabránili úniku tepla.
- Na konci varenia sa svetlo zhasne a časovač zapípa. Ak varenie nie je dokončené, resetujte ovládač časovača. Vždy vyber plech a griluj s chňapkami. Nastavte teplotný ovládač (5) na minimum a varný spínač (6) do polohy VYPNUTÉ.

ČISTENIE

Odpojte spotrebič od elektrickej zásuvky a nechajte každú časť vychladnúť pred začatím čistenia.

- Nedávaj rúru do vody. Za žiadnych okolností nedovoľte, aby voda alebo iné tekutiny vnikli do spotrebiča.
- Pravidelné čistenie interiéru zabezpečuje lepší výkon a zabraňuje nepríjemným zápachom. Použite mäkkú handričku a neabrazívny čistič na rúry.
- Gril, plech, rošt na rúru a ďalšie príslušenstvo je možné umývať ako bežné riady.
- Nepoužívajte abrazívne alebo kovové hubky na čistenie vonkajšej časti rúry, pretože môžu poškodiť lak.
- Počas čistenia sa uistite, že sa do vzduchových otvorov nedostane žiadna tekutina ani mydlo. Omrvinky, oleje a zvyšky z varenia padajú na dno spotrebiča. Pre rýchlejšie čistenie vyberte tácku na omrvinky a vyčistite ju zvlášť.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

- Napájanie: AC 230V~50-60Hz. Výkon 1500W
- Objem: 37l - Konvekčná rúra, vnútorné osvetlenie
- Nastaviteľná teplota od 40°C do 300°C - 90-minútový časovač