

Sklenená kanvica G10066

OCHRANNÉ TRIEDY



UPOZORNENIE RIZIKO ELEKTRICKÉHO ÚRAZU



Upozornenie
Nevystavujte sa dažďu a vlhkosti



UPOZORNENIE: NEOTVÁRAJTE SPOTREBIČ. Vo vnútri NIE SÚ ŽIADNE POUŽÍVATEĽSKÉ OVLÁDACIE PRVKY, OVLÁDANIE ANI NÁHRADNÉ DIELY. PRE VŠETKY SERVISNÉ OPERÁCIE KONTAKTUJTE PROSÍM AUTORIZOVANÉ CENTRUM POMOCI.

Ak zariadenie obsahuje nižšie uvedené symboly, znamená to, že technické vlastnosti zodpovedajú symbolu.

Tento symbol označuje prítomnosť komponentov pracujúcich pod vysokým napätím vo vnútri súčiny; Za žiadnych okolností ho neotvárajte.

Tento symbol varuje používateľa, že neizolované nebezpečné napätie vo vnútri systému môže spôsobiť elektrický šok. Neotvárajte produkt!



Tento symbol označuje, že spotrebič patrí do triedy I: to znamená, že spotrebič je vybavený zástrčkou obsahujúcou uzemňovací stĺp a mal by sa používať iba na uzemnených zásuvkách



Symbol zariadenia triedy I. To znamená, že zariadenie musí mať telo pripojené k elektrickému uzemňovaniu/zemenu uzemňovacím vodičom.



Upozornenie: tento symbol upozorňuje používateľa na dôležité pokyny, ktoré si musí prečítať a dodržiavať pri používaní produktu.

Upozornenie: tento symbol pripomína používateľovi, aby si dôkladne prečítal dôležité prevádzkové a údržbové pokyny v tejto príručke.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

- Nižšie nájdete dôležité informácie o inštalácii, používaní a údržbe; túto brožúru si starostlivo uchovávajte pre ďalšie konzultácie; používajte produkt len spôsobom uvedeným v tomto návode; akékoľvek iné použitie sa považuje za nevhodné a nebezpečné; Preto výrobca nemôže byť zodpovedný v prípade poškodenia spôsobeného nesprávnym, nesprávnym a neprimeraným používaním.
- Pred použitím skontrolujte integritu zariadenia: v prípade pochybností ho nepoužívajte a kontaktujte pomoc.
- Nenechávajte obalové prvky (plastové tašky, expandovaný polystyrén, klince, sponky a pod.) v dosahu detí, pretože predstavujú potenciálne zdroje nebezpečenstva; Okrem toho treba mať na pamäti, že tieto musia byť predmetom samostatného zberu.
- Uistite sa, že údaje o evidenčných značkách sú kompatibilné s dátami elektrickej siete. Inštalácia musí prebiehať podľa pokynov výrobcu, pričom sa zohľadní maximálny výkon uvedený na etikete; Nesprávna inštalácia môže spôsobiť škody na osobách, zvieratách alebo majetku, za ktoré výrobca nemôže niesť zodpovednosť.
- Ak je potrebné použiť adaptéry, viacero zásuviek a predlžovačiek, použite tie, ktoré spĺňajú aktuálne bezpečnostné predpisy; Neprekračujte absorpčné limity uvedené na adaptéri a/alebo príslušenstve, ako aj maximálny výkon uvedený na adaptéri.
- Nenechávajte spotrebič zbytočne vložený; Je lepšie odpojiť napájanie od siete, ak zariadenie nie je v prevádzke.
- Ak je spotrebič ponechaný bez dozoru, vždy ho odpojte od zdroja napájania.
- Čistenie musí byť vykonané po odpojení.
- Ak je zariadenie mimo prevádzky a bolo rozhodnuté, že nebude opravované, odporúča sa, aby bolo nepoužiteľné prerezaním napájacieho kábla.
- Nepribližujte napájací kábel k ostrým predmetom alebo horúcim povrchom, ani ho neťahajte na odpojenie. Nedovoľte, aby visel z pracovného vrcholu, kde by ho dieťa mohlo chytiť. Nepoužívajte produkt v prípade poškodenia napájacieho kábla, zástrčky alebo skratu; Nechajte produkt opraviť autorizovaným servisným strediskom.
- Nevystavujte produkt škodlivým poveternostným podmienkam, ako sú dážď, vlhkosť, mráz a podobne. Skladujte ho na suchých miestach. Nepoužívajte produkt s mokрыmi rukami ani bosý.
- Tento prístroj môžu používať deti vo veku 8 rokov a viac a osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností či vedomostí, ak boli riadne monitorované alebo poučené o bezpečnom používaní zariadenia a vrátane nebezpečenstiev; Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dohľadom.
- Deti by sa s týmto zariadením nemali hrať.
- Uchovávajte produkt a napájací kábel mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

UPOZORNENIE:

Produkt má funkciu ohrevu. Povrchy môžu vyvinúť vysoké teploty. Keďže vnímanie teploty je u každého človeka iné, používajte zariadenie opatrne. Klepajte len na povrchy, ktorých sa chcete dotknúť.

- Ak je napájací kábel poškodený alebo v prípade poruchy a/alebo poruchy, nemanipulujte so spotrebičom. Každú opravu musí vykonať výrobca alebo jeho technická pomoc, prípadne osoba s podobnou kvalifikáciou, aby sa predišlo akémukoľvek riziku. Nedodržanie vyššie

uvedených podmienok môže ohroziť bezpečnosť zariadenia a spôsobiť zrušenie podmienok záruky.

- Tento spotrebič je určený na domáce použitie alebo podobné aplikácie, ako sú: personálne kuchyne v obchodoch, kanceláriách alebo iných pracoviskách, pre zákazníkov v hoteloch, motelloch, penziónoch alebo rezidenciách.
- Zariadenie nie je určené na používanie cez externé časovače alebo diaľkové ovládače. Pred každým použitím si vyrobte napájací kábel.
- Nepridávajte produkt, pretože by ho mohol poškodiť. Používajte iba originálne a kompatibilné náhradné diely a príslušenstvo.
- Nepoužívajte pod horľavé materiály ani vedľa seba, ako sú závesy, zdroje tepla, studené priestory a para.

INFORMÁCIE O POUŽÍVANÍ

- Pri prvom použití vyčistite časti, ktoré prídu do kontaktu s jedlom, teda vnútro kanvice.
- Vždy zatvorte veko pred každou jazdou
- Nikdy nenechávajte zariadenie bez dozoru počas prevádzky.
- Kanvicu používajte len na ohrev alebo varenie.
- Kanvicu plňte len studenou vodou, pričom sa uistite, že zostáva v limitoch kapacity uvedených priamo na kanvici (maximálne 0,8 l, minimálne 0,3 l).
- Vždy nalejte vodu pred zapnutím kanvice. Nikdy nemiešajte tekutiny po zapálení.
- Ak je kanvica prázdna, zabudované bezpečnostné zariadenie ju automaticky vypne, aby sa zabránilo poškodeniu. Nebude možné ohrievať vodu, kým odpor neochladne.
- Po privedení vody k varu ju odpojte a úplne vyprázdňte, aby ste predišli zaseknutiu odporu. Keď skončíte s používaním, odpojte ho zo zásuvky a počkajte, kým sa jednotlivé časti produktu vychladnú, než ho uskladníte alebo vyčistíte.
- Neponorte produkt do vody alebo iných kvapalín. V každom prípade nedovoľte, aby sa k nemu dostala striekajúca voda alebo iné tekutiny.
- Položte kanvicu na stabilný povrch.

Popis

1 Veko

2 Vypínanie/Zapnutie

3 Rukoväť


4 Základňa

5 Dno kanvice

6 Sklenená nádoba

7 Výpust s odnímateľným filtrom

8 Rukoväť otvárania veka

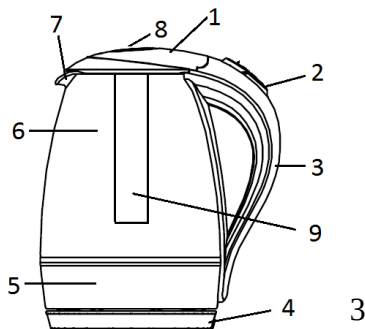

9 Filter pre čaj a bylinné čaje

Funkcie

Pri prvom použití kanvice prived'te maximálne množstvo vody (1,8 litra) k varu 2 alebo 3-krát, pričom vždy nahraďte vriacu vodu studenou. Použite rukoväť (8) na otvorenie veka.

POUŽÍVANIE KANVICE

- Neinštalujte filter (9) a nenalevajte potrebné množstvo vody do kanvice, ktorá zostáva v rámci stanovených limitov (MAX: 1,8 l, MIN: 0,5 l). Zatvorte veko a pripojte zástrčku k elektrickej zásuvke.
- Umiestnite kanvicu tak, aby rozhranie pre . Vložte vodu z kanvice do podrážky (4).
- Kanvica ovládaná tlačidlom (2).
- Keď kvapalina vrie, termostat automaticky vypne spotrebič.
- Používajte horúcu vodu na požadovaný účel a uistite sa, že kanvicu úplne vyprázdните, aby ste zabránili upchatiu vápenca vo vnútornom odpore.

POUŽITIE ČAJOVARU

- Variť vodu podľa odseku "Používanie kanvice".
- Vložte čaj alebo aromatické esencie na infúziu do filtra (9).
- Otvorte viečko a nainštalujte filter na spodok veka. Znovu zložte viečko a nechajte infúzovať tak dlho, ako je potrebné.

Čistenie

Pred akýmkoľvek čistením odpojte zástrčku od elektrickej zásuvky a nechajte jednotlivé časti vychladnúť.

- Nenamáčajte základňu a kanvicu vo vode. V každom prípade sa vyhnite striekaniu vody alebo iných kvapalín, ktoré by sa dostali do týchto oblastí.
- Na vyčistenie vnútra kanvice počkajte na vychladnutie a opláchnite teplou vodou, aby ste odstránili nečistoty a nečistoty. V každom prípade je potrebné pravidelné čistenie vápencom.
- Použite vlhkú handru na čistenie dna a vonkajšej časti kanvice.



ČISTENIE

Aby sa zabránilo vzniku vápencového znečistenia, odporúča sa pravidelne vykonávať špeciálne čistenie podľa uvedených pokynov. Nalejte vodu do kanvice, kým nedosiahnete polovicu maximálnej kapacity, a pridajte citrónovú šťavu. Trikrát prevarte vodu zmiešanú s citrónom. Vyprázdните kanvicu a opláchnite ju vodou 2-3-krát.

BEZPEČNOSTNÉ VYPNUTIE

Tento spotrebič je v prevádzke, keď je kanvica zapnutá bez vody vo vnútri. Aby sa zabránilo prehrievaniu, zariadenie sa vypne a aktivácia sa zabráni, kým rezistor nevychladne.

Špecifikácie

-  Napájanie: AC 220-240V~50Hz. Napájanie 1850 - 2200W

- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Kanvica: 1,8 litra s odnímateľným filtrom a kontrolným svetlom
- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Bezpečnostný systém pre automatické vypínanie

ODPADOVÉ ELEKTRICKÉ ZARIADENIA



Na konci svojej životnosti musí byť produkt zlikvidovaný v súlade s platnými smernicami pre samostatný zber odpadu a nesmie byť považovaný za bežnú likvidáciu odpadu.

Na tento účel musí byť produkt zlikvidovaný v autorizovaných zberných centrách alebo vrátený predajcovi, ak chcete produkt vymeniť za nový ekvivalent. Výrobca sa postará o

likvidáciu produktu v súlade so zákonom. Produkt pozostáva z nebiologicky rozložiteľných častí a potenciálnych znečisťujúcich látok pre životné prostredie, ak nie je správne zlikvidovaný; Iné časti sa dajú recyklovať. Je zodpovednosťou každého prispieť k environmentálnemu zdraviu tým, že bude dodržiavať správne postupy likvidácie. Symbol zobrazený na boku označuje, že produkt spĺňa požiadavky nových environmentálnych smerníc zavedených (2002/96/ES, 2003/108/ES, 2002/95/ES, 2012/19/EC) a že musí byť po skončení životnosti správne zlikvidovaný. Opýtajte sa svojej obce na informácie o oblastiach na likvidáciu odpadu. Každý, kto nezlikviduje produkt spôsobom, ktorý je uvedený, bude zodpovedný podľa platného zákona. Ak je produkt malý (vonkajšie rozmery menšie ako 25 cm), je možné ho vrátiť predajcovi bez povinnosti nového nákupu.