

TASTE MILL



Mlynček na kávu

TASTE MILL

Vážený zákazník,

Ďakujeme, že ste si vybrali produkt značky **SOLAC**.

Vďaka svojej technológii, dizajnu a spoľahlivej prevádzke – a tiež splneniu najprísnejších kvalitatívnych štandardov – vám prinesie maximálnu spokojnosť a dlhú životnosť.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A UPOZORNENIA

- Pred uvedením spotrebiča do prevádzky si tieto pokyny pozorne prečítajte a odložte si ich pre prípad ďalšej potreby. Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k nehode.
- Pred použitím dôkladne umyte všetky časti výrobku, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami, podľa pokynov v časti o čistení.
- Tento spotrebič nie je určený na používanie deťmi. Zariadenie aj jeho napájací kábel uchovávajte mimo dosahu detí.
- Tento spotrebič môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, prípadne osoby bez dostatočných skúseností a znalostí

len vtedy, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú možným rizikám.

- Deti musia byť pod dohľadom, aby sa so spotrebičom nehrali.
 - **UPOZORNENIE:** Nesprávne používanie tohto spotrebiča môže viesť k zraneniu. Pri manipulácii s ostrými čepeľami, vyprázdňovaní nádoby a čistení postupujte so zvýšenou opatrnosťou.
 - Predtým, než spotrebič ponecháte bez dozoru, pri montáži, demontáži alebo čistení ho vždy odpojte od napájania.
 - Pred výmenou príslušenstva alebo manipuláciou s pohyblivými časťami spotrebič vypnite a odpojte od elektrickej siete.
 - Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, autorizovaný servis alebo kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
 - Tento spotrebič je určený len na domáce použitie, nie na profesionálne ani priemyselné využitie.
 - Pred pripojením spotrebiča sa uistite, že napätie uvedené na typovom štítku zodpovedá napätiu v elektrickej sieti.
 - Spotrebič zapojte do zásuvky s minimálnym prúdovým istením **10 A**.
 - Zástrčka spotrebiča musí byť v zásuvke správne zasunutá. Nepoužívajte adaptéry ani zástrčku nijako neupravujte.
 - Spotrebič nepoužívajte, ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka.
 - Neťahajte za napájací kábel a nikdy ho nepoužívajte na prenášanie ani odpájanie spotrebiča.
 - Kábel neomotávajte okolo spotrebiča.
 - Ak sa kryt spotrebiča poškodí, okamžite ho odpojte od elektrickej siete, aby ste predišli riziku úrazu elektrickým prúdom.
 - Spotrebič nepoužívajte, ak spadol, má viditeľné poškodenie alebo netesní.
-
- Nedotýkajte sa zástrčky mokrými rukami.
 - Spotrebič používajte a umiestnite ho na **rovný a stabilný povrch**.
 - Spotrebič nekladte na horúce povrchy, ako sú varné dosky, plynové horáky, rúry alebo podobné zariadenia.
 - Dávajte pozor, aby sa spotrebič nespustil neúmyselne.
 - Čepele sú ostré a môžu spôsobiť poranenie – vyhnite sa priamemu kontaktu s reznými hranami.
 - Počas prevádzky sa nedotýkajte pohyblivých častí spotrebiča.
 - Nevystavujte spotrebič dažďu ani vlhkosti. Vniknutie vody do spotrebiča zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

SERVIS A ZÁRUKA

Akékoľvek nesprávne používanie alebo nedodržanie návodu na použitie vedie k strate záruky a zodpovednosti výrobcu.

Ak dôjde k poruche, odneste spotrebič do **autorizovaného servisu**. Nepokúšajte sa ho rozoberať ani opravovať svojpomocne, mohlo by to byť nebezpečné.

EKOLÓGIA A RECYKLÁCIA VÝROBKU

- Obalové materiály tohto spotrebiča sú súčasťou systému triedenia a recyklácie. Ak sa ich chcete zbaviť, použite na to určené verejné kontajnery podľa typu materiálu.
- Výrobok neobsahuje žiadne látky v škodlivých koncentráciách, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť životné prostredie.


Symbol prečiarknutého kontajnera znamená, že ak chcete spotrebič po skončení jeho životnosti zlikvidovať, odovzdajte ho na zbernom mieste pre **elektroodpad (WEEE)**.

Tento spotrebič spĺňa tieto smernice:

- **2014/35/EÚ** – Smernica o nízkom napätí
- **2014/30/EÚ** – Smernica o elektromagnetickej kompatibilite
- **2011/65/EÚ** – Smernica o obmedzení používania nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach
- **2009/125/ES** – Smernica o ekodizajne pre energeticky významné výrobky

TASTE MILL



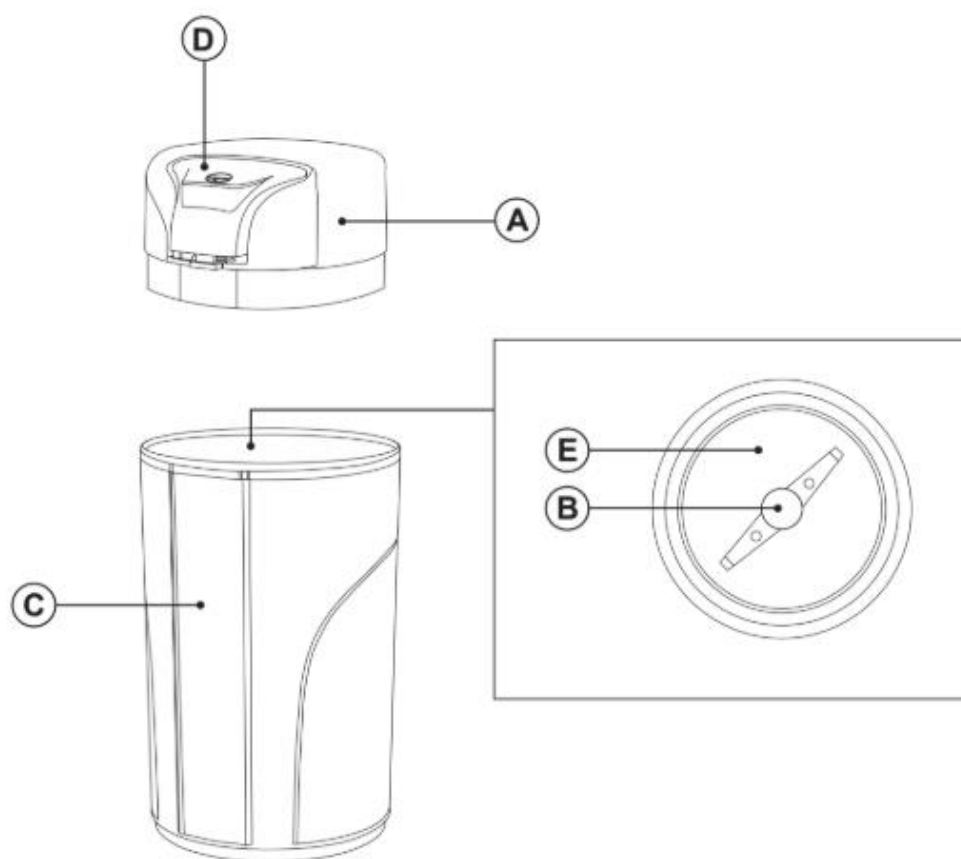

Mlynček na kávu

TASTE MILL

POPIS

- A Veko
- B Čepel
- C Hlavné telo
- D Spúšťacie tlačidlo

POUŽÍVANIE A ÚDRŽBA

- Pred každým použitím úplne odviňte napájací kábel.
- Spotrebič nepoužívajte, ak príslušenstvo nie je správne nasadené.
- Spotrebič nepoužívajte, ak je pripojené príslušenstvo poškodené. Okamžite ho vymeňte.
- Spotrebič nepoužívajte, ak je prázdny.
- Spotrebič nepoužívajte, ak nefunguje spúšťacie tlačidlo.
- Počas používania so spotrebičom nemanipulujte.
- Spotrebič nepoužívajte, ak je naklonený alebo prevrátený.
- Spotrebič neotáčajte ani neprevracajte počas prevádzky alebo keď je pripojený do elektrickej siete.
- Nezaťažujte spotrebič nad jeho pracovnú kapacitu.
- Spotrebič uchovávajte mimo dosahu detí a osôb s telesným, zmyslovým či mentálnym postihnutím alebo s nedostatkom skúseností a znalostí.
- Udržiavajte spotrebič v dobrom stave. Skontrolujte, či pohyblivé časti nie sú uvoľnené alebo zaseknuté a či nie sú prasknuté diely ani iné poruchy, ktoré by mohli brániť správnej funkcii.
- Spotrebič aj jeho príslušenstvo používajte podľa týchto pokynov, s ohľadom na pracovné podmienky a vykonávanú činnosť. Použitie na iné účely môže viesť k nebezpečným situáciám.
- Spotrebič nepoužívajte nepretržite dlhšie ako 30 sekúnd. Ak je potrebné pracovať v cykloch, nechajte spotrebič po každom cykle odpočívať aspoň 1 minútu. Spotrebič nikdy nepoužívajte dlhšie, než je nevyhnutné.
- Spotrebič nepoužívajte na mletie mrazených potravín ani potravín s tvrdými časťami (napr. kosti).

NÁVOD NA POUŽITIE

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Uistite sa, že boli odstránené všetky obalové materiály.
- Pred prvým použitím si pozorne prečítajte časť „Bezpečnostné pokyny a upozornenia“.
- Pred prvým použitím vyčistite časti, ktoré prídu do kontaktu s kávou, podľa pokynov v časti „Čistenie“.

UPOZORNENIE

- Mlynček používajte vždy iba so správne nasadeným a zaisteným bezpečnostným vekom.
- Počas mletia ani vtedy, keď je zariadenie pripojené do siete, sa rukami ani nástrojmi nedotýkajte zásobníka na kávu.
- Pred mletím sa uistite, že sa v kávových zrnách nenachádzajú cudzie predmety.
- Veko musí byť správne nasadené, inak sa mlynček nedá používať.

POUŽITIE

1. Úplne odviňte napájací kábel a zapojte ho do zásuvky.
2. Zložte veko.
3. Nasypťte kávové zrná do zásobníka na kávu.
4. Zásobník nepreplňujte.
5. Veko nasadte späť na mlynček a skontrolujte, či je správne nasadené.
6. Pripojte spotrebič k elektrickej sieti.
7. Stlačte spúšťacie tlačidlo a mlynček sa spustí.
8. Mlynček začne mlieť kávu.
9. Cez priehľadné veko sledujte konzistenciu namletej kávy.
10. Ak potrebujete namlieť viac kávy, postup zopakujte opätovným stlačením tlačidla.
11. Veko nikdy neodstraňujte, kým sa čepeľ úplne nezastaví.
12. Po dosiahnutí požadovaného stupňa mletia uvoľnite spúšťacie tlačidlo.
13. Aby sa predišlo náhlemu spusteniu, spotrebič sa zapína postupne.

PO UKONČENÍ PRÁCE

1. Uvoľnením spúšťacieho tlačidla mlynček zastavte.
2. Odpojte spotrebič od elektrickej siete.
3. Zložte veko.
4. Vysypťte namletú kávu.
5. Očistite spotrebič.

TIPY NA MLETIE

- Ak chcete čo najčerstvejšiu a najvoňavejšiu kávu, meľte vždy len také množstvo, ktoré práve potrebujete.
- Pomletá káva ponechaná v mlynčeku môže strácať arómu a ovplyvniť chuť čerstvo pomletej kávy. Po každom použití vyčistite zásobník na kávu, čepele aj viečko.

- Mlynček je určený výhradne na mletie suchých a krehkých potravín. Nie je vhodný na mletie vlhkých, mimoriadne tvrdých ani lepkavých potravín, ako je čerstvý zázvor, čokoláda či masné koreniny.
- V mlynčeku nikdy nemelte arašidy ani obilniny, napríklad pšenicu, jačmeň alebo sušenú kukuricu. Mohlo by dôjsť k poškodeniu spotrebiča.
- Mlynček nikdy nepoužívajte na drvenie kociek ľadu.
- Kávové zrná skladujte v chladničke v uzatvorenej nádobe.
- Aby si káva zachovala plnú arómu, odporúčame ju mlieť tesne pred prípravou.

ČISTENIE

- Pred čistením odpojte spotrebič od elektrickej siete a nechajte ho vychladnúť.
- Spotrebič utrite vlhkou handričkou s niekoľkými kvapkami saponátu a potom ho osušte.
- Nepoužívajte rozpúšťadlá, abrazívne čistiace prostriedky ani prípravky s kyslým alebo zásaditým pH (napr. bielidlá).
- Nepúšťajte vodu ani inú kvapalinu do vetracích otvorov, aby nedošlo k poškodeniu vnútorných súčastí.
- Prístroj nikdy neponárajte do vody ani ho neoplachujte pod tečúcou vodou.
- Pri čistení dávajte pozor na ostré čepele.
- Spotrebič pravidelne čistite a odstraňujte zvyšky potravín.
- Ak spotrebič neudržiavate v čistote, jeho povrch sa môže poškodiť a skráti sa jeho životnosť.
- Žiadna časť tohto spotrebiča nie je vhodná na umývanie v umývačke riadu.
- Pred zložením a uložením všetky časti dôkladne osušte.