

- Před manipulací se zástrčkou nebo zapnutím spotřebiče se ujistěte, že máte suché ruce.
- Před použitím tohoto spotřebiče se doporučuje poradit se s lékařem, pokud máte jakýkoli zdravotní či fyzický problém, který by mohl ohrozit vaši bezpečnost nebo ztížit správné používání spotřebiče.
- Nepoužívejte spotřebič na stejném místě déle než 15 minut. - Nepoužívejte tento spotřebič v blízkosti van, sprch, umyvadel ani jiných nádob s vodou.
- V následujících případech spotřebič okamžitě odpojte ze zásuvky: neobvyklý provoz, potřeba čištění a/nebo po -použití.
-
- Ujistěte se, že napětí v síti odpovídá napětí uvedenému na -typovém štítku spotřebiče a že je zásuvka uzemněná. -
 - Před výměnou nástavců vyčkejte, až se pohyb zcela zastaví.
 - - Nepokoušejte se spotřebič opravovat sami. Pro radu kontaktujte oficiální technickou podporu Cecotec. -
 - Spotřebič nepoužívejte bez přestávky déle než 30 minut.

Pokyny k baterii

- Nenabíjecí baterie se nesmí nabíjet.
- Napájecí svorky se nesmí zkratovat.
- Za extrémních podmínek může z baterie unikat elektrolyt. Nedotýkejte se žádné kapaliny, která z baterie vyteče. Pokud se kapalina dostane na pokožku, okamžitě ji omyjte mýdlem a vodou. Pokud se dostane do očí, ihned je vyplachujte čistou vodou minimálně 10 minut a vyhledejte lékařskou pomoc. Při manipulaci s baterií používejte rukavice a neprodleně ji zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

1. ČÁSTI A SOUČÁSTI
Obr. 11. Tlačítko napájení
2. Tlačítko režimu 3.
Tlačítko intenzity
4. Hlavní tělo 5. Nabíjecí port

6. Masážní hlavice
7. Nabíjecí konektor 8.
USB nabíječka

Příslušenství (hlavice)

1. Hlavice s více prsty 2. Vlnová hlavice
3. Hlavice s masážními kuličkami 4.
Plochá hlavice
5. Kruhová hlavice 6. Okvětní hlavice
7. Hlavice pro podporu cirkulace 8. Exfoliační hlavice

(Masážní přístroj se dodává s nasazenou masážní hlavicí)

POZNÁMKA: Obrázky v tomto návodu jsou pouze schematické a nemusí přesně odpovídat skutečnému zařízení.

2. PŘED POUŽITÍM

Spotřebič je zabalen tak, aby byl během přepravy chráněn. Vyjměte zařízení z krabice a odstraňte veškeré obalové materiály. Zkontrolujte, zda jsou součásti kompletní a v dobrém stavu. Pokud něco chybí nebo je poškozené, ihned kontaktujte oficiální technickou podporu Cecotec.

Obsah balení – masážní přístroj

- Kabel
- Hygienická síťka.

8 hlavíc: -

Zpevňující hlavice – tonizační hlavice

- Masážní hlavice
- Hlavice pro citlivé oblasti
- Relaxační hlavice

Hlavice proti celulitidě – hlavice pro podporu cirkulace

Exfoliační hlavice – návod k použití

3. NASAZENÍ HLAVIC

Obr. 2 1. Držte přístroj v levé ruce. Druhou rukou sejměte

hygienickou síťku. 2. Využijte dva malé otvory mezi hlavicí a tělem masážního přístroje a tahem směrem ven hlavici vyměňte.

3. Vložte požadovanou masážní hlavici do adaptéru.
4. Držte přístroj v levé ruce a v případě potřeby nasadte zpět ochranný kryt na masér. Jakmile bude příslušenství pevně usazené, uslyšíte „cvaknutí“.

4. OBSLUHA 1. Pokud je baterie vybitá, zařízení plně nabijte. 2. Stisknutím tlačítka napájení přístroj zapnete.

- Stiskněte tlačítko režimu a zvolte si režim podle potřeby. K dispozici je 5 režimů.
Stiskněte tlačítko intenzity a upravte rychlost podle potřeby. K dispozici je 6 úrovní rychlosti.
5. Doporučujeme začít masírovat na nižší rychlost a postupně ji zvyšovat, jakmile si na pocit zvyknete.
6. Pro co nejdelší životnost přístroje se nedoporučuje používat jej déle než 15 minut. Masér se po 15 minutách nepřetržitého provozu automaticky vypne. Po použití přístroj vypněte.

.Varování: Nepoužívejte hlavici pro cirkulaci ani exfoliační hlavici s hygienickou sítkou. Z bezpečnostních důvodů nepoužívejte žádnou z ostatních hlavíc bez hygienické sítky v místech, kde by se mohly zachytit vlasy (např. ramena nebo krk). Obr. 3

Pokyny k nabíjení:

1. Před prvním použitím přístroj nabijte a nabijte jej také tehdy, pokud nebyl delší dobu používán.
2. Před nabíjením dodaným USB kabelem se ujistěte, že je přístroj vypnutý.

3. Během nabíjení bude kontrolka napájení blikat a po plném nabití bude svítit nepřerušovaně.
4. Jakmile je přístroj plně nabitý, odpojte USB kabel z nabíjecího portu.

5. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Před čištěním přístroj vypněte a odpojte od elektrické sítě. Povrch přístroje čistěte měkkým hadříkem a neutrálním čisticím prostředkem. Hlavice lze omýt ručně vodou. Před použitím se ujistěte, že jsou hlavice dokonale čisté a suché. Přístroj neponořujte do vody ani jiných tekutin – vlhkost by mohla poškodit jeho elektronické součásti.

Skladujte na chladném a suchém místě. Nevystavujte přímému slunečnímu záření. Před uložením se ujistěte, že jsou hlavice zcela čisté a suché.

6. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Referenční číslo produktu: 04449

Produkt: Bamba SkinCare Push Up

Jmenovité napětí: 5 V , 1 A Li-Ion

baterie 7,4 V, 1800 mAh, 13,32 Wh

Technické specifikace se mohou bez předchozího upozornění změnit za účelem zlepšení kvality produktu.
Vyrobeno v Číně | Navrženo ve Španělsku

7. LIKVIDACE STARÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol znamená, že podle platných předpisů musí být výrobek a/nebo baterie likvidovány odděleně od komunálního odpadu. Po skončení životnosti výrobku odevzdejte články/baterie/akumulátory na sběrné místo určené místními úřady.

Spotřebitelé se musí obrátit na místní úřad nebo prodejce a vyžádat si informace o správné likvidaci starých spotřebičů a/nebo jejich baterií. Dodržování výše uvedených pokynů pomáhá chránit životní prostředí.

8. TECHNICKÁ PODPORA A ZÁRUKA

Společnost Cecotec odpovídá koncovému uživateli nebo spotřebiteli za jakoukoli neshodu, která existuje v okamžiku dodání výrobku, a to za podmínek, ve lhůtách a v rozsahu stanovených platnými předpisy. Doporučuje se, aby opravy prováděl kvalifikovaný personál. Pokud kdykoli zjistíte problém s výrobkem nebo máte jakékoli pochybnosti, neváhejte kontaktovat oficiální technickou podporu Cecotec na +34 963 210 728.

9. AUTORSKÁ PRÁVA

Práva duševního vlastnictví k textům v tomto návodu náleží společnosti CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Všechna práva vyhrazena. Obsah této publikace nesmí být bez předchozího souhlasu společnosti CECOTEC INNOVACIONES, S.L. zcela ani zčásti reprodukován, ukládán do vyhledávacích systémů, přenášen ani šířen jakýmkoli způsobem (elektronicky, mechanicky, kopírováním, nahráváním či podobně).

cecotec

BAMBA SKINCARE PUSH UP


Tělový masér 8 v 1.




Návod k použití

BAMBA

Díly a součásti

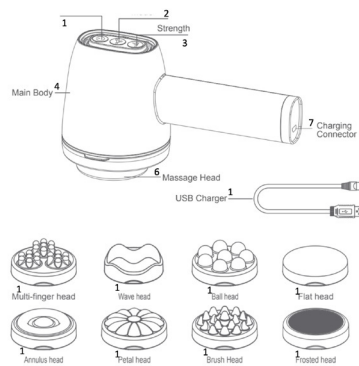

Obr./Img. 1

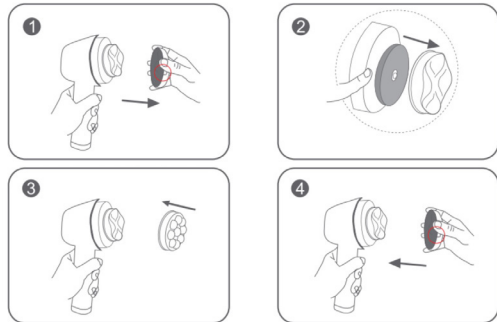

Obr./Img. 2



Obr./Img. 3

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před použitím zařízení si tyto pokyny pečlivě přečtěte. Tento návod si uschovejte pro pozdější použití nebo pro nové uživatele.

- Toto zařízení je určeno pouze pro domácí použití a není určeno pro použití u dětí od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání a chápou související rizika. Děti si nesmí 3. se spotřebičem hrát. Čištění a uživatelskou údržbu by neměly 4.

provádět děti bez dozoru. - Toto zařízení je určeno pouze pro domácí použití a není určeno pro bary, restaurace, statky, hotely, motely ani kanceláře. - Zařízení lze používat pouze s napájecí jednotkou dodanou se zařízením. -

Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej z důvodu bezpečnosti vyměnit technická podpora Cecotec nebo obdobně kvalifikovaný personál, aby se předešlo 7. rizikům.

Tento spotřebič má nevyměnitelné baterie. - Neponořujte kabel, zástrčku ani žádnou jinou část spotřebiče do vody či jiné kapaliny a nevystavujte elektrická připojení kontaktu s vodou.

Cecotec Innovaciones S.L.
Av. Reyes Católicos, 60
46910, Alfafar (Valencia)