


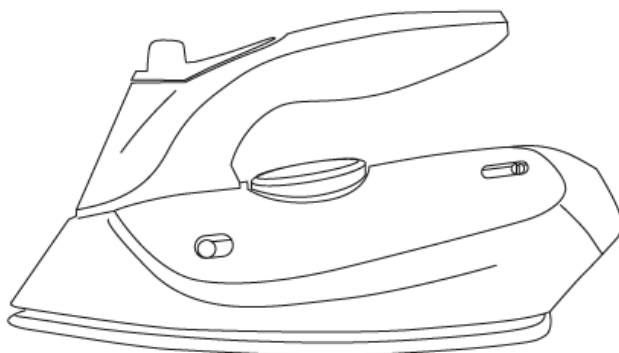

www.blackanddecker.eu

BXIR1000E


CESTOVNÁ ŽEHLIČKA BXIR1000E

Vážený zákazník,

ďakujeme, že ste si vybrali produkt značky Black+Decker.


Vďaka jeho technológii, dizajnu a prevádzke a skutočnosti, že prekračuje najprísnejšie štandardy kvality, je možné zaručiť plne uspokojivé používanie a dlhú životnosť produktu.

♦ Pred zapnutím spotrebiča si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte si ho pre budúce použitie. Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k nehode.

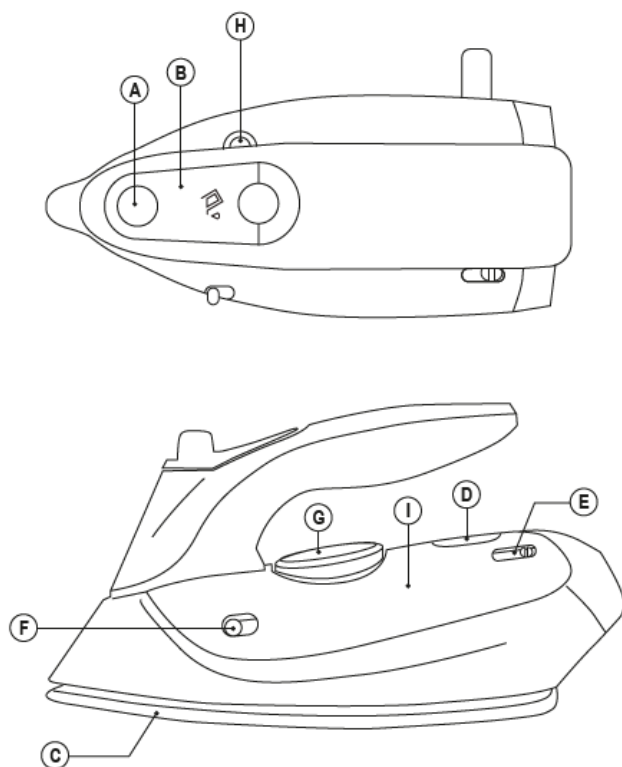

POPIS

- A Tlačidlo parného zdvíhu
- B Plniaci otvor
- C Žehliaca plocha
- D Kontrolka
- E Volič napätia
- F Prepínač pary
- G Regulátor teploty a prietoku pary
- H Tlačidlo sklopnej rukoväte
- I Nádržka na vodu

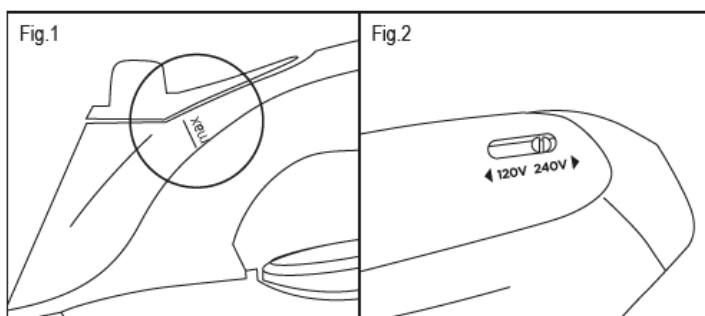

UPOZORNENIA

- ◆ Spotrebič sa musí používať a umiestňovať na rovnom a stabilnom povrchu.
- ◆ Keď je spotrebič umiestnený na podpere, uistite sa, že povrch, na ktorom je umiestnený, je stabilný.
- ◆ Toto je cestovná žehlička a nie je určená ani navrhnutá na pravidelné používanie.
- ◆ Nikdy nenechávajte spotrebič bez dozoru, keď je pripojený k elektrickej sieti.
- ◆ Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo bez skúseností a vedomostí, ak sú pod dohľadom alebo dostali pokyny týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča a rozumejú súvisiacim rizikám.
- ◆ Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú pod dohľadom.
- ◆ Spotrebič a jeho kábel uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov, keď je pod napätím alebo počas vychladzovania.
- ◆ Tento spotrebič nie je hračka. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nehrajú.
- ◆ Nepoužívajte spotrebič, ak spadol, ak sú viditeľné známky poškodenia alebo ak z neho uniká voda.
- ◆ Pred naplnením nádržky na vodu odpojte spotrebič od elektrickej siete.



Teplota prístupných povrchov môže byť počas používania spotrebiča vysoká.

- ◆ Ak je poškodený napájací kábel, musí sa vymeniť a spotrebič odnestie do autorizovaného servisu technickej podpory. Nepokúšajte sa spotrebič rozoberať ani opravovať sami, aby ste predišli nebezpečenstvu.
- ◆ Tento spotrebič je určený len na domáce použitie, nie na profesionálne ani priemyselné použitie.
- ◆ Pred zapojením spotrebiča do zásuvky sa uistite, že napätie uvedené na výkonnostnom štítku a napätie zvolené na voliči napätia zodpovedajú napätiu v sieti.
- ◆ Zapojte spotrebič do uzemnenej zásuvky schopnej dodávať minimálne 10 ampérov.
- ◆ Zástrčka spotrebiča musí správne pasovať do sieťovej zásuvky. Neupravujte zástrčku. Nepoužívajte adaptéry.
- ◆ Nepoužívajte ani neskladujte spotrebič vonku.
- ◆ Nenechávajte spotrebič vonku v daždi ani vystavený vlhkosti.
- ◆ Neťahajte za napájací kábel. Nikdy nepoužívajte napájací kábel na zdvíhanie, prenášanie alebo odpájanie spotrebiča zo siete.
- ◆ Neomotajte napájací kábel okolo spotrebiča.
- ◆ Nedovoľte, aby napájací kábel visel alebo prišiel do kontaktu s horúcimi povrchmi spotrebiča.
- ◆ Skontrolujte stav napájacieho kábla. Poškodené alebo zamotané káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
- ◆ Nedotýkajte sa zástrčky mokrými rukami.
- ◆ Nepoužívajte spotrebič, ak je napájací kábel alebo zástrčka poškodená.
- ◆ Ak sa kryt spotrebiča rozbije, okamžite ho odpojte od elektrickej siete, aby ste predišli možnosti úrazu elektrickým prúdom.
- ◆ Nedotýkajte sa horúcich častí spotrebiča, pretože by to mohlo spôsobiť vážne popáleniny.

Používanie a starostlivosť:

- ◆ Pred každým použitím úplne natiahnite napájací kábel spotrebiča. ◆ Rešpektujte indikátor hladiny MAX. (Obr. 1).
- ◆ Odpojte spotrebič od elektrickej siete, keď ho nepoužívate a pred akýmkoľvek čistením.
- ◆ Uchovávajte tento spotrebič mimo dosahu detí a/alebo osôb s fyzickými, zmyslovými alebo zníženými mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí.
- ◆ Neskladujte ani neprepravujte spotrebič, ak je ešte horúci.
- ◆ Ponechanie žehličky v jej držiaku na maximálnej teplote príliš dlho môže spôsobiť zmenu jej farby, čo však neovplyvní správnu funkciu spotrebiča.
- ◆ Pre správnu prevádzku a udržanie žehliacej plochy v dobrom stave nepracujte s ňou nad kovovými predmetmi (kovové časti žehliacej dosky, gombíky, zipsy atď.).
- ◆ Odporúča sa používať destilovanú vodu, najmä ak voda vo vašej oblasti obsahuje íl alebo je „tvrdá“ (obsahuje vápno alebo horčík).
- ◆ Pred spustením spotrebiča skontrolujte, či je plniaci otvor správne zatvorený. ◆ Nikdy nenechávajte spotrebič zapojený a bez dozoru, ak sa nepoužíva. Tým sa šetrí energia a predlžuje sa životnosť spotrebiča.
- ◆ Nikdy nekladte spotrebič na povrchy, kým je v prevádzke.
- ◆ Nepoužívajte spotrebič na žiadnej časti tela osoby alebo zvierťaťa.
- ◆ Nepoužívajte spotrebič na sušenie textílií akéhokoľvek druhu.
- ◆ Otočením regulátora teploty a prietoku pary na minimum (MIN) sa žehlička vypne. Odpojte ju od elektrickej siete, aby ste sa uistili, že je žehlička vypnutá.

Servis:

- ◆ Akékoľvek nesprávne použitie alebo nedodržanie návodu na použitie zastavuje platnosť záruky a zodpovednosti výrobcu.

NÁVOD NA POUŽITIE

Pred použitím:

- ◆ Odstráňte ochrannú fóliu zo spotrebiča.
- ◆ Uistite sa, že všetky obaly boli odstránené.

◆ Uistite sa, že prepínač napätia je nastavený na správne nastavenie pre elektrickú sieť, v ktorej sa bude spotrebič používať.

◆ Aby ste odstránili zápach, ktorý spotrebič vydáva pri prvom použití, odporúča sa nechať ho zapnutý na plný výkon 2 hodiny v dobre vetranej miestnosti.

Prepínač napätia:

◆ Spotrebič má ovládač napätia, umiestnite ho podľa typu napätia dostupného v sieti, ku ktorej sa má spotrebič pripojiť. (Obr. 2).

Naplnenie vodou:

- ◆ Je nevyhnutné, aby bola nádržka na vodu naplnená, aby ste mohli pracovať s parou.
- ◆ Otvorte veko plniaceho otvoru.
- ◆ Naplňte nádržku na vodu a dbajte na hladinu MAX (Obr. 1).
- ◆ Zatvorte veko prívodu vody.

Použitie:

- ◆ Pred zapojením úplne natiahnite napájací kábel.
- ◆ Zapojte spotrebič do elektrickej siete.
- ◆ Otočte regulátor teploty a prietoku pary do požadovanej polohy.
- ◆ Rozsvieti sa kontrolka (D).
- ◆ Nepoužívajte vyššie teploty, ako sú uvedené na odevoch, ktoré chcete žehliť.
 - Teplota pre syntetické vlákna (polyester, nylon...).
 - Teplota pre hodváb a vlnu.
 - Teplota pre bavlnu/ľan. (Minimálna teplota pre žehlenie s parou)
- ◆ Ak má odev rôzne druhy vlákien, vyberte teplotu pre vlákno, ktoré vyžaduje najnižšiu teplotu. (Napríklad, vyberte teplotu pre polyester pre odev vyrobený zo 60 % polyesteru a 40 % bavlny).
- ◆ Počkajte, kým kontrolka (D) nezhasne, čo bude signalizovať, že spotrebič dosiahol primeranú teplotu.
- ◆ Počas používania spotrebiča sa kontrolka automaticky zapína a vypína, čo signalizuje, že vykurovacie telesá fungujú a udržiavajú požadovanú teplotu.

Žehlenie nasucho:

◆ Spotrebič má spínač pary (F), ktorý umožňuje žehlenie nasucho (bez pary), keď je vypnutý.

Žehlenie s parou:

- ◆ Aby ste predišli úniku vody, počkajte, kým žehlička dosiahne správnu teplotu, kým prepnete spínač pary (F) do polohy zapnuté.
- ◆ Žehlenie s parou je možné vždy, keď je nádržka na vodu naplnená, spínač pary (F) je v polohe pary a je zvolená správna teplota.

Prúd pary:

- ◆ Táto funkcia dávkuje extra paru na odstránenie záhybov.
- ◆ Stlačte tlačidlo parného rázu (A). Pred opätovným stlačením tlačidla počkajte niekoľko sekúnd, kým para prenikne do vlákien odevu. Pre optimálnu kvalitu pary nepoužívajte viac ako tri po sebe nasledujúce prúdy pary.
- ◆ Tlačidlo parného rázu je potrebné opakovane stláčať, aby sa spustil prvý ráz.

Po dokončení používania spotrebiča:

- ◆ Pomocou regulátora teploty a prietoku pary zvolte minimálnu polohu (MIN).
- ◆ Odpojte spotrebič od elektrickej siete.
- ◆ Odstráňte vodu z vnútra spotrebiča.
- ◆ Nechajte ho vychladnúť.
- ◆ Vyčistite spotrebič.

Praktické odporúčania:

- ◆ Rozdeľte odevy do skupín podľa teploty žehlenia.

Spotrebič sa zohrieva rýchlejšie ako chladne, preto sa odporúča začať žehlením odevov, ktoré vyžadujú nižšie teploty, a postupovať k odevom, ktoré vyžadujú vyššie teploty.

- ◆ Čisté vlnené tkaniny (100 %) je možné žehliť žehličkou nastavenou na naparovanie. Zvoľte vysokú teplotu pary a medzi kovový povrch žehličky a odev vložte bavlnenú handričku.

ČISTENIE

- ◆ Pred akýmkoľvek čistením odpojte spotrebič od elektrickej siete a nechajte ho vychladnúť.
- ◆ Spotrebič očistite vlhkou handričkou s niekoľkými kvapkami saponátu na riad a potom osušte.
- ◆ Na čistenie spotrebiča nepoužívajte rozpúšťadlá ani produkty s kyslým alebo zásaditým pH, ako napríklad bielidlo alebo abrazívne produkty.
- ◆ Spotrebič nikdy neponárajte do vody ani do žiadnej inej kvapaliny ani ho neumiestňujte pod tečúcu vodu.

Ako sa vysporiadať s usadeninami vodného kameňa:

- ◆ Aby spotrebič správne fungoval, mal by byť udržiavaný bez usadenín vodného kameňa alebo horčíka spôsobených používaním tvrdej vody.
- ◆ Aby ste tomuto problému predišli, odporúča sa používať destilovanú vodu alebo vodu s nízkym obsahom vápna alebo horčíka.
- ◆ Ak však nie je možné použiť druh vody odporúčaný vyššie, mali by ste pravidelne odstraňovať vodný kameň zo spotrebiča:
- ◆ Každých 6 týždňov, ak je voda „veľmi tvrdá“.
- ◆ Každých 12 týždňov, ak je voda „tvrdá“.
- ◆ Na tento účel odporúčame použiť špecifický produkt pre tento typ spotrebiča, ktorý je možné zakúpiť v špecializovaných predajniach a autorizovaných technických servisoch.
- ◆ Na odstraňovanie vodného kameňa z tohto spotrebiča sa neodporúčajú domáce roztoky, ako napríklad použitie octu.

ANOMÁLIE A OPRAVY

Ak je spotrebič poškodený alebo sa vyskytnú iné problémy, odneste ho do autorizovaného servisu technickej podpory. Nepokúšajte sa spotrebič sami rozoberať alebo opravovať, pretože to môže byť nebezpečné.

Pre verzie produktov pre EÚ a/alebo v prípade, že sa to vyžaduje vo vašej krajine:

Ekológia a recyklovateľnosť produktu

- ◆ Materiály, z ktorých je vyrobený obal tohto spotrebiča, sú súčasťou systému zberu, klasifikácie a recyklácie. Ak ich chcete zlikvidovať, použite príslušné verejné recyklačné nádoby pre každý typ materiálu.
- ◆ Produkt neobsahuje koncentrácie látok, ktoré by sa mohli považovať za škodlivé pre životné prostredie.



Tento symbol znamená, že v prípade, že chcete výrobok zlikvidovať po skončení jeho životnosti, odovzdajte ho autorizovanému zbernému dvoru pre odpady, ktorý vykonáva selektívny zber odpadu z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ).

Tento spotrebič je v súlade so smernicou 2014/35/EÚ o nízkom napätí, smernicou 2014/30/EÚ o elektromagnetickej kompatibilite, smernicou 2011/65/EÚ o obmedzeniach používania

určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach a smernicou 2009/125/ES o požiadavkách na ekodizajn energeticky významných výrobkov.

ZÁRUKA A TECHNICKÁ POMOC

♦ Tento výrobok je uznaný a chránený zákonnou zárukou v súlade s platnými právnymi predpismi. Na uplatnenie svojich práv alebo záujmov sa musíte obrátiť na ktorúkoľvek z našich oficiálnych služieb technickej pomoci.

♦ Najbližšiu službu nájdete na nasledujúcom webovom odkaze: <http://www.2helpu.com/>. ♦ Súvisiace informácie môžete získať aj kontaktovaním nás (pozri poslednú stranu návodu).

♦ Tento návod na obsluhu a jeho aktualizácie si môžete stiahnuť na stránke <http://www.2helpu.com/>.