



XR 8A 202

Používateľská príručka

PRENOSNÝ REPRODUKTOR

s bezdrôtovým pripojením/MP3-USB-Micro SD prehrávačom/Disco Light

BEZDRÔT
OVÉ
PRIPOJENÍ

MP3
HRÁČ

USB/MICRO
SD
ČÍTAČKA
KARTEK

DISCO
LIGHT

TWS



* Pre ďalšie informácie a aktualizácie tohto produktu pozri: www.trevi.it

POZNÁMKY K POUŽÍVANIU

Nepoužívajte napájanie s napätím vyšším ako 5V, aby ste $\overline{\overline{\overline{\quad}}}$ mohli poškodiť prehrávač.

- Počúvanie na vysokej hlasitosti dlhé obdobia môže poškodiť váš sluch.
- Vyhňte sa jej používaniu v nasledujúcich prípadoch:
 - V blízkosti silných zdrojov tepla, ako sú ústredné vykurovacie zariadenia alebo sporáky.
 - Na veľmi vlhkých miestach, ako sú toalety, bazény a podobne.
 - Na veľmi prašných miestach.
 - Na miestach vystavených silným vibráciám.
 - Umiestnite spotrebič tak, aby bol vždy dostatok miesta na voľnú cirkuláciu vzduchu (aspoň 5 cm).
- Neblokujte vstupy vzduchu.
- Ak sa do spotrebiča dostane nejaká tekutina, okamžite ho odpojte zo zásuvky a vezmite do najbližšieho autorizovaného servisného centra TREVI.
- Pred zapnutím spotrebiča vždy skontrolujte, či sú napájací kábel a spojovací kábel správne nainštalované.
- Na toto miesto by sa nemali umiestňovať žiadne otvorené plamene, ako sú zapálené sviečky.
- Zariadenie nesmie byť vystavené kvapkajúcej alebo striekajúcej vode a na jednotku by sa nemal ukladať žiadny predmet naplnený vodou, ako napríklad vázy.
- Tento manuál si nechajte na budúce použitie.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

Na čistenie sa odporúča použiť mäkkú, mierne vlhkú handričku. Vyhňte sa rozpúšťadlám alebo abrazívnym látkam.

DÔLEŽITÉ

Konštrukcia tohto zariadenia zaručuje dlhú a bezchybnú prevádzku. Ak však nastane nejaký problém, mali by ste sa obrátiť na najbližšie autorizované servisné centrum.

TREVI sleduje politiku neustáleho výskumu a vývoja. Preto môžu produkty vykazovať odlišné vlastnosti ako tie, ktoré sú opísané.

UPOZORNENIE NA SPRÁVNE POUŽÍVANIE NABÍJATEĽNEJ BATÉRIE


- Nabíjajte batériu pri okolitej teplote medzi 5°C a 35°C.
- Nenabíjajte sa dlhšie, než je potrebná doba, aby ste predišli riziku prehriatia a prasknutia.
- Dobíjanie batérie počas vhodného obdobia alebo dlhšej nečinnosti môže skrátiť dĺžku batérie.
- Nabíjateľná batéria podlieha opotrebovaniu a jej výkon sa postupne znižuje.
- Vyhňte sa dobíjaniu batérie počas celej noci.

OVLÁDANIE



1 2 3 4 5

1. Tlačidlo zapnutia/vypnutia.
2. Tlačidlo (-),
Hlasitosť/Predchádzajúca skladba.
3. Tlačidlo prehrávania/pauzy.
4. Tlačidlo (+), Hlasitosť/Ďalšia skladba.
5. Výber režimov/Disco Light tlačidlo.

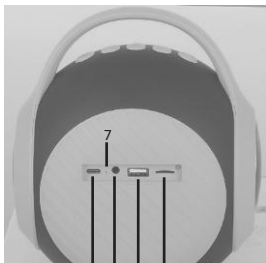

6 8 9 10

6. Nabíjací port typu C.
7. LED indikátora funkcie a nabíjania.
8. AUX IN vstup.
9. USB Port.
10. Slot na micro SD kartu.

NABÍJANIE

Reproduktor musí byť nabíjaný, keď je vypnutý.

Pomocou priloženého USB/Type-C kábla pripojte stranu s konektorom Type-C k zásuvke (6) na reproduktore a druhý koniec k USB zásuvke napájacieho adaptéra (--- 5V 1A nie je súčasťou balenia).

Kontrolka (7) sa rozsvieti na červeno. Po dokončení nabíjania sa vypne.

Poznámka:

Keď je batéria vybitá, zariadenie niekoľkokrát vydá hlasové upozornenie, než sa automaticky vypne.

Na ochranu výkonu batérie sa vyhýbajte používaniu zariadenia počas nabíjania.

Zariadenie nemá funkciu powerbanky; je zakázané pripájať iné zariadenia cez USB rozhranie.

ZÁKLADNÁ PREVÁDZKA

Na zapnutie reproduktora stlačte a podržte tlačidlo zapnutia/vypínania (1) dlhý čas. Stlačte tlačidlo M (5) na výber medzi:

- Režim bezdrôtového audia.
- Režim rádia (dostupný len v exportných verziách).
- V USB režime, ak je v zásuvke (9) USB pamäť, zariadenie automaticky začne prehrávať hudbu.
- Režim Micro SD, ak je v slotu (10) micro SD pamäť, zariadenie automaticky začne prehrávať hudbu.
- AUX režim, ak je externé zariadenie pripojené cez AUX IN vstup (8).

Na vypnutie reproduktora stlačte a podržte tlačidlo zapnutia/vypnutia (1) dlhý čas.

NASTAVENIE HLASITOSTI

Stlačte a podržte tlačidlo - (2) alebo + (4) na zníženie alebo zvýšenie hlasitosti.

BEZDRÔTOVÁ PREVÁDZKA

PÁROVANIE ZARIADENÍ

1. Umiestnite reproduktor blízko bezdrôtového zariadenia, ktoré sa má spárovať.
2. Zapnite reproduktor; v neprítomnosti pripojených externých pamätí zariadenie okamžite prepne do bezdrôtového režimu, inak stlačte tlačidlo M (5), kým nezaznie zvuk upozornenia a indikátor (7) nezačne rýchlo blikať.
3. Postupujte podľa pokynov na zariadení, aby ste vyhľadali reproduktor.
4. Vyhľadajte a spárujte s reproduktorom s názvom "XR 8A 202" a zadajte PIN "0000", ak je to vyzvané.
5. Po úspešnom párovaní sa ozve potvrdzovací zvuk a indikátor (7) pomaly bliká. Od tohto momentu môžete hrať hudbu.

Poznámky:

Bezdrôtové pripojenie funguje len s jedným pripojením naraz; Spojenie nie je možné prerušiť počas bežnej prevádzky.

Keď bezdrôtové párovanie s externými zariadeniami zlyhá, vymažte iné zariadenie zo zoznamu pripojení, reštartujte reproduktor a opäť vyhľadajte signál.

OVLÁDACIE PRVKY DOSTUPNÉ V

BEZDRÔTOVOM REŽIME PREHRÁVANIA HUDBY

- Stlačte tlačidlo - (2) alebo + (4), aby ste preskočili na predchádzajúcu alebo nasledujúcu skladbu.
- Stlačte tlačidlo (3) na pozastavenie, stlačte ho znova pre pokračovanie prehrávania.

TF KARTA/ USB

1. Zapni reproduktor.
2. Vložte micro SD kartu do určeného slotu (10) s elektrickými kontaktmi smerujúcimi nadol, alebo vložte USB pamäť do USB zásuvky (9). Prehrávanie sa spustí automaticky.
3. Stlačte tlačidlo - (2) alebo + (4), aby ste preskočili na predchádzajúcu alebo nasledujúcu skladbu.
4. Stlačte tlačidlo (3) na pozastavenie, stlačte ho znova pre pokračovanie prehrávania.

AUX IN

1. Zapni reproduktor.
2. Pripojte audio jack/jack kábel do AUX IN zásuvky (8), zobrazí sa hlasové upozornenie a druhý koniec na externé zariadenie.
3. Spustíte prehrávanie z externého zariadenia.

REŽIM RÁDIA (len pre exportnú verziu)

1. Vložte audio jack kábel do AUX IN zásuvky (8) ako anténu.
2. Zapni reproduktor.
3. Stlačte a podržte tlačidlo M (5) niekoľkokrát, aby ste sa dostali do režimu Rádio.
4. Stlačte tlačidlo (3) a začnite vyhľadávanie s automatickým ukladaním rádiových staníc.
5. Stlačte tlačidlo - (2) alebo + (4) na prepnutie na predchádzajúcu alebo nasledujúcu rozhlasovú stanicu.

PREVÁDZKA TWS (PRAVÉ BEZDRÔTOVÉ STEREO)

Táto funkcia umožňuje spárovať 2 reproduktory (ktoré sa dajú zakúpiť samostatne) na prehrávanie stereo hudby; Táto funkcia je dostupná iba v bezdrôtovom audio režime s kompatibilnými zariadeniami.

1. Zapnite prvý reproduktor a vyberte režim bezdrôtového audia; Pripojte svoje zariadenie a začnite prehrávať zvuk (pozri kapitolu Bezdrôtová prevádzka).
2. Zapnite druhý reproduktor a stlačte a podržte tlačidlo (3), počkajte pár sekúnd na spárovanie medzi reproduktormi.

Ak zlyhá párovanie medzi dvoma reproduktormi, vypnite oba zariadenia a zopakujte kroky 1 a 2.

LED OSVETLENIE

Krátko stlačte tlačidlo (5) na výber/zmenu svetelného efektu; Dvakrát ho rýchlo stlačte, aby ste zhasli osvetlenie.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Nabíjateľná batéria:.....Vnútornej lítium 7,4V, 1800mAh

Sila: 5V  1A

Výkonový zvuk:20W

Bezdrôtový maximálny výkon ransmiss: .0,8 mW

Bezdrôtová vysielacia frekvencia:2,4GHz

FM frekvenčné pásmo:87,5 - 108 MHz

Rozmery:168 x 155 x 185 mm

Hmotnosť:975 gr

INFORMÁCIE O ODSTRÁŇOVANÍ A LIKVIDÁCII BATÉRIÍ

Upozornenie: prevádzka odvozu a likvidácie je vyhradená technickým pracovníkom!

Nech už sa spotrebuje akýkoľvek typ batérie, nikdy by sa nemala vyhadzovať do domáceho odpadu, ohňa alebo vody. Každý typ použitej batérie musí byť recyklovaný alebo zlikvidovaný na príslušných špecializovaných zberných miestach.

Na vybratie batérie:

1. Odstráňte prednú masku, plastový difúzor svetla, LED PCB a reproduktor;
2. Odstráňte bočné basové reproduktory s ich podperami a rukoväťou;
3. Odstráňte kruhovú zadnú časť;
4. Odskrutkujte všetky prítomné skrutky a oddelte prednú časť skrinky od zadnej tak, že ju zasuniete medzi dve skrinky;
5. Nájdite batériu, odstráňte jej svorky a konektory a potom vyberte batériu.



■ Opatrenia na správnu likvidáciu produktu.

Symbol zobrazený na zariadení označuje, že odpad musí byť likvidovaný v rámci "separate zberu", a preto produkt nesmie byť likvidovaný spolu s mestským odpadom. Používateľ musí produkt odniesť do špeciálnych "oddelených zberných centier odpadu" poskytovaných miestnou samosprávou, alebo ho doručiť predajcovi za nákup nového produktu. Oddelený zber odpadu a následné spracovanie, recyklácia a likvidácia podporujú výrobu zariadení s recyklovanými materiálmi a obmedzujú negatívne dopady na životné prostredie a zdravie spôsobené nesprávnym nakladaním s odpadom.

Nelegálna likvidácia produktu vedie k uplatňovaniu administratívnych sankcií.



EN Ak nenájdete svoj jazyk v návode na použitie, navštívte našu webovú stránku www.trevi.it

Ak nenájdete svoj jazyk v používateľskej príručke, navštívte prosím našu webovú stránku www.trevi.it nájdite ho

Ak nenájdete svoj jazyk v používateľskej príručke, navštívte prosím našu webovú stránku www.trevi.it

Ak nenájdete svoj jazyk v návode na použitie, navštívte prosím našu webovú stránku, www.trevi.it ho nájdete

Ak nenájdete svoj jazyk v návode na použitie, pozrite si našu webovú stránku www.trevi.it ho nájsť



Strada Consolare Rimini-San Marino, 62 47924 Rimini (RN) Taliansko
Tel. 0541/756420 - Fax 0541/756430 - www.trevi.it - E-mail: info@trevi.it

ZJEDNODUŠENÁ DEKLARÁCIA ZHODY EÚ

Výrobca TREVI vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu XR 8A 202 spĺňa smernice
2014/53/EÚ.

Celý text deklarácie EÚ o zhode je dostupný na nasledujúcej internetovej adrese:
<https://www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/DOCXR8A202.pdf>

ZJEDNODUŠENÁ DEKLARÁCIA ZHODY EÚ

Týmto TREVI Spa vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu XR 8A 202 je v súlade s
smernicou 2014/53/EÚ.

Celý text deklarácie EÚ o zhode je dostupný na nasledujúcej internetovej adrese:
<https://www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/DOCXR8A202.pdf>



Výrobené v
Itálie