



MANUÁL

JOGURTOVAČ YG0300





BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Nasledujú dôležité poznámky o inštalácii, používaní a údržbe; Tento manuál si nechajte pre budúce použitie; používajte zariadenie len podľa špecifikácie v tomto manuáli; akékoľvek iné použitie sa považuje za nevhodné a nebezpečné; Preto výrobca nemôže byť zodpovedný v prípade škody spôsobenej nesprávnym, nesprávnym alebo neprimeraným používaním.

Pred použitím sa uistite, že zariadenie nie je poškodené; V prípade pochybností sa ho nepokúšajte používať a kontaktujte autorizované servisné centrum; Nenechávajte obalové materiály (napr. plastové tašky, polystyrénovú penu, klince, sponky a pod.) v dosahu detí, pretože predstavujú potenciálne zdroje nebezpečenstva; Vždy pamätajte, že ich treba zbierať samostatne.

Uistite sa, že údaje o výkonovom menení na technickej doske sú kompatibilné s údajmi v sieti; Inštalácia musí prebiehať podľa pokynov výrobcu, pričom sa zohľadní maximálny výkon spotrebiča uvedený na štítku; Nesprávna inštalácia môže spôsobiť škody na ľuďoch, zvieratách alebo veciach, za ktoré výrobca nenesie zodpovednosť.

Ak je potrebné použiť adaptéry, viacero zásuviek alebo elektrické predlžovacie káble, používajte len tie, ktoré sú vhodné

súčasné bezpečnostné normy; V žiadnom prípade neprekročte limity spotreby energie uvedené na napájacom adaptéri a/alebo predlžovacích kábloch, ako aj maximálny výkon uvedený na viacnásobnom adaptéri.

Nenechávajte zariadenie zapojené do zásuvky; Je lepšie odpojiť zástrčku zo siete, keď zariadenie nie je v prevádzke. Ak zostane bez dozoru, vždy ho odpojte od napájania.

Čistenie by sa malo vykonať až po odpojení jednotky zo zásuvky.

Ak je zariadenie mimo prevádzky a nechcete ho opravovať, musí byť deaktivované prerезaním napájacieho kábla.

- Nedovoľte, aby sa napájací kábel priblížil k ostrým predmetom alebo sa dostal do kontaktu s horúcimi povrchmi; Neťahajte zástrčku, aby ste ju odpojili.

- Nepoužívajte spotrebič v prípade poškodenia napájacieho kábla, zástrčky alebo skratu; Na opravu produktu kontaktujte iba autorizované servisné centrum.

- Nedotýkajte sa spotrebiča mokrými rukami alebo bosými nohami. Nevystavujte spotrebič škodlivým poveternostným podmienkam, ako sú dážď, vlhkosť, mráz a podobne.

Vždy ho skladujte na suchom mieste.

– Toto zariadenie môžu používať deti vo veku 8 rokov a viac a osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak dostali dohľad alebo inštrukcie o bezpečnom používaní zariadenia a rozumejú rizikám; Deti sa nesmú hrať s týmto zariadením; Čistenie a údržba používateľov nesmú vykonávať deti bez dozoru.

- Deti sa nesmú hrať s prístrojom.

-Držte spotrebič a jeho kábel mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

Ak je napájací kábel poškodený alebo v prípade poruchy a/alebo poruchy, nezasahujte do zariadenia. Opravu musí vykonať výrobca alebo servisné centrum autorizované výrobcom, aby sa predišlo akémukoľvek nebezpečenstvu. Nedodržanie vyššie uvedených opatrení môže ohroziť bezpečnosť zariadenia a zrušiť záruku.

- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnostiach a podobných aplikáciách, ako sú: kuchyne zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach; klientov v hoteloch, motelloch a iných rezidenčných prostrediach;

farmárske domy, penzióny typu bed and breakfast.

- Zariadenie nie je určené na ovládanie pomocou externého časovača alebo samostatného diaľkového ovládania.

- Pred každým použitím odviňte napájací kábel.

- Používajte iba originálne náhradné diely a príslušenstvo.

- Nevystavujte produkt silným nárazom, pretože to môže spôsobiť vážne poškodenie.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Pred prvým použitím dôkladne umyte všetky časti, ktoré prídu do kontaktu s jedlom, napríklad nádobu.

Nikdy nenechávajte spotrebič bez dozoru, kým beží.

Neponárajte spotrebič do vody alebo tekutín. V každom prípade sa vyhnite striekaniu vody alebo tekutín.

Položte spotrebič na stabilné police a na podlahu.


Udržujte jednotku mimo horľavých materiálov, tepla, chladných miest a pary.

Nemanipulujte s mokrými rukami ani bosými nohami.

Nechajte spotrebič úplne vychladnúť pred uskladnením.

Sklenené nádoby sú veľmi krehké, zaobchádzajte s nimi opatrne. Sklenené nádoby naplnené vodou alebo inými tekutinami nie je možné skladovať v mrazničke.

POPIS

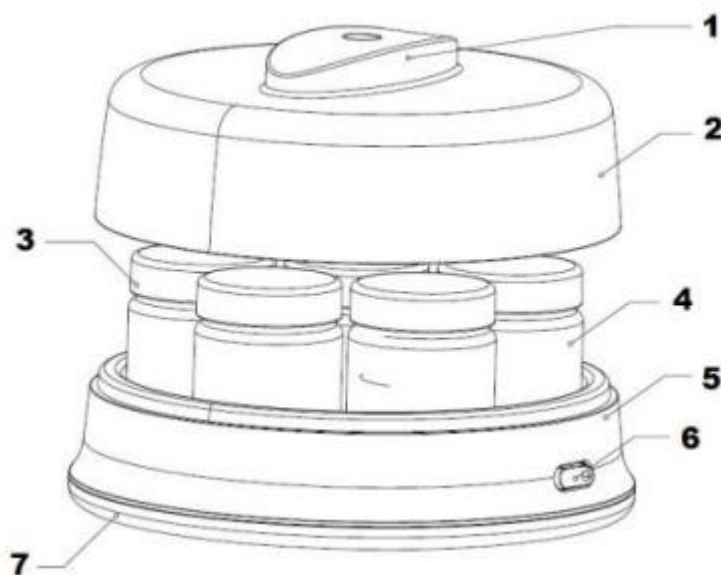

1. Ovládanie
2. Krytie
3. Nádob s viečkom (7 kusov)
4. Sklenená nádoba (7 kusov)
5. Hlavná časť
6. Vypínač ON/OFF
7. Základňa



PREVÁDZKOVÉ TIPY

V tejto sekcii nájdete užitočné tipy na ingrediencie, ktoré potrebujete na prípravu chutného prírodného jogurtu. Hlavné skladby sú nasledovné:

- a) Čerstvé mlieko alebo pasterizované + laktobacily alebo prírodný jogurt.
 - b) Pasterizované plnotučné mlieko + obyčajný jogurt alebo laktobacily.
 - c) Sušené mlieko + prírodný jogurt alebo laktobacily.
 - d) Sójové mlieko + laktobacily alebo prírodný jogurt.
1. Odporúčame použitie laktobacilov a ako druhú možnosť odporúčame prírodný jogurt.
 2. Sušené a sójové mlieko musia byť pred použitím prevarené. Nechajte mlieko prirodzene vychladnúť na 40°C alebo nižšie pred prípravou jogurtovej zmesi. Odporúča sa tiež prefiltrovať mlieko pred použitím
 3. Pred použitím skontrolujte kvalitu zložiek a integritu obalu.
 4. Množstvo laktobacilov, ktoré sa použijú, je uvedené na obale.

PRÍPRAVA

1. Nalejte 1200 ml čerstvého mlieka (pozri referenčný produkt A) do hrnca a miešajte na konštantnom nízkom plameňi, kým nedosiahne teplotu 42-44 °C, čo je ideálne na uľahčenie premeny laktózy na kyselinu mliečnu.
2. Nalejte prášok z laktobacilu do pohára (pomer s mliekom je 1:500, viac informácií nájdete na obale), pridajte 180 ml (1 pohár) mlieka a dobre premiešajte, kým sa prášok nerozpustí. V tomto momente nalejte zmes do zvyšného mlieka a dôkladne premiešajte.
3. Nalejte mliečnu zmes priamo do sklenených pohárov (4).

PREVÁDZKA

1. Umiestnite jogurtovač na rovný a stabilný povrch.
2. Vnútro jogurtovaru utrite mierne vlhkou handričkou a dôkladne osušte.
3. Uistite sa, že elektrické údaje na produkte zodpovedajú údajom zo zásuvky, a potom pripojte spotrebič k elektrickej zásuvke.
4. Vložte sedem pohárov zmesi (pozri referenčný odsek vyššie) dovnútra jednotky a zatvorte viečko (2).
5. Stlačte vypínač napájania (6). Kontrolka sa rozsvieti.
6. Nechajte poháre stáť 6-9 hodín, podľa hustoty, ktorú chcete dosiahnuť.
7. Po dokončení operácie vyberte poháre a nechajte ich niekoľko minút vychladnúť pri izbovej teplote pred uložením v chladničke.

POZNÁMKA: Pre optimálne výsledky nepohybujte jogurtovačom ani neotvárajte viečko počas používania.

ČISTENIE



Odpojte jednotku zo zásuvky a počkajte, kým všetky časti úplne vychladnú, než začnete čistiť.

- Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky na čistenie jednotky, pretože môžu poškriabať povrch. Vyčistite spotrebič vlhkou handričkou alebo špongiou a jemným mydlom. Pred opätovným použitím jednotky dôkladne vysušte všetky diely.

- Neponorte hlavné telo (5) a napájací kábel do vody alebo iných kvapalín.

- Viečka (3) a viečko (2) umyte ručne prostriedkom na riad a opláchnite vodou z kohútika. Sklenené poháre (4) sú vhodné do umývačky riadu.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

- Napájanie: AC 230V~50/60Hz. Výkon 20W
- 7 sklenených nádob (kapacita 180 ml) s viečkami
- Prevádzková teplota 42-50°C

OCHRANNÉ TRIEDY




UPOZORNENIE

RIZIKO ELEKTRICKÉHO ÚRAZU

NEVYSTAVUJTE SA DAŽĎU ANI VLHKOSTI



Tento symbol varuje používateľa, že neizolované nebezpečné napätie vo vnútri systému môže spôsobiť elektrický šok. Neotvárajte kufrík.



Symbol spotrebiča triedy II. Dvojito izolovaný elektrický spotrebič je taký, ktorý je navrhnutý tak, že nevyžaduje bezpečnostné pripojenie k elektrickému uzemneniu.



Upozornenie: Tento symbol pripomína používateľovi, aby si dôkladne prečítal dôležité prevádzkové a údržbové pokyny v tejto príručke.