

TŘÍDY ZABEZPEČENÍ / TŘÍDY OCHRANY



Pozornost
NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM
NEVYSTAVUJTE DEŠTI A VLHKOSTI



Upozornění
RÍZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM
NEVYSTAVUJTE DEŠTI NEBO VLHKOSTI



UPOZORNĚNÍ: NEOTVÍREJTE ZAŘÍZENÍ. UVNITŘ NEJSOU ŽÁDNÉ OVLÁDACÍ PRVKY NEBO NÁHRADNÍ DÍLY, S NIMIŽ SE MANIPULUJE UŽIVATELEM. V PŘÍPADĚ VŠECH SERVISNÍCH OPERACÍ SE OBRAŤTE NA AUTORIZOVANÉ SERVISNÍ STŘEDISKO.

Pokud zařízení potiskem níže uvedených symbolů znamená, že technické vlastnosti odpovídají symbolu.



Tento symbol udává přítomnost součástí pracujících při vysokém napětí ve výrobku; za žádných okolností ji neotvírejte. **Tento symbol varuje uživatele, že neizolované nebezpečné napětí uvnitř systému může způsobit úraz elektrickým proudem. Neotevírejte pouzdro.**



Tento symbol znamená, že zařízení patří k **Classe I**: to znamená, že zařízení má zástrčku, která obsahuje uzemňovací tyč a měla by být používána výhradně na zásuvkách vybavených uzemněním.

Třída I Symbol spotřebiče. To znamená, že zařízení musí mít podvozek připojený k elektrickému uzemnění pomocí zemního vodiče.



Upozornění: Tento symbol sděluje uživateli důležité pokyny ke čtení a sledování při používání. Upozornění: Tento symbol připomíná uživateli, aby si pečlivě přečetl důležité pokyny pro operace a údržbu v této příručce vlastníka.



Upozornění: Opaření povrchu, nebezpečí popálení.
Pozor: horký povrch, nebezpečí popálení.

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ

Níže jsou uvedeny důležité informace týkající se

instalace, používání a údržby; pečlivě uchovávejte tuto brožuru pro další konzultaci; výrobek používejte pouze způsobem uvedeným v této návodu k použití; jakékoli jiné použití je považováno za nesprávné a nebezpečné; proto výrobce nemůže nést odpovědnost v případě poškození v důsledku nesprávného, chybného a nepřiměřeného použití.

Před použitím zkontrolujte integritu přístroje: v případě pochybností jej nepoužívejte a obraťte se na pomoc.

Nenechávejte prvky obalu (plastové sáčky, expandovaný polystyren, hřebíky, sponky atd.) v dosahu dětí, protože jsou potenciálními zdroji nebezpečí; Kromě toho je třeba mít na paměti, že tyto musí být předmětem odděleného sběru.

Ujistěte se, že data registrační značky jsou kompatibilní s údaji elektrické sítě. Instalace musí být provedena na základě pokynů výrobce s ohledem na maximální výkon uvedený na štítku; nesprávná instalace může způsobit škodu osobám, zvířatům nebo majetku, za které výrobce nemůže nést odpovědnost. Pokud je nutné používat adaptéry, více zásuvek a rozšíření, použijte ty, které splňují současné bezpečnostní předpisy; nepřekračujte absorpční limity uvedené na adaptéru a/nebo nástavcích, jakož i maximální výkon vyznačený na vícenásobném adaptéru.

Nenechávejte přístroj zbytečně zasunutý; je lepší odpojit od sítě napájení, pokud jednotka není používána.

Pokud je přístroj ponechán bez dozoru, vždy jej odpojte od zdroje napájení.

Čištění musí být provedeno po odpojení.

- Nepřibližujte napájecí kabel k ostrým předmětům nebo horkým povrchům a netahujte za něj, abyste jej

odpojil. Nenechte ho viset z pracovního vrcholu, kde by ho dítě mohlo uchopit. Nepoužívejte výrobek v případě poškození napájecího kabelu, zástrčky nebo zkratu; nechat výrobek opravit autorizovaným servisním střediskem.

- Nevystavujte výrobek škodlivým povětrnostním podmínkám, jako je déšť, vlhkost, mráz atd. Skladujte jej na suchých místech. Výrobek nepracujte s mokřýma rukama ani naboso.

- Toto zařízení mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností nebo znalostí, pokud byly náležitě sledovány nebo pokud byly poučeny o bezpečném používání prostředku a včetně souvisejících rizik; čištění a údržbu nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dozorem.

- Děti by si neměly se zařízením hrát.

- Uchovávejte výrobek a napájecí kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.

Pokud je napájecí kabel poškozen nebo v případě poruchy a/nebo poruchy, nemanipulujte s přístrojem. Každá oprava musí být provedena výrobcem nebo jeho technickou pomocí nebo v každém případě osobou s podobnou kvalifikací, aby se zabránilo jakémukoli riziku. Nedodržení výše uvedeného může ohrozit bezpečnost zařízení a způsobit zánik záručních podmínek.

UPOZORNĚNÍ: Výrobek má funkci vytápění.

Povrchy mohou vyvinout vysoké teploty. Vzhledem k tomu, že vnímání teploty je pro každou osobu odlišné, používejte zařízení opatrně. Klepněte pouze na povrchy určené k dotyku.

- Tento spotřebič je určen pro domácí použití nebo podobné aplikace, jako jsou: kuchyně pro

zaměstnance v obchodech, kancelářích nebo jiných pracovištích, pro zákazníky v hotelech, motelech, penzionech nebo rezidencích.

- Zařízení není určeno k použití prostřednictvím externích časovačů nebo dálkových ovladačů. Před každým použitím proveďte napájecí kabel.

- Používejte pouze originální a kompatibilní náhradní díly a příslušenství.

- Nepoužívejte pod hořlavými materiály nebo vedle sebe, jako jsou záclony, zdroje tepla, chladné prostory a pára.

INFORMACE O POUŽITÍ

Nepokládej stěny proti zdi. Ponechte alespoň 10 cm volného místa na zadní straně, po stranách a nad zařízením.

Přístroj je během používání velmi horký; nikdy se nedotýkejte skla nebo vnitřních částí, ale pouzemanipulujte a ovládáte. K vytažení příslušenství vždy používejte dodanou židli a rukojeť.

Nepokládejte nic na dvířka, když jsou otevřená, protože by se mohly poškodit dveře nebo dojít k pádu a rozbití trouby.

Trvá asi 30 minut, než se zařízení po použití zcela ochladí.

Nepokládejte nic na horní části zařízení. Nepohybujte s přístrojem, pokud obsahuje potraviny nebo je stále teplé.

Potraviny umístěte pouze na dodávané plechy na pečení a příslušenství, aby se nedotkli odporu.

Nedávejte do trouby olej: nebezpečí požáru.

Neházejte vodu na sklo, pokud je horké, může se prasknout.

Pečlivě manipulujte s čerstvě uvařenými potravinami, mohou hořet.

Nenechávejte přístroj během provozu bez dozoru. Odpojte na konci každého použití. Neponořujte do vody nebo jiných kapalin a zabraňte tomu, aby se do ní dostaly postřikání tekutin. Během provozu vyzařují přívody vzduchu horkou páru. Udržujte ruce a obličej v bezpečné vzdálenosti. Při otevírání dveří po vaření také věnujte pozornost páře.

Před každým použitím proved'te napájecí kabel. Za chodu stroje nezakrývejte vzduchové štěrby. Nepoužívejte výrobek jako topnou jednotku. Do větracích štěrbin nic nekládejte. Před čištěním odpojte zástrčku od elektrické zásuvky a vyčkejte na úplné ochlazení každé části výrobku.

Instalace

Odstraňte všechny materiály z prostoru na vaření a uchovávejte na pevných a stabilních površích.

Nepoužívejte troubu jako odkládací polici na předměty nebo jako prostor pro skladování potravin, hrnců, nádob atd.



NÁZVOSLOVÍ G10207

1. Vstup vzduchu
2. Ovládací panel
3. Tělo spotřebiče
4. Okno
5. Tácek
6. Nádoba
7. Mřížka výstupu vzduchu (vzadu)
8. Rukojeť

VAŘENÍ

Při prvním použití důkladně umyjte všechny příslušenství a vnitřní prostor.


Nechte vnitřek větrat asi 30 minut s vyjmutou nádobou (6).

Před prvním použitím spusťte prázdný spotřebič asi 10 minut na maximální teplotu.

- Připojte k vhodné uzemněné zásuvce.
- Vyjměte nádobu (6).
- Umístěte tácek (5). Může být položen na dně nádoby nebo uprostřed, zarovnejte šipky podle obrázku.
- Vložte potraviny do nádoby (6). Umístěte nádobu zpět do těla spotřebiče (3).
- Pokud je spotřebič v pohotovostním režimu, stiskněte symbol na ovládacím panelu (2).
- Nastavte program, teplotu a čas vaření podle následujících pokynů. Stiskněte tlačítko pro spuštění vaření.

Pozor: Nedotýkejte se nádoby ani vnitřních částí během vaření a dokud spotřebič nevychladne. Dotýkejte se pouze rukojeti (8).

- Některé potraviny je třeba promíchat v polovině vaření. Uchopte rukojeť (8), vyjměte nádobu, promíchejte dopředu a dozadu a vraťte zpět do spotřebiče.
- Po zaznění časovače (5 pípnutí) je vaření dokončeno. Zkontrolujte, zda jsou potraviny hotové. Pokud ne, vraťte nádobu a nastavte doplňující čas vaření.
- Spotřebič lze ručně vypnout podržením tlačítka 3 sekundy.
- K vyjmutí potravin vytáhněte nádobu a přendejte obsah na talíř. Dávejte pozor na páru při vyjímání nádoby. Nádobu (6) neobracejte – oleje a šťávy by mohly spadnout na potraviny.
- Po dokončení jednoho vaření lze okamžitě začít další – spotřebič nevyžaduje žádnou přestávku.

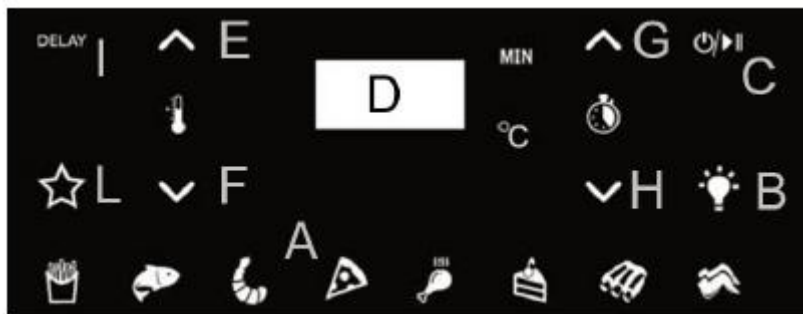

OVLÁDACÍ PANEL

A. Ikony 8 programů

B. Tlačítko SVĚTLO

C. Tlačítko ON/OFF

- D. Displej
- E. Tlačítko zvýšení teploty
- F. Tlačítko snížení teploty
- G. Tlačítko zvýšení času
- H. Tlačítko snížení času
- I. Tlačítko ZPOŽDĚNÝ START
- L. Volný program

MANUÁLNÍ FUNKCE

- Pokud je spotřebič v pohotovostním režimu, stiskněte symbol na ovládacím panelu (2).
- Nastavte požadovanou teplotu tlačítka (E a F).
- Nastavte čas vaření tlačítka (G a H). Stiskněte pro spuštění vaření.

PŘEDNASTAVENÉ PROGRAMY

Program	Čas (min)	Teplota (°C)
Hranolky	28	200
Kuřecí stehna	18	200
Ryby	23	180
Dezerty	18	160
Korýši	10	160
Maso	17	180
Pizza	15	180
Kuřecí křídla	15	180

- Pokud je spotřebič v pohotovostním režimu, stiskněte symbol na ovládacím panelu (2).
- Na displeji se zobrazí teplota 180°C a čas 15 minut.
- Stiskněte ikonu zvoleného programu (A), poté stiskněte tlačítko pro spuštění vaření, nebo:
 - Nastavte teplotu tlačítka (E a F)
 - Nastavte čas tlačítka (G a H) a stiskněte tlačítko pro spuštění vaření

Poznámka: Čas a teplota jsou přednastaveny pro optimální vaření podle typu potravin. Úpravy provádějte pouze na základě zkušeností.

BĚHEM VAŘENÍ

- Nevytahujte nádobu, pokud to není nutné pro promíchání nebo kontrolu potravin.
- Spotřebič lze vypnout podržením tlačítka 3 sekundy.
- Můžete zastavit vaření tlačítkem a upravit čas či teplotu.

- Pokud vyjmete nádobu (např. k promíchání), vaření se pozastaví a po vložení nádoby pokračuje.

ZPOŽDĚNÝ START

Pro odložení začátku vaření:

- Nastavte program, teplotu a čas, poté stiskněte tlačítko **ZPOŽDĚNÝ START (I)**.
- Na displeji se zobrazí 0.5H. Nastavte odklad 0,5 až 12 hodin tlačítky (G a H).
- Stiskněte tlačítko pro spuštění odpočítávání – po jeho uplynutí se vaření spustí automaticky.

NASTAVENÍ

Tabulka níže pomáhá vybrat čas a teplotu podle typu potravin. Hodnoty jsou orientační a závisí na velikosti, původu a typu potravin.

Potravina	Množství (g)	Čas (min)	Teplota (°C)	Míchat?
Hranolky tenké mražené	400–800	10–18	200	Ano
Hranolky tlusté mražené	400–800	12–20	200	Ano
Gratinované brambory	700	15–20	200	Ano
Bistecca	100–700	8–12	200	Ne
Vepřové žebírko	100–700	10–14	180	Ne
Hamburger	100–700	7–14	200	Ne
Kuřecí prsa	100–700	12–18	180	Ne
Kuřecí nugety mražené	100–700	8–14	200	Ano
Rybí prsty mražené	100–600	6–10	200	Ne
Sýrové kousky v těstíčku	100–600	8–10	180	Ne
Plněné zeleniny	100–600	15–18	160	Ne
Dort	500	20–25	180	Ne
Quiche	600	20–22	200	Ne
Muffiny	500	20–25	180	Ne
Sladké snacky	600	20	180	Ne

Poznámka: Přidejte 3 minuty, pokud je spotřebič studený.

- Menší porce potřebují kratší čas vaření.
- Větší porce potřebují delší čas vaření.
- Promíchání potravin v polovině vaření zajišťuje rovnoměrnější výsledek.
- Přidejte trochu oleje k čerstvým bramborám pro lepší křupavost.
- Velmi tučná jídla (např. klobásy) nejsou vhodná pro vaření v

horkovzdušné fritéze.

- **Pro pečení dortu nebo křehkých/pěněních potravin vložte do koše plech nebo vhodný talíř.**
- **Pro ohřev nastavte 150°C na alespoň 10 minut.**

ČIŠTĚNÍ

Po každém použití odpojte ze sítě a nechte vychladnout. Vyjměte nádobu pro rychlejší ochlazení.

- **Nepoužívejte vodu přímo na spotřebič a zabraňte kontaktu s tekutinami.**
- **Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky ani kovové houbičky.**
- **Vnější povrch otírejte vlhkým měkkým hadříkem.**
- **Topné těleso čistěte kartáčkem pro odstranění zbytků jídla.**
- **Vnitřek čistěte teplou vodou a neabrazivní houbičkou.**
- **Nádoby a tácy lze mýt jako běžné nepřilnavé pánve; mytí v myčce se nedoporučuje.**

TECHNICKÉ ÚDAJE

- **Napájení: AC 220–240 V ~ 50–60 Hz**
- **Výkon: 1700 W**
- **Nepřilnavé nádoby a tácy – kapacita 6,5 l**
- **Nastavitelná teplota: 40–200 °C**
- **Časovač: 60 minut**
- **Digitální displej**
- **8 přednastavených programů**