



SANDWICH MAKER

BUON PIATTI 3 v 1

Vážený zákazníku,

děkujeme, že jste se rozhodli zakoupit výrobek značky SOLAC.

Díky své technologii, designu a fungování, a také díky tomu, že splňuje nejpřísnější kvalitativní normy, vám můžeme zaručit plně spokojené používání a dlouhou životnost produktu.

BEZPEČNOSTNÍ RADY A UPOZORNĚNÍ

- Před zapnutím spotřebiče si pečlivě přečtete tento návod a uchovejte ho pro budoucí použití.
- Nezabezpečení a neplnění těchto pokynů může vést k úrazu.
- Před použitím vyčistěte všechny části produktu, které přijdou do styku s potravinami, jak je uvedeno v části o čištění.
- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi, nebo osoby bez zkušeností a znalostí, pokud jim byla poskytnuta dohled nebo instrukce ohledně bezpečného používání spotřebiče a rozumí rizikům, která s tím souvisejí.
- Děti se nesmí hrát se spotřebičem. Čištění a údržbu spotřebiče nesmí vykonávat děti, pokud nejsou starší než 8 let a jsou pod dohledem.
- Spotřebič a jeho kabel uchovávejte mimo dosah dětí mladších než 8 let.
- Tento spotřebič není určen k provozování pomocí externího časovače nebo samostatného dálkového ovládání.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo kvalifikovanými osobami, aby se předešlo nebezpečí.

- Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití, nikoli pro profesionální nebo průmyslové použití.
- Při používání spotřebiče se může vnější povrch zahřát.
- Ujistěte se, že napětí uvedené na štítku odpovídá napětí v síti, než připojíte spotřebič.
- Spotřebič připojte k zásuvce, která je alespoň 10 ampérová.
- Zástrčka spotřebiče musí správně zapadnout do zásuvky. Neprovádějte změny zástrčky a nepoužívejte adaptory.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud je napájecí kabel nebo zástrčka poškozena.
- Nezatahujte za napájecí kabel. Nikdy nepoužívejte napájecí kabel k zvedání, přenášení nebo odpojování spotřebiče.
- Nezabalujte napájecí kabel kolem spotřebiče.
- Kontrolujte stav napájecího kabelu. Pokud je poškozen, zvýší se riziko elektrického šoku.
- Nepovolte, aby napájecí kabel volně visel nebo přišel do kontaktu s horkými povrchy spotřebiče.
- Pokud dojde k poškození skříně spotřebiče, okamžitě odpojte spotřebič od elektrické sítě, abyste předešli riziku elektrického šoku.
- Nedotýkejte se zástrčky mokřými rukama.
- Používejte pouze uvnitř.
- Nepoužívejte ani neukládejte spotřebič venku.
- Nenechávejte spotřebič vystavený dešti nebo vlhkosti. Pokud do spotřebiče vnikne voda, zvýší se riziko elektrického šoku.
- Teplota přístupných povrchů může být vysoká, když je spotřebič v provozu.
- Nedotýkejte se žádné horké části, protože by to mohlo způsobit vážné popáleniny.

SLUŽBY

- Jakékoli nesprávné použití nebo neplnění pokynů pro použití ruší záruku a odpovědnost výrobce.

PROBLÉMY A OPRAVY

- Pokud nastanou problémy, vezměte spotřebič k autorizovanému technickému servisu. Nesnažte se spotřebič demontovat nebo opravit bez pomoci, protože by to mohlo být nebezpečné.

PRO VERZE VÝROBKŮ EU A/NEBO V PŘÍPADĚ, ŽE JE TO VÁŠ ZÁJEM V ZEMI EKOLOGIE A RECYKLACE PRODUKTU


- Materiály, z nichž je vyrobeno balení tohoto spotřebiče, jsou součástí systému sběru, klasifikace a recyklace. Pokud se rozhodnete je zlikvidovat, použijte vhodné veřejné kontejnery pro každý typ materiálu.
- Produkt neobsahuje koncentrace látek, které by mohly být považovány za škodlivé pro životní prostředí.

Tento symbol znamená, že pokud se rozhodnete produkt vyřadit po skončení jeho

životnosti, vezměte ho k autorizovanému agentovi pro sběr odpadu na selektivní sběr elektrických a elektronických zařízení (WEEE).

- Tento spotřebič splňuje směrnici 2014/35/EU o nízkém napětí, směrnici 2014/30/EU o elektromagnetické kompatibilitě, směrnici 2011/65/EU o omezeních používání určitých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních a směrnici 2009/125/ES o požadavcích na ekodesign energetických produktů.



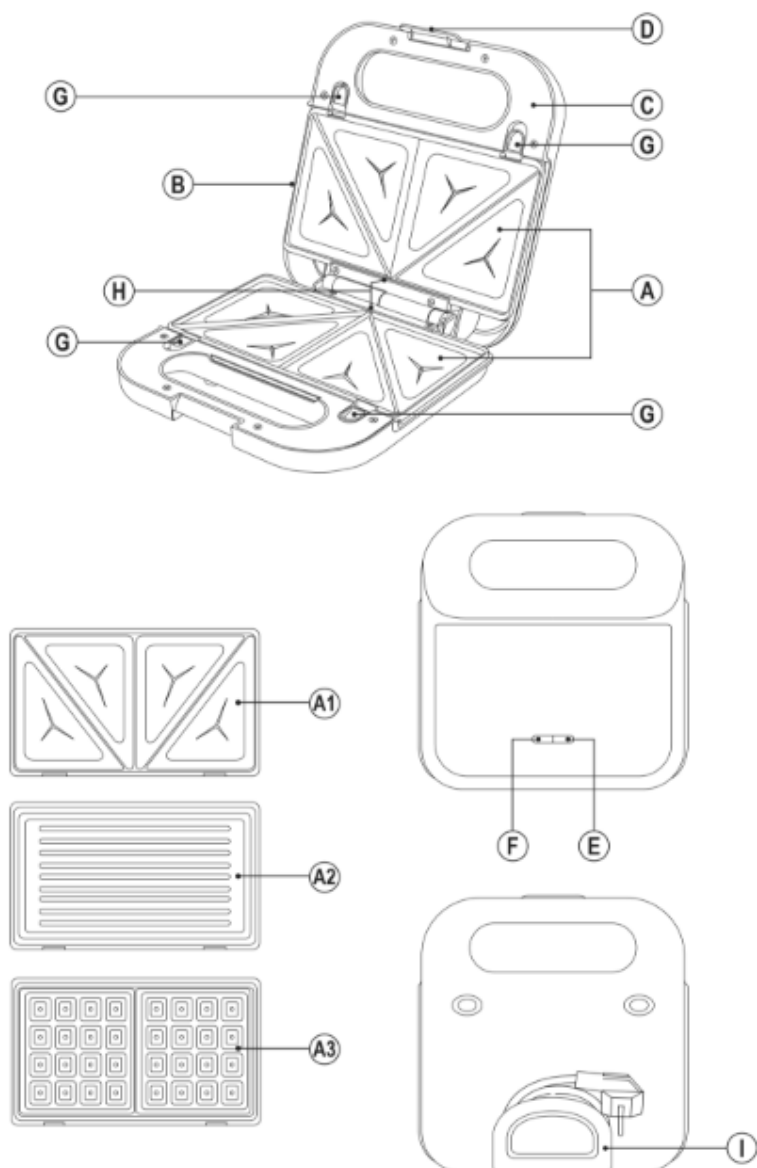

SANDWICH MAKER

BUON PIATTI 3 v 1

POPIS

A Vyměnitelné topné desky

A1 – Desky na sendviče

A2 – Grilovací desky

A3 – Desky na vafle

B Horní kryt

C Rukojeť

D Západka zavírání

E Kontrolka napájení

F Kontrolka připravenosti

G Zámky desek

H Drážky pro desky

I Úložný prostor pro napájecí kabel

Pokud vaše zařízení nemá výše popsané příslušenství, lze jej zakoupit samostatně u technické podpory.

POUŽITÍ A ÚDRŽBA

- Před každým použitím zcela rozviňte napájecí kabel.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nejsou části nebo příslušenství správně nasazeny.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud je příslušenství nebo spotřební materiál poškozený – okamžitě je vyměňte.
- Spotřebič během používání nepřemísťujte.
- K přenášení používejte rukojeti.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud je nakloněný nebo převrácený.
- Nepřevracejte spotřebič během provozu ani pokud je připojen k elektrické síti.
- Nepřikrývejte varnou plochu ani jídlo hliníkovou fólií nebo podobnými materiály.
- Chcete-li zachovat nepřilnavý povrch v dobrém stavu, nepoužívejte kovové nebo ostré nástroje.
- Spotřebič odpojte ze zásuvky, když ho nepoužíváte nebo před čištěním.
- Neukládejte ani nepřenášejte spotřebič, dokud je ještě horký.

- Nikdy nenechávejte spotřebič připojený a bez dozoru, pokud jej nepoužíváte – šetříte tak energii a prodlužujete jeho životnost.

NÁVOD K POUŽITÍ

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Ujistěte se, že jste odstranili veškerý obalový materiál.
- Pečlivě si přečtěte bezpečnostní pokyny.
- Před prvním použitím doporučujeme nechat přístroj běžet naprázdno, bez jídla.
- Vyčistěte části, které přijdou do kontaktu s potravinami (viz sekce čištění).
- Některé části jsou lehce namazány – při prvním použití se může objevit lehký kouř, který brzy zmizí.
- Abyste odstranili případný zápach, doporučuje se spotřebič nechat 5 minut běžet na plný výkon v dobře větrané místnosti.

POUŽITÍ

- Plně rozviňte napájecí kabel a zapojte spotřebič do zásuvky.
- Rozsvítí se kontrolka napájení.
- Počkejte, dokud se nerozsvítí kontrolka připravenosti – značí, že spotřebič dosáhl provozní teploty.
- Při opékání pečiva se vyvarujte příliš tmavého zhnědnutí – tím omezíte tvorbu akrylamidu.
- Jakmile je jídlo podle vaší chuti, vyjměte ho pomocí dřevěné nebo tepelně odolné plastové špachtle. Nepoužívejte nástroje, které by mohly poškodit nepřilnavý povrch.

VYMĚNITELNÉ DESKY

- Přístroj je vybaven vyměnitelnými deskami: na sendviče, gril a vafle.
- Pro výměnu desek stiskněte zámkové tlačítka a vyjměte je.

- Při nasazování vložte desky nejdříve do drážek a poté je zatlačte, dokud nezaklapnou („cvaknutí“).

PO UKONČENÍ POUŽÍVÁNÍ

- Vytáhněte spotřebič ze zásuvky.
- Nechte ho vychladnout.
- Kabel uložte do přihrádky na spodní straně.
- Spotřebič vyčistěte.

ÚLOŽNÝ PROSTOR NA KABEL

- Spotřebič má úložný prostor pro kabel na spodní straně.

PŘEPRAVNÍ RUKOJEŤ

- Spotřebič má horní rukojeť pro snadné přenášení.

TEPELNÁ BEZPEČNOSTNÍ OCHRANA

- Přístroj má ochranu proti přehřátí.
- Pokud se spotřebič sám vypne a nelze jej znovu zapnout, odpojte jej ze sítě a počkejte asi 15 minut. Pokud se poté nespustí, kontaktujte autorizovaný servis.

ČIŠTĚNÍ

- Před čištěním spotřebič odpojte a nechte vychladnout.
- Vyčistěte vlhkým hadříkem s trochou saponátu, poté osušte.
- Nepoužívejte rozpouštědla, kyselé nebo zásadité čisticí prostředky (např. bělidla), ani abrazivní prostředky.

- Spotřebič nikdy neponořujte do vody ani ho neoplachujte pod tekoucí vodou.
- Čistěte pravidelně a odstraňujte zbytky jídla.
- Pokud není spotřebič udržován v dobrém hygienickém stavu, může dojít k poškození povrchu, zkrácení životnosti a může být nebezpečný při používání.