

cecotec

READY WARM 6650 CRYSTAL CONNECTION WHITE
READY WARM 6670 CRYSTAL CONNECTION BLACK/
READY WARM 6700 CRYSTAL CONNECTION WHITE/
READY WARM 6720 CRYSTAL CONNECTION BLACK/
READY WARM 6750 CRYSTAL CONNECTION WHITE/
READY WARM 6770 CRYSTAL CONNECTION BLACK

Sklenený konvekčný ohrievač s ovládaním cez Wi-Fi



Návod na použitie

OBSAH

1. Časti a zloženie	106
2. Pred použitím	106
3. Montáž produktu	106
4. Ovládací panel	107 107
5. Prevádzka	
6. Čistenie a údržba	109
7. Technické špecifikácie	109
8. Recyklácia elektrických a elektronických zariadení	109
9. Záruka a technický servis	110
10. Autorské práva	110
11. Zjednodušené EÚ vyhlásenie o zhode	110

CZ: Tento výrobek nie je vhodný ako hlavný zdroj vykurovania. Je určený len na použitie na chránených miestach alebo na príležitostné použitie

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte nasledujúce bezpečnostné pokyny. Tento návod si odložte na budúce použitie alebo pre ďalších používateľov.

- Skontrolujte, či má elektrická sieť rovnaké napätie, aké je uvedené na štítku výrobku, a či je zásuvka uzemnená.
- Tento spotrebič je určený výhradne na použitie v domácnosti a nie je určený na použitie v baroch, reštauráciách, na farmách, v hoteloch, motelloch ani v kanceláriách.
- Pravidelne kontrolujte napájací kábel, či nie je viditeľne poškodený. Ak je kábel poškodený, musí ho vymeniť autorizovaný servis Cecotec, aby sa predišlo akémukoľvek nebezpečenstvu.
-  Tento symbol znamená: nezakrývať. – VAROVANIE: Aby ste predišli riziku prehriatia, spotrebič nezakrývajte. Nepoužívajte ho na zohrievanie oblečenia.
- Pred vypnutím spotrebiča vytiahnite napájací kábel zo zásuvky. Neťahajte za kábel.
- Zariadenie neumiestňujte do blízkosti zdrojov tepla, horľavých materiálov ani na mokré povrchy, kde by mohlo spadnúť alebo byť zhodné do vody. Zabráňte kontaktu s vodou či inými kvapalinami. Nepoužívajte vonku.
- Spotrebič vždy používajte na rovnom a stabilnom povrchu.
- Výrobok neumiestňujte priamo pod elektrickú zásuvku.
- Toto vykurovacie zariadenie nepoužívajte v bezprostrednej blízkosti vane, sprchy ani bazéna.

- Spotrebič nepoužívajte, ak spadol alebo vykazuje viditeľné známky poškodenia.
- VAROVANIE: Nepoužívajte tento spotrebič v malých miestnostiach, ak osoby v miestnosti nedokážu miestnosť samostatne opustiť, pokiaľ nie sú pod nepretržitým dohľadom.
- UPOZORNENIE: Aby ste znížili riziko požiaru, udržiavajte textílie, závesy a akýkoľvek horľavý materiál aspoň 1 meter od výstupu vzduchu.
- Spotrebič nainštalujte tak, aby bola elektrická zásuvka ľahko prístupná.
- Tento spotrebič nie je určený na zabudovanie. Vždy dodržujte bezpečné odstupy.
- Ak spotrebič používate po dlhšej prestávke, pred uvedením do prevádzky ho vyčistite.
- Tento spotrebič nie je určený na prevádzku s časovačmi ani s externými systémami diaľkového ovládania.
- Zmeny teploty môžu spôsobiť, že spotrebič bude vydávať zvuky. Je to normálne a neznamená to poruchu.
- Obalový materiál uchovávajte mimo dosahu detí. Môže byť nebezpečný.
- Nenesieme zodpovednosť za škody na majetku ani za ujmu na zdraví, ktoré môžu vzniknúť nesprávnym používaním výrobku alebo nedodržaním pokynov uvedených v tomto návode.
- Deti do 3 rokov by sa nemali zdržiavať v dosahu spotrebiča, pokiaľ nie sú neustále pod dozorom.
- Deti vo veku od 3 do menej ako 8 rokov smú spotrebič zapínať/vypínať iba vtedy, ak je umiestnený v určenej bežnej prevádzkovej polohe a sú pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní a rozumejú súvisiacim rizikám. Deti od 3 do 8 rokov nesmú spotrebič pripájať do zásuvky, nastavovať, čistiť ani vykonávať údržbu.

- UPOZORNENIE: Niektoré časti tohto výrobku sa môžu veľmi zahriať a spôsobiť popáleniny. Mimoriadnu pozornosť venujte prítomnosti detí a/alebo zraniteľných osôb.
- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a staršie, ako aj osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností a vedomostí, iba ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú súvisiacim rizikám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu, ktorú má vykonávať používateľ, nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Dohliadajte na deti, aby sa so spotrebičom nehrali. Ak spotrebič používajú deti alebo sa nachádzajú v jeho blízkosti, je potrebný prísny dohľad.

Pokyny k batériám

- Diaľkové ovládanie obsahuje lítium-iónovú batériu.
- Batérie nespáľujte ani ich nevystavujte vysokým teplotám, pretože môžu vybuchnúť.
- Batérie môžu vytiecť, ak sú vystavené extrémnym podmienkam. Ak batérie vytečú, nedotýkajte sa kvapaliny. Ak sa táto kvapalina dostane na pokožku, okamžite ju umyte veľkým množstvom vody a mydla. Ak sa dostane do očí, ihneď ich vyplachujte čistou vodou aspoň 10 minút a bezodkladne vyhľadajte lekársku pomoc. Pri manipulácii s batériou alebo článkom používajte rukavice a ihneď ich zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.
- Zabráňte kontaktu batérií s malými kovovými predmetmi, ako sú kancelárske sponky, mince, kľúče, klince alebo skrutky.
- Batérie nijako neupravujte.
- Batérie musia byť zo spotrebiča vybraté a zlikvidované

bezpečným spôsobom.

- Batérie, ktoré by mohli byť prehltnuté, uchovávajte mimo dosahu detí.
- Prehltnutie batérie môže spôsobiť popáleniny, prederavenie mäkkých tkanív a dokonca aj smrť. Závažné popáleniny môžu vzniknúť už do dvoch hodín po prehltnutí.
- Ak dôjde k prehltnutiu batérie, okamžite vyhľadajte najbližšie zdravotnícke zariadenie.
- Napájacie kontakty batérie nesmú byť skratované.
- Ak budete zariadenie dlhší čas skladovať, odporúča sa batériu vybrať.
- Batérie musia byť vložené v správnej polohe. Pri výmene dbajte na správnu polaritu.

1. ČASTI A ZLOŽENIE

- Obr. 1
- 1Hlavné telo 106 107
2. Ovládací panel
3. Nohy
4. Vypínač zap./vyp.

Poznámka

Ilustrácie v tejto príručke sú len schematické a nemusia presne zodpovedať skutočnému výrobku.

2. PRED POUŽITÍM

- Tento spotrebič je zabalený v obale, ktorý ho chráni počas prepravy. Tento spotrebič je zabalený v obale, ktorý ho chráni počas prepravy. Originálnu krabicu a ďalšie obalové materiály si môžete odložiť na bezpečné miesto, aby ste predišli poškodeniu zariadenia, ak ho budete v budúcnosti potrebovať prepravovať. Ak sa rozhodnete obaly vyhodiť, uistite sa, že ich zlikvidujete správnym spôsobom.
- Skontrolujte, či sú všetky diely a súčasti pribalené a v dobrom stave. Ak niečo chýba alebo je poškodené, ihneď kontaktujte oficiálny servis Cecotec.
- Uistite sa, že bočný vypínač je v polohe OFF.
- Podľa zariadenia do uziemionego gniazdka.

3. MONTÁŽ VÝROBKU

Inštalácia na podlahu

Prichyťte držiak nohy k spodnej časti výrobku pomocou priložených skrutiek ST12 × 4 mm, ako je znázornené na obrázku 2.

Inštalácia na stenu

Upozornenie:

Pri montáži výrobku dodržte minimálne bezpečnostné odstupy: 15 cm od podlahy k zariadeniu a 50 cm od stropu.

1. Demontujte montážnu podperu, ktorá je súčasťou zadnej časti zariadenia: odstráňte upevňovacie skrutky, ako je znázornené na obrázku 3.
2. Priložte tento nástenný držiak na miesto, kde má byť nainštalovaný, a potom si na stene vyznačte montážne otvory (uistite sa, že držiak je vo vodorovnej polohe), ktoré sa nachádzajú na jeho koncoch.

3. Vŕtačkou vyvŕtajte do steny otvory s rovnakým priemerom, ako majú upevňovacie skrutky. Do pripravených otvorov vložte hmoždinky.
4. Držiak pripevnite na stenu pomocou skrutiek, ako je znázornené na obrázku 3, a skontrolujte, že skrutky sú zarovnané s otvormi.
5. Keď je nástenný držiak správne nainštalovaný, môžete zariadenie upevniť: prisuňte ho bližšie a znova zaskrutkujte skrutky, ktoré ste odstránili v kroku 1.
8. Vzdialenosť medzi otvormi (skrutky 4 × 35 mm):

Referencia	Model	Rozstup medzi otvormi
05318 05350	ReadyWarm 6650/6670 Crystal Connection	28 cm
05319 05351	ReadyWarm 6700/6720 Crystal Connection	44 cm
05320 05352	ReadyWarm 6750/6770 Crystal Connection	60 cm

4. OVLÁDACÍ PANEL

Tlačidlá na ovládacom paneli výrobku zodpovedajú tlačidlám, ktoré sa zobrazia v aplikácii. Obr. 4

1. Displej
2. Tlačidlo zvýšenia
3. Tlačidlo zníženia
4. Tlačidlo napájania
5. Tlačidlo programu
6. Tlačidlo časovača
7. Prijímač
8. Tlačidlo detskej poistky

5. PREVÁDZKA

- Výkon
- Stlačte bočný vypínač.
 - Stlačením tlačidla napájania zariadenie prebudíte a získate prístup k nastaveniam prevádzky. V hornej časti obrazovky sa zobrazí teplota v miestnosti.
 - Kúrenie sa spustí na nízkom výkone.

Program

Stlačením tlačidla režimu zvolíte úroveň výkonu – môžete si vybrať medzi nízkym výkonom ohrevu a ohrevom na plný výkon.

Teplota

Tlačidlami „+“ a „-“ nastavte požadovanú teplotu v rozsahu 15 až 35 °C. Počas nastavovania zostane indikátor teploty rozsvietený.

Časovač

Stlačením tlačidla časovača nastavte čas, kedy má zariadenie začať pracovať. Možno ho naprogramovať od 1 do 24 hodín. Tlačidlami „+“ a „-“ zvolíte požadovanú hodinu. Spotrebič bude na displeji zobrazovať zostávajúci čas.

Detská poistka

- Stlačte a podržte tlačidlo detskej poistky 3 sekundy – aktivuje sa bezpečnostný zámok. Na obrazovke sa zobrazí ikona visiaceho zámku, ktorá potvrdí, že funkcia je zapnutá.
- Opätovným stlačením a podržaním tlačidla detskej poistky na 3 sekundy tento režim vypnete.

Wi-Fi pripojenie

Ak chcete svoj produkt prepojiť s našou aplikáciou, postupujte takto:

1. Stiahnite si aplikáciu "Cecotec", ktorú nájdete v Google Play aj v App Store.
2. Pripojte zariadenie do elektriny, zapnite ho a podržte tlačidlo „on“ (na ovládacom displeji) 5 sekúnd, kým nezaznie pípnutie. Ikona Wi-Fi začne blikať a zariadenie bude pripravené na spárovanie s aplikáciou.
3. Spustíte aplikáciu; ak ju používate prvýkrát, zaregistrujte si účet, inak sa prihláste.
4. V hlavnom menu aplikácie klepnite na „+“ vpravo hore – otvorí sa zoznam rôznych zariadení. Vyberte ikonu „Ready Warm Crystal“.
5. Zobrazí sa potvrdzovacie okno, ktoré overí, či ikona Wi-Fi bliká. Ak áno, klepnite na „Potvrdiť indikátor pomaly bliká“.
6. Následne sa otvorí okno, kde zadáte názov (SSID) a heslo k vašej Wi-Fi sieti (nezabudnite, že sieť musí byť 2,4 GHz). Po zadaní údajov stlačte „Ďalej“.
7. Na ďalšej obrazovke vyberte režim párovania: klepnite na „EZ Mode“ a otvorí sa ponuka výberu režimu.
8. Zvoľte režim EZ. Potom sa uistite, že kontrolka na zariadení bliká (klepnite na „Potvrdiť indikátor pomaly bliká“) a stlačte „Ďalej“. Proces pripojenia sa spustí automaticky.
9. Počkajte na dokončenie a zariadenie budete môcť ovládať cez aplikáciu.

6. ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Odpojte spotrebič od elektrickej siete a pred čistením ho nechajte úplne vychladnúť.
- Na čistenie tohto spotrebiča nepoužívajte hubky, prášky ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Vonkajšiu časť spotrebiča čistite jemnou navlhčenou handričkou.
- Pravidelne čistite prívod a vývod vzduchu.

7. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Referencia produktu: 05318/05350

Produkt: Ready Warm 6650 Crystal Connection / Ready Warm 6670 Crystal Connection

Výkon: 1000 W

Napätie: 220 – 240 V, 50/60 Hz.

Referencia produktu: 05319/05351

Produkt: Pripojenie Ready Warm 6700 Crystal / Ready Warm 6720 Crystal Connection Výkon: 1500 W

Napätie: 220 – 240 V, 50/60 Hz.

Referencia produktu: 05320/05352

Produkt: Pripojenie Ready Warm 6750 Crystal / Ready Warm 6770 Crystal Connection Výkon: 2000 W

Napätie: 220 – 240 V, 50/60 Hz.

Technické špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia s cieľom zlepšiť kvalitu výrobku.

Vyrobené v Číne | Navrhnuté v Španielsku

8. RECYKLÁCIA ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol znamená, že podľa platných predpisov sa musí výrobok a/alebo batérie likvidovať oddelene od komunálneho odpadu. Po skončení životnosti výrobku vyberte batérie/akumulátory a odneste ich na zberné miesto určené miestnymi úradmi.

Podrobné informácie o správnej likvidácii elektrických a elektronických zariadení a/alebo batérií získate na miestnom úrade.

Dodržiavaním uvedených pokynov prispějete k ochrane životného prostredia.

9. ZÁRUKA A TECHNICKÝ SERVIS

Spoločnosť Cecotec zodpovedá koncovému používateľovi alebo spotrebiteľovi za akýkoľvek nesúlad, ktorý existuje v čase dodania výrobku, a to za podmienok a v lehotách stanovených platnými predpismi. Odporúča sa, aby opravy vykonával kvalifikovaný personál. Ak zistíte problém s výrobkom alebo máte akékoľvek otázky, obráťte sa na oficiálnu technickú podporu spoločnosti Cecotec na čísle +34 96 321 07 28.

10. AUTORSKÉ PRÁVA

Práva duševného vlastníctva k textom v tejto príručke patria spoločnosti CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Všetky práva vyhradené. Obsah tejto publikácie sa nesmie v celku ani po častiach reprodukovat', ukladať do vyhľadávacieho systému, prenášať ani šíriť akýmkoľvek spôsobom (elektronicky, mechanicky, fotokopírovaním, nahrávaním alebo podobne) bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

11. ZJEDNODUŠENÉ EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

Spoločnosť Cecotec Innovaciones týmto vyhlasuje, že tieto vykurovacie zariadenia s modelmi 05318_ReadyWarm 6650 Crystal Connection, 05319_ReadyWarm 6700 Crystal Connection, 05320_ReadyWarm 6750 Crystal Connection, 05350_ReadyWarm 6670 Crystal Connection, 05351_ReadyWarm 6770 Crystal Connection y 05352_ReadyWarm 6720 Crystal Connection sú v súlade so smernicou 2014/53/EÚ o rádiových zariadeniach.


Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.cecotec.com

Informačné požiadavky, ktoré musí spĺňať elektrické lokálne vykurovanie					
Identifikátory modelu: séria Ready WarmCrystal Connection					
Predvolené	Symbol	Hodnota	Jednotka	Predvolené	Jednotka
Výhrevnosť				Typ tepelného príkonu, iba pre akumulčné elektrické lokálne vykurovacie zariadenia (vyberte jednu možnosť)	


Nominálny tepelný výkon	P _{nom}	Ref. (05318,05350): 1,0 Ref. (05319,05351): 1,5 Ref. (05319,05351): 2,0	kW	Ručné ovládanie tepelnej záťaže s integrovaným termostatom	[Nie]
Minimálny tepelný výkon (orientačne)	P _{min}	Ref. (05318,05350): 0,001 Ref. (05319,05351): : 0,001 Ref. (05319,05351): 0,001	kW	Ručné ovládanie tepelného zaťaženia v závislosti od vnútornej alebo vonkajšej teploty	[Nie]
Maximálny trvalý tepelný výkon	P _{max}	Ref. (05318,05350): 1,0 Ref. (05319,05351): 1,5 Ref. (05319,05351): 2,0	kW	Elektronická regulácia tepelného zaťaženia v závislosti od vnútornej alebo vonkajšej teploty	[Nie]
Pomocná spotreba elektriny				Tepelný výkon s podporou ventilátora	[Nie]
Pri nominálnom tepelnom výkone	e _{lmax}	N/A	kW	Typ regulácie tepelného výkonu / vnútornej teploty (vyberte jednu)	

Pri minimálnom tepelnom výkone	e _{lmin}	N/A	kW	Jednostupňový tepelný výkon, bez regulácie vnútornej teploty	[Nie]
V pohotovostnom režime	e _{lse}	N/A	kW	Dve alebo viac manuálnych úrovní, bez regulácie vnútornej teploty	[Nie]
				S reguláciou vnútornej teploty pomocou termostatu	[Nie]
				S elektronickou reguláciou vnútornej teploty	Áno
				Elektronická regulácia vnútornej teploty a denný časovač	[Nie]
				Elektronická vnútorná teplota a týždenný časovač	Áno
				Ďalšie možnosti ovládania (možno vybrať viac)	
				Kontrola vnútornej teploty s detekciou prítomnosti	[Nie]
				Regulácia vnútornej teploty s detekciou otvorených okien	[Nie]
				S možnosťou diaľkového ovládania	Áno

				S adaptívnym riadením spúšťania	[Nie]
				S obmedzenou prevádzkovou dobou	[Nie]
				So snímačom čiernej žiarovky	[Nie]
Kontakt	Cecotec Innovaciones S.L. · C/de la Pinadeta s/n 46930 Quart de Poblet, Valencia (SPAIN)				

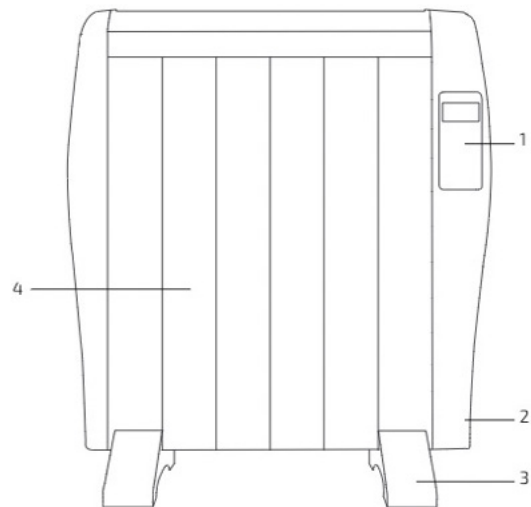


Obr./Img./Abb./Afb./ Rys 1

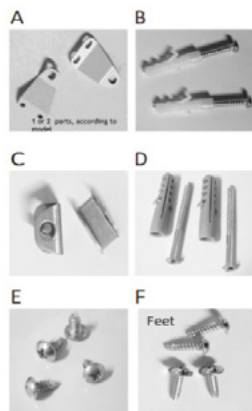


Obr./Img./Abb./Afb./ Rys 2




Obr./Img./ Rys 3

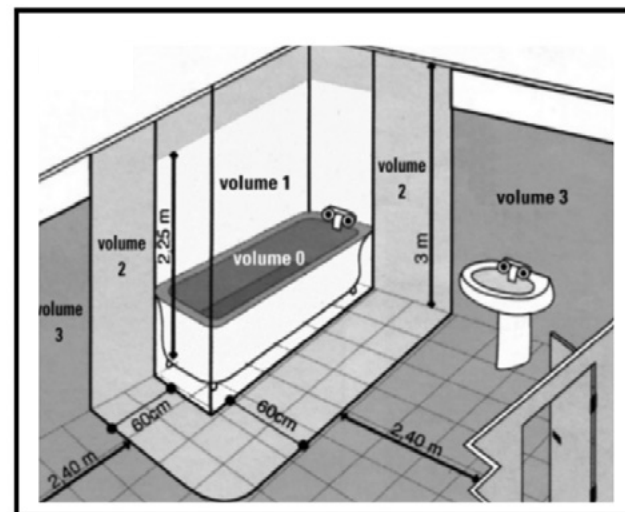


Obr./Img./ Rys 4

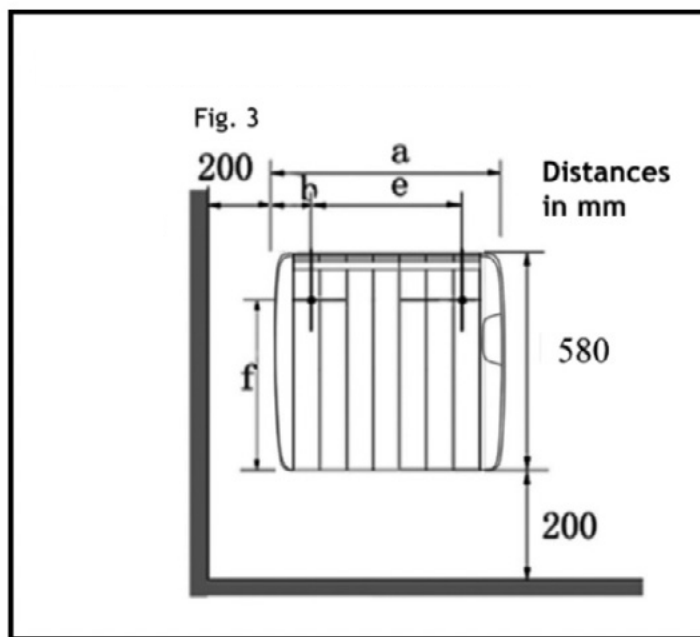


Obr./Img./Abb./Afb./ Rys 5

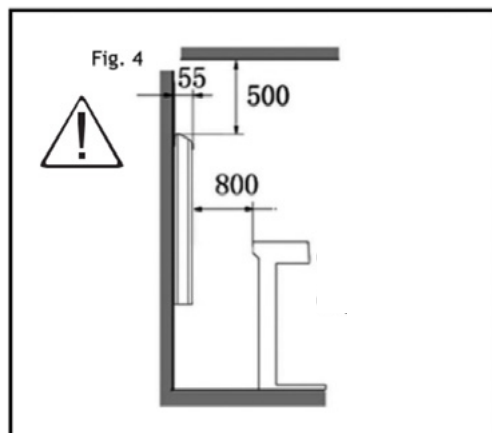


Obr./Img./Sch./Afb./ Rys 6

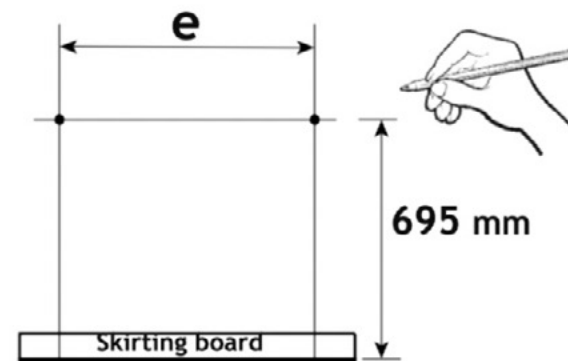


Obr./Img./Abb./Afb./ Rys 7

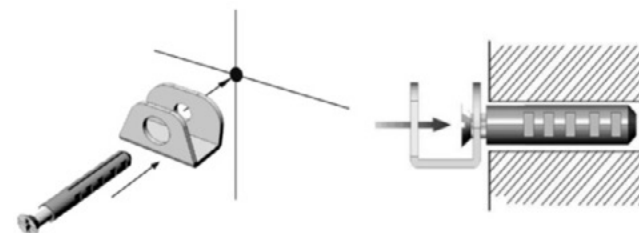


Obr./Img./Abb./Afb./ Rys 8

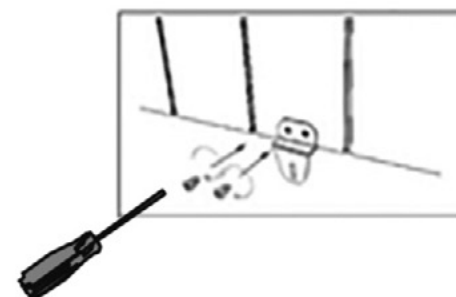


Obr./Img./Abb./Afb./ Rys 9

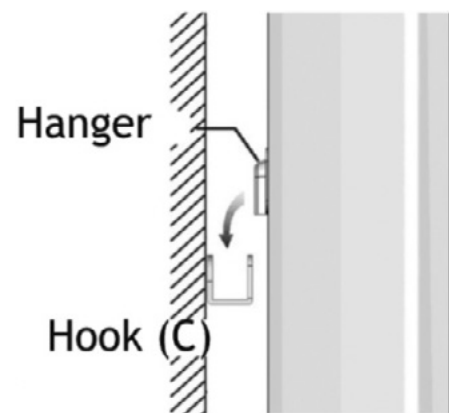


Obr./Img./ Rys. 10

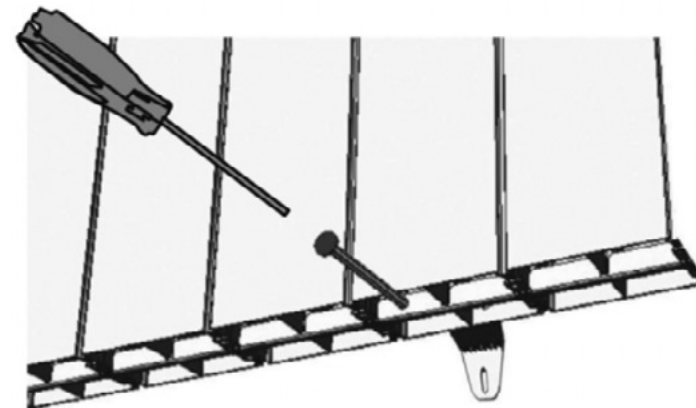

Obr./Img./ Rys 12

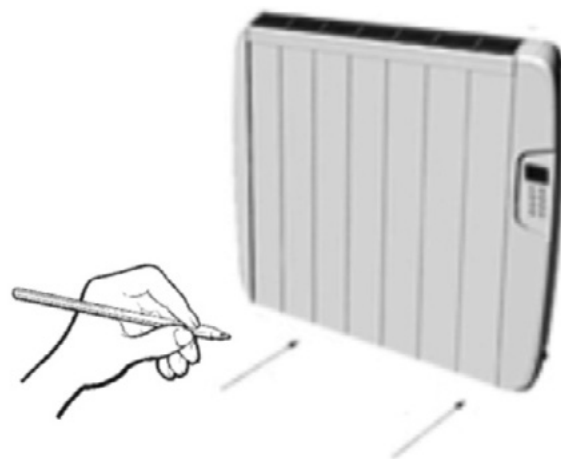

Obr./Img./ Rys. 11

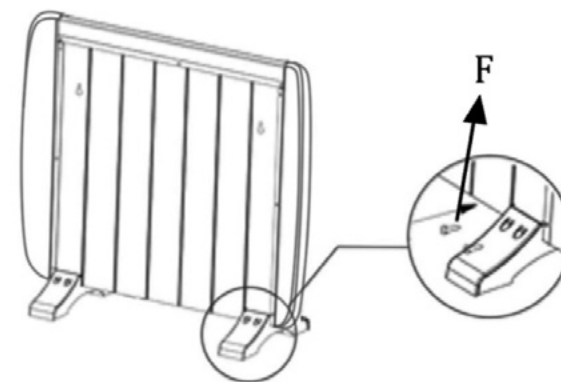

Obr./Img./ Rys 13

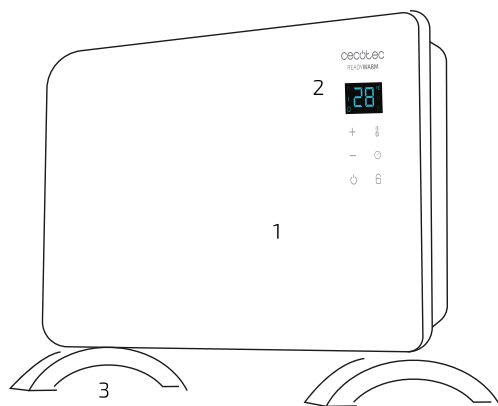


Fig./Img./Abb./Rys./Obr. 1

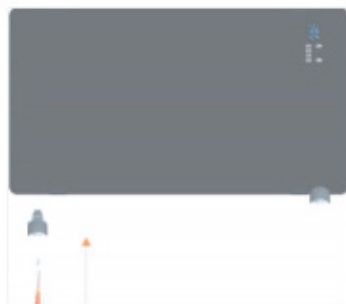


Fig./Img./Abb./Rys./Obr. 2



Fig./Img./Abb./Rys./Obr. 3

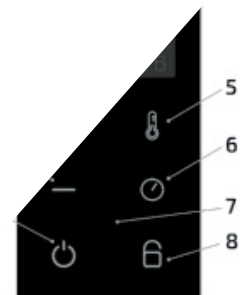


Fig./Img./Abb./Rys./Obr. 4



Fig./Img./Abb./Rys./Obr. 5

www.cecotec.es

Cecotec Innovaciones S.L.
Ulica Pinadeta s/n, 46930
Quart de Poblet, Valencia (Spanielsko)

YV_03220808