


## ST0401 Cestovní žehlička



### Popis

#### ST04

- (1) Volič napětí
- (2) Dvířka nádrže na vodu
- (3) Tlačítko nepřetržité páry
- (4) Tlačítko páry (výboj).
- (5) Tlačítko zavírání rukojeti
- (6) Kontrolka teploty desky
- (7) Žehlicí deska
- (8) Rukojeť
- (9) Knoflík pro nastavení teploty

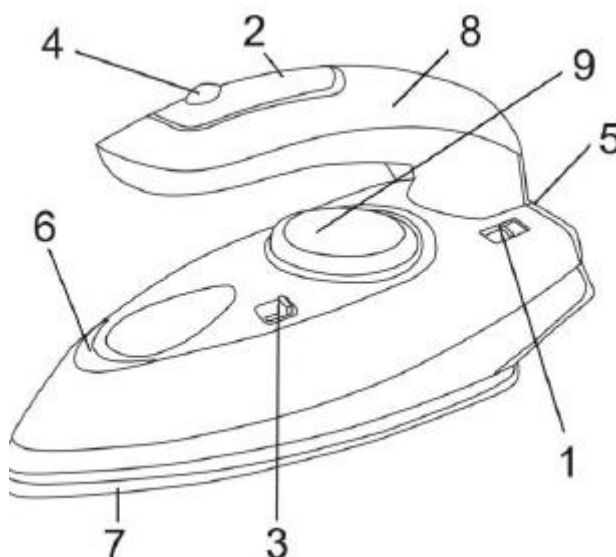

### DVOJNÁSOBNÉ NAPĚTÍ

Napájení produktu může být 110-127V nebo 220-240V. Pokud chcete změnit typ napájení, nastavte duální ovládání napětí (1) na požadované napájení pomocí a plochý šroubovák. POZOR: Před použitím se ujistěte, že je zapnutý volič napětí nastavit na správný výkon.

### PLNĚNÍ NÁDRŽE

Tuto operaci provádějte, když žehlička není horká a zástrčka není zapojena do zásuvky. Doporučuje se používat demineralizovanou vodu, aby se zabránilo nadměrné inkrustaci (nezahrnuje záruka). Nastavte tlačítko páry (3) na „Vypnuto“. Otevřete dvířka nádrže (2). Pomalu nalévejte vodu do nádržky až po maximální hladinu (70 ml). Zavřete dvířka (2).

### VÝBĚR TYPU LÁTKY A TEPLoty

Tabulka poskytuje informace o regulaci teploty na základě zobrazených mezinárodních symbolů na štítcích oděvů nebo podle typu látky.

| ETICHETTA                                                                         | TIPO DI TESSUTO               | REGOLAZIONE TERMOSTATO |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|
|  | sintetico                     | Bassa temperatura      |
|  | seta - lana                   | Media temperatura      |
|  | cotone - lino                 | Alta temperatura       |
|  | Il tessuto non si può stirare |                        |

- Doporučuje se žehlit nejprve prádlo, které vyžaduje nízkou teplotu, a poté prádlo při střední a vysoké teplotě
- teplota. Tím ušetříte čas, protože gril se zahřívá rychleji než vy ochladit. Když není známo složení látky, je vhodné neviditelnou část vyžehlit oděvu, počínaje minimální teplotou až do nalezení nejvhodnější teploty.
- Někdy se hlava leskne; v tomto případě je vhodné jej zevnitř vyžehlit, aby nedošlo k jeho poškození. Při žehlení na maximální teplotu je vhodné vložit mezi žehlicí plochu a látku hadřík.

#### **Volba teploty**

- 1) Umístěte žehličku do svislé polohy.
  - 2) Zapojte zástrčku do elektrické zásuvky.
  - 3) Pohybuje regulátorem teploty (9) v souladu se symboly uvedenými v tabulce. Symbol zvolená musí být zarovnána s reliéfem na nádrži. Kontrolka regulace teploty deska (6) indikuje, že se deska zahřívá. Před žehlením počkejte, až světlo zhasne.
- Upozornění: Během žehlení se kontrolka pravidelně rozsvěcuje, aby ukazovala, jaká je teplota udržovaná. Pokud snížíte termostat z vysokých na nízké teploty, nezačínajte znovu žehlit, dokud se nerozsvítí světlo
- regulátor teploty se nezačne periodicky znovu rozsvěcovat.

#### **ŽEHLENÍ S PAROU**

Před použitím páry zkontrolujte, zda je v nádrže dostatek vody. Přichází pára pomocí tlačítka (3).

Pozor: žehlička dodává páru nepřetržitě, pouze pokud ji budete držet ve vodorovné poloze a pokud deska je dostatečně horká. Položením žehličky je možné zastavit nepřetržitý proud páry vertikální poloze nebo umístěním tlačítka (3) na „0“. Páru lze používat pouze při vysokých teplotách. Pokud ano

vyžaduje páru při příliš nízkých teplotách, ze žehlicí plochy může odkapávat voda.

#### **PARNÍ Ráz**

Parní tryska: stiskněte tlačítko parní trysky (4) pro silný proud páry, který může proniknout dovnitř vláken a zjemní i ty nejodolnější záhyby. Před dalším stisknutím vyčkejte několik sekund. Pravidelným stisknutím tlačítka páry je také možné žehlit svisle, aby se záclony osvěžily, věšení prádla atd...

Pozor: funkci páry lze použít pouze při vysokých teplotách; zastavit emisi když se rozsvítí kontrolka teploty talíře, pokračujte, když kontrolka zhasne.

#### **SUCHÉ ŽEHLENÍ**

Chcete-li žehlit, posuňte tlačítko páry (3) do polohy „0“. Tímto způsobem se pára uniká, zatímco vodní stříkání je stále možné.

## **ČIŠTĚNÍ**

Před čištěním jakékoli části výrobku se ujistěte, že je zástrčka vytažena ze zásuvky elektrický a aby se deska nespálila.

Jakékoli zbytky na desce lze odstranit vlhkým hadříkem nebo tekutým čisticím prostředkem neabrazivní. Neškrábejte desku železnými houbami nebo kovovými předměty. Plastové díly mohou být

očištěte vlhkým hadříkem a poté osušte suchým. Neponořujte výrobek do vody.

## **PO ŽEHLENÍ**

- Odpojte od elektrické zásuvky.
- Vyprázdněte nádržku otočením žehličky vzhůru nohama a jemným zatřesením.
- Nechte plech zcela vychladnout.
- Zavřete rukojeť tlačítkem (5).

## **TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY**

- Napájení: AC 110-127 / 220-240V ~ 50-60 Hz.
- Výkon: 750-1200 / 900-1100W
- Objem nádržky: 70 ml – Keramická deskami