


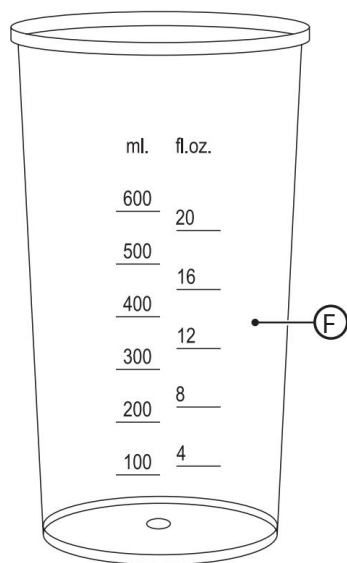
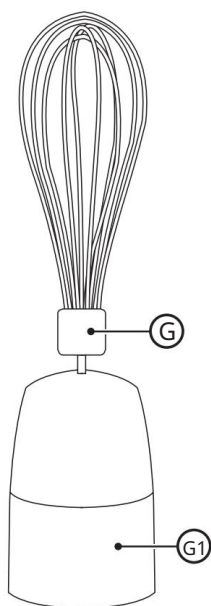


BXHB1200E
BXHBA1200E


www.blackanddecker.eu

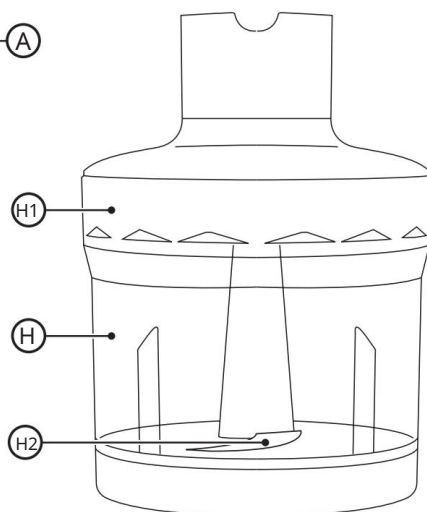

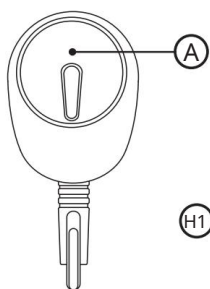


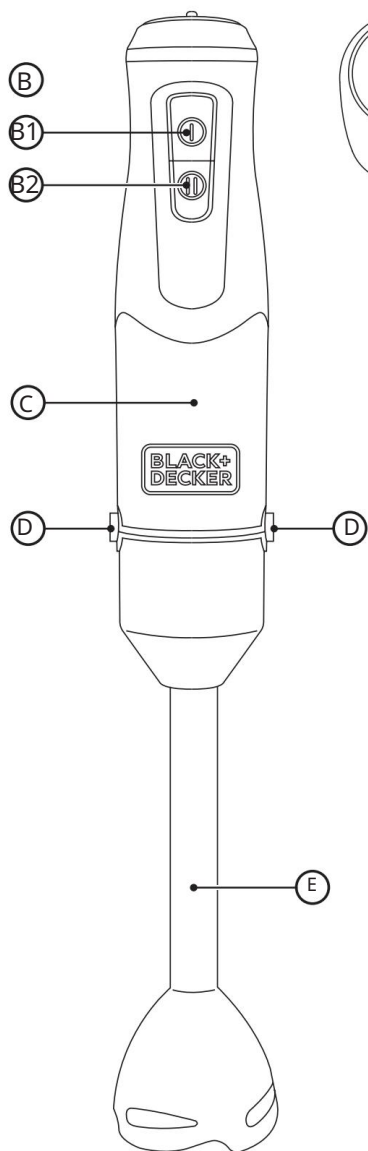


Obr. 1

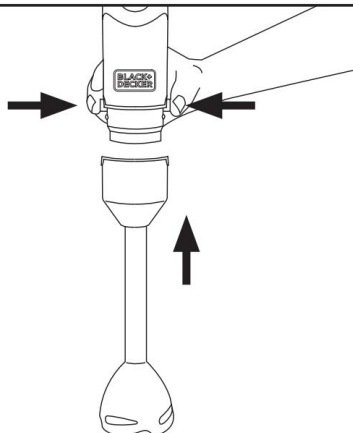


Obr. 2

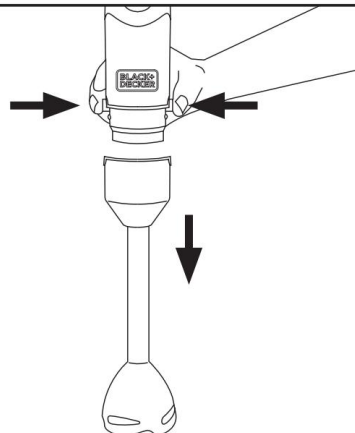


Obr. 3

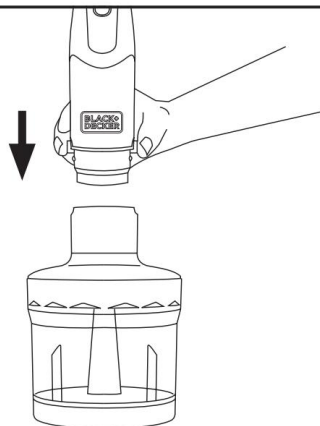

Obr. 4

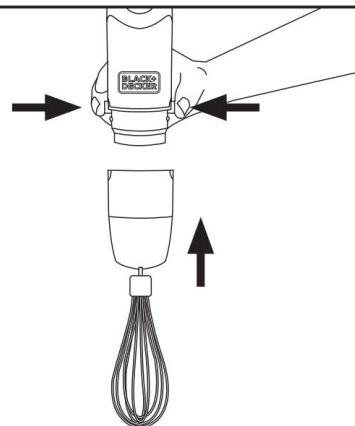

Obr. 5

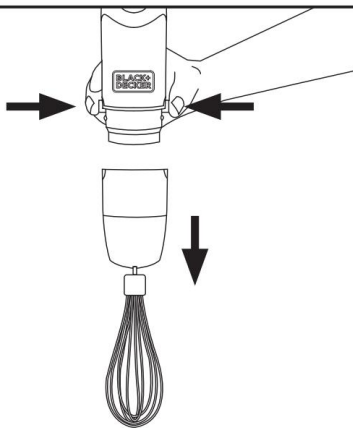

RUČNÍ MIXÉR
BXHB1200E
BXHBA1200E

Vážený zákazníku,

děkujeme, že jste se rozhodl pro nákup výrobku značky Black and Decker.

Díky své technologii, designu a provozu a skutečnosti, že překračuje nejprísnější standardy kvality, lze zajistit plně uspokojivé používání a dlouhou životnost produktu.

BEZPEČNOSTNÍ RADY

Před zapnutím spotřebiče si pozorně přečtěte tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.

Nedodržení a nedodržení těchto pokynů může vést k nehodě.

Před použitím očistěte všechny části výrobku, které budou v kontaktu s potravinami, jak je uvedeno v části čištění.

Tento spotřebič nesmí používat děti. Udržujte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí.

Tento spotřebič mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim byl poskytnut dohled nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí souvisejícím nebezpečím.

Tento spotřebič není hračka. Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si se spotřebičem nebudou hrát.

Čepele jsou ostré a mohly by způsobit zranění, buďte opatrní a vyhněte se přímému kontaktu s řeznými hranami nožů.

Při manipulaci s noži, při montáži a demontáži, vyprazdňování mísy a při čištění věnujte zvláštní pozornost.

Spotřebič vždy vypněte a odpojte od napájení, pokud jej necháváte bez dozoru a před výměnou příslušenství nebo přiblížením se k dílům, které se při používání, montáži, demontáži a čištění pohybují.

Pokud je poškozeno připojení k elektrické síti, musí být vyměněno a předejte spotřebič autorizovanému servisu technické podpory.

Nepokoušejte se spotřebič sami rozebírat nebo opravovat, abyste předešli nebezpečí.

Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití, nikoli pro profesionální průmyslové použití.

VAROVÁNÍ: Nesprávné použití tohoto zařízení může vést k potenciálnímu zranění. Při manipulaci s ostrými čepelemi, vyprazdňování mísy a při čištění je třeba dávat pozor.

Před zapojením spotřebiče se ujistěte, že napětí uvedené na typovém štítku odpovídá napětí v síti. Připojte spotřebič do zásuvky, která může dodávat minimálně 10 ampérů.

Zástrčka spotřebiče musí správně zapadnout do síťové zásuvky. Neměňte zástrčku. Nepoužívejte zásuvkové adaptéry. Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený. Nepořádek a tmavé prostory vedou k nehodám.

Při používání tohoto zařízení udržujte děti a přihlížející mimo dosah.

Pokud je kabel nebo zástrčka poškozená, spotřebič nepoužívejte.

Pokud se některý z krytů spotřebiče rozbije, okamžitě odpojte spotřebič od sítě, abyste předešli možnosti úrazu elektrickým proudem.

Spotřebič nepoužívejte, pokud upadl na podlahu, vykazuje viditelné známky poškození nebo pokud z něj netečou.

Nepoužívejte spotřebič s vlhkými rukama nebo nohama, nebo když jste bosí.

Netlačte na napájecí kabel silou. Nikdy nepoužívejte napájecí kabel ke zvedání, přenášení nebo odpojování spotřebiče.

Neomotávejte napájecí kabel kolem spotřebiče.

Napájecí kabel nekrčte ani nemačkejte.

Zkontrolujte stav napájecího kabelu. Poškozené nebo zamotané kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.

Nepoužívejte ani neskladujte spotřebič venku.

Nedotýkejte se zástrčky mokřkýma rukama.

Proveďte nezbytná opatření, abyste zabránili nechtěnému spuštění spotřebiče.

Nedotýkejte se žádných pohyblivých částí spotřebiče, když je v provozu.

POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBA

Před každým použitím zcela rozviňte napájecí kabel spotřebiče.

Spotřebič nepoužívejte, pokud jeho příslušenství není správně namontováno.

Spotřebič nepoužívejte, pokud je k němu připojené příslušenství vadné. Ihned je vyměňte.

Pokud vypínač nefunguje, spotřebič nepoužívejte.

Spotřebič nepoužívejte, pokud je převrácený, a nepřevracujte jej.

Neotáčejte spotřebič, pokud je používán nebo je připojen k síti.

Respektujte indikátor hladiny MAX na odměrce.

Při použití horkých tekutin nenaplňujte džbán více než do poloviny.

Při míchání horkých tekutin v konvici vždy zvolte nejnižší rychlost na voliči rychlosti.

Tento spotřebič skladujte mimo dosah dětí a/nebo osob s fyzickými, smyslovými nebo sníženými duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí.

Udržujte spotřebič v dobrém stavu. Zkontrolujte, zda pohyblivé části nejsou vychýlené nebo zaseknuté, a ujistěte se, že na nich nejsou žádné zlomené části nebo anomálie, které by mohly bránit správnému fungování spotřebiče.

Používejte spotřebič a jeho příslušenství a nástroje v souladu s těmito pokyny, s ohledem na pracovní podmínky a práci, kterou budete provádět.

Používání spotřebiče k jiným činnostem, než ke kterým je určeno, může vést k nebezpečné situaci.

Nikdy nepoužívejte vroucí tekutiny.

Nikdy nenechávejte spotřebič připojený a bez dozoru, pokud se nepoužívá. To šetří energii a prodlužuje životnost spotřebiče.

Nepoužívejte přístroj na žádné části těla osoby nebo zvířete.

Nepoužívejte spotřebič se zmrazeným zbožím nebo zbožím obsahujícím kosti.

Nepoužívejte spotřebič déle než 1 minutu v kuse nebo k dokončení cyklů trvajících déle než 5 minut.

V druhém případě vždy zajistěte mezi cykly přestávky v délce alespoň 1 minuty. Nikdy nenechávejte spotřebič v provozu déle, než je požadovaná doba.

SERVIS

Jakékoli nesprávné použití nebo nedodržení návodu k použití ruší záruku a ručení výrobce.

POPIS

A Sregulátor řízení rychlosti

B Tlačítka

B1 ZAP/VYP

B2 Turbo

C Tělo motoru

D Uvolňovací tlačítka

E Příslušenství tyčového mixéru E

F Odměrka

G metla (*)

G1 Adaptérová metla

H Šálek sekačky (*)

H1 Víko sekačky

H2 Sada chopperů

(*) K dispozici pouze u modelu BXHBA1200E.

NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím: Ujistěte se, že všechny obaly produktů byly odstraněny.

Před prvním použitím výrobku očistěte části, které přijdou do styku s potravinami, způsobem popsaným v části čištění.

Připravte spotřebič podle funkce, kterou chcete používat.

Použití:

- Před zapojením kabel úplně rozviňte.
- Připojte spotřebič k elektrické síti.
- Kontrolka se rozsvítí.
- Zapněte spotřebič pomocí tlačítka on/off.
- Vyberte požadovanou rychlost.
- Pracujte s jídlem, které chcete zpracovat.

Elektronická regulace rychlosti: Rychlost

spotřebiče lze regulovat pomocí ovladače rychlosti (A). Tato funkce je velmi užitečná, protože umožňuje přizpůsobit rychlost spotřebiče druhu práce, kterou je třeba provést.

Funkce Turbo: Spotřebič

má funkci Turbo. Aktivaci funkce Turbo (B2) je k dispozici veškerý výkon motoru, čímž se získá jemnější povrchová úprava konečné textury produktu.

Jakmile dokončíte používání aplikace ance:

Zastavte spotřebič uvolněním tlaku na tlačítko on/off.

- Odpojte spotřebič ze sítě.
- Vyčistěte spotřebič.

Příslušenství:

Příslušenství tyčového mixéru (E): Toto

příslušenství se používá k přípravě omáček, polévek, majonéz, mléčných koktejlů, dětské výživy...

Připevňte knípl k tělu motoru zatlačením, dokud neuslyšíte cvaknutí (obr.1).

Vložte připravované jídlo do odměrky a zapněte spotřebič.

Odpojte páku od těla motoru stisknutím uvolňovacích tlačítek (obr. 2).

Příslušenství na sekání (H): Toto

příslušenství se používá ke sekání zeleniny nebo masa...

Vložte sadu nožů a připravované jídlo do nádoby na sekání.

Poté pevně nasadte víko.

Nasadte motorovou jednotku na víko zatlačením, dokud neuslyšíte cvaknutí (obr. 3).

Zapněte spotřebič (pozor: nezapínejte spotřebič, pokud není celá jednotka správně namontována a spojena dohromady).

Zastavte spotřebič, když jídlo dosáhne požadované struktury.

Oddělte jednotku od víka stisknutím uvolňovacích tlačítek.

Otevřete víko a vyjměte sadu nožů.

Poznámka 1: Při práci s pevnými potravinami nepřesahujte polovinu šálku sekáčku.

Poznámka 2: V případě práce s tekutými potravinami nepřekračujte 300 ml.

Šlehací příslušenství (G): Toto

příslušenství se používá ke šlehání smetany, šlehání vaječných bílků...

Vložte šlehací metlu do adaptéru. Připojte tuto jednotku k motorové jednotce stisknutím, dokud neuslyšíte cvaknutí (obr. 4).

Vložte jídlo do velké nádoby a zapněte spotřebič. Nejlepších výsledků dosáhnete otáčením metly ve směru hodinových ručiček.

Stisknutím uvolňovacích tlačítek uvolněte adaptér a vyjměte příslušenství ke šlehání z adaptéru. (obr. 5).

Poznámka 1: Nepracujte při vysokých otáčkách ani s funkcí turbo s tímto nasazeným příslušenstvím, protože by to způsobilo poškození šlehací metly (protočení jejich drátů).

ČIŠTĚNÍ

Před zahájením jakéhokoli čištění odpojte spotřebič od sítě a nechte jej vychladnout.

Zařízení čistěte vlhkým hadříkem s několika kapkami mycího prostředku a poté osušte.

K čištění spotřebiče nepoužívejte rozpouštědla nebo produkty s kyselým nebo zásaditým pH, jako jsou bělidla, nebo abrazivní prostředky.

Spotřebič nikdy neponořujte do vody nebo jiné kapaliny ani jej neponořujte pod tekoucí vodu.

Během procesu čištění věnujte zvláštní pozornost čepelím, protože jsou velmi ostré.

Spotřebič je vhodné pravidelně čistit a odstraňovat případné zbytky jídla.

Pokud spotřebič není v dobrém stavu čistoty, jeho povrch se může zhoršit a neúspěšně ovlivnit délku životnosti spotřebiče a jeho používání by se mohlo stát nebezpečným.

Následující kusy lze mýt v myčce nádobí (pomocí programu jemného čištění):

- Odměrka
- Metla
- Šálek sekačky

Poloha vypouštění/sušení předmětů omyvatelných v myčce na nádobí nebo ve dřezu musí umožnit vodě snadno odtéct.

Před montáží a uskladněním pak všechny díly vysušte.

PROBLEMY A OPRAVY

V případě problémů odneste spotřebič do autorizovaného servisu technické podpory. Nepokoušejte se demontovat nebo opravovat bez pomoci, protože to může být nebezpečné.

ZÁRUKA A TECHNICKÁ POMOC Tento výrobek požívá uznání a ochrany

zákonné záruky v souladu s platnou legislativou. Chcete-li prosadit svá práva nebo zájmy, musíte se obrátit na kteroukoli z našich služeb oficiální technické pomoci.

Nejbližší z nich můžete najít na následujícím webovém odkazu: <http://www.2helpu.com/>.

Můžete si také vyžádat související informace tím, že nás kontaktujete (viz poslední strana návodu).

Tento návod k použití a jeho aktualizace si můžete stáhnout na adrese <http://www.2helpu.com/>.

Pro verze produktů EU a/nebo v případě, že je požadováno ve vaší zemi:

EKOLOGIE A RECYKLOVATELNOST PRODUKT

Materiály, ze kterých se skládá obal tohoto spotřebiče, jsou zahrnuty do systému sběru, klasifikace a recyklace. Pokud je chcete zlikvidovat, použijte pro každý druh materiálu příslušné veřejné kontejnery.

Výrobek neobsahuje koncentrace látek, které by mohly být považovány za škodlivé pro životní prostředí.



Tento symbol znamená, že v případě, že chcete výrobek po skončení jeho životnosti zlikvidovat, předejte jej autorizovanému sběrateli odpadu pro selektivní sběr odpadu z elektrických a elektronických zařízení (WEEE).

Tento spotřebič je v souladu se směrnicí 2014/35/EU o Nízké napětí, směrnicí 2014/30/EU o elektromagnetickém záření Kompatibilita, směrnicí 2011/65/EU o omezeních používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních a směrnicí 2009/125/ES o požadavcích na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie