


SEVERIN



ART.-NO. KG 2391

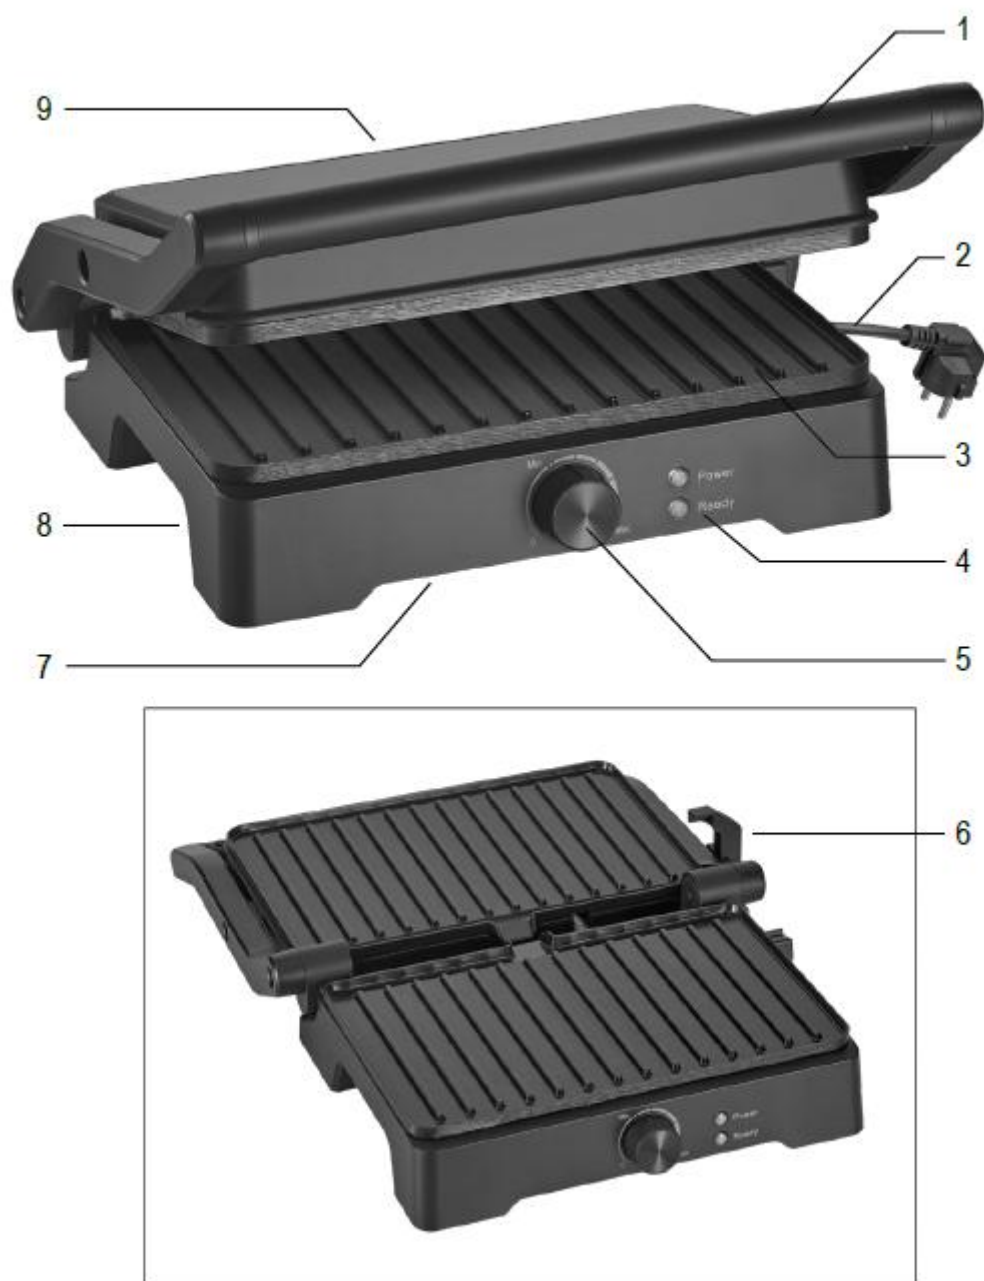

Multigrill XL

Vážený zákazník,
pred použitím spotrebiča si starostlivo prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte tento návod na budúce použitie. Spotrebič smú používať iba osoby, ktoré sa s týmito pokynmi oboznámili.

Pripojenie k elektrickej sieti

Spotrebič smie byť pripojený iba do uzemnenej zásuvky inštalovanej v súlade s predpismi. Uistite sa, že napájacie napätie zodpovedá hodnote uvedenej na typovom štítku spotrebiča. Tento výrobok je v súlade so všetkými platnými smernicami CE pre označovanie.

Zoznámenie so spotrebičom

1. Rukoväť
2. Sieťový kábel so zástrčkou
3. Grilovacia doska (horná a spodná)
4. Kontrolky
5. Ovládací gombík
6. Poloha spotrebiča „Stolný gril“
7. Nastaviteľná nožička na odvod tuku
8. Typový štítok (na spodnej strane spotrebiča)
9. Odkvapkávacia miska na tuk (vzadu na spotrebiči)

Dôležité bezpečnostné pokyny

- Aby ste predišli nebezpečenstvu, opravy tohto elektrického spotrebiča alebo jeho sieťového kábla smie vykonávať iba náš zákaznícky servis. V prípade potreby opravy zašlite spotrebič do nášho servisného oddelenia (pozri adresy servisov v samostatnom záručnom liste alebo na www.severin.de).
- Pred čistením spotrebič odpojte od elektrickej siete a nechajte ho úplne vychladnúť.
- Aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom, spotrebič nečistite vodou a neponárajte ho do vody.
- Grilovacie plochy čistite vlhkou handričkou.
- Viac informácií o čistení nájdete v časti „Čistenie a údržba“.
- Spotrebič nie je určený na prevádzku pomocou externého časovača alebo diaľkového ovládania.
- **Upozornenie! Nebezpečenstvo popálenia!** Povrchy môžu byť počas varenia aj po ňom veľmi horúce. Nedotýkajte sa žiadnej časti spotrebiča okrem rukoväti; v prípade potreby použite kuchynské chňapky.
- Nechajte spotrebič úplne vychladnúť pred čistením, prenášaním alebo uskladnením.
- Spotrebič je určený na domáce použitie alebo podobné aplikácie, napríklad:
 - kuchynky v obchodoch, kanceláriách a iných pracoviskách,

- poľnohospodárske usadlosti,
 - zákazníkov v hoteloch, motelloch a podobných ubytovacích zariadeniach,
 - penzióny s raňajkami.
- Tento spotrebič môžu používať deti (od 8 rokov) a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo osoby s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o používaní spotrebiča a chápu všetky nebezpečenstvá a bezpečnostné opatrenia.
 - Deťom nesmie byť dovolené hrať sa so spotrebičom.
 - Deti nesmú vykonávať čistenie alebo údržbu spotrebiča bez dozoru.
 - Pozor: Obalový materiál uchovávajte mimo dosahu detí – hrozí nebezpečenstvo udusenia.
 - Pri každom použití skontrolujte hlavnú časť spotrebiča, sieťový kábel aj všetky pripojené súčasti, či nie sú poškodené. Ak bol spotrebič napríklad spadnutý na tvrdý povrch alebo došlo k silnému zatiahnutiu za kábel, nesmie sa už používať – aj neviditeľné poškodenie môže ohroziť bezpečnosť.
 - Spotrebič nie je určený na vonkajšie použitie.
 - Nedovoľte, aby sa kryt alebo sieťový kábel dotýkali horúcich povrchov alebo iných zdrojov tepla.
 - Počas prevádzky musí byť spotrebič umiestnený na žiaruvzdornom povrchu odolnom proti striekajúcej tekutine a škvrnám. Pri príprave jedál s vysokým obsahom tuku alebo vlhkosti sa striekance nedajú vždy úplne zabrániť.
 - Spotrebič nesmie byť ponechaný v chode bez dozoru a nesmie byť umiestnený pod závesmi, skrinkami alebo v blízkosti horľavých materiálov.
 - Spotrebič nesmie byť prevádzkovaný bez odkvapkávacej misky. Misku pravidelne vyprázdňujte, aby nedošlo k pretečeniu.
 - Vždy spotrebič vypnite a odpojte zo zásuvky:
 - po použití,
 - v prípade poruchy,
 - pri čistení.
 - Pri vyťahovaní zástrčky nikdy neťahajte za kábel, ale uchopte priamo zástrčku.
 - Nikdy sa nedotýkajte zástrčky mokrými rukami.
 - Uistite sa, že kábel je položený tak, aby oň nikto nezakopol.
 - Spotrebič prenášajte iba za rukoväť a iba vtedy, keď je veko zaistené.

- Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím alebo nedodržaním tohto návodu.

Účel použitia

- Spotrebič je určený výhradne na grilovanie potravín, ako je mäso, ryby, zelenina, a tiež na prípravu sendvičov, panini a pod.
- Akékoľvek iné použitie, neuvedené v tomto návode, sa považuje za nesprávne a môže viesť k vážnemu zraneniu alebo poškodeniu spotrebiča.

Prenášanie spotrebiča

- Spotrebič prenášajte za rukoväť, keď je veko zaistené.
- K tomu posuňte jazdec na veku do poistenej polohy.
- Na otvorenie veka posuňte jazdec na veku do odistenej polohy.

Pred prvým použitím

- Posuňte jazdec na veku do odistenej polohy a otvorte spotrebič. Grilovacie dosky utrite vlhkou handričkou a osušte.
- Zatvorte spotrebič.
- Zasuňte zástrčku do zásuvky.
- Nastavte ovládací gombík na „Max“.
- Nechajte spotrebič zahriať asi 15 minút bez jedla, ako je popísané v časti „Prevádzka“. Tým sa odstráni prípadný zápach (spotrebič môže mierne dymiť, preto zaistíte dostatočné vetranie – otvorte okná alebo balkónové dvere).
- Nechajte spotrebič vychladnúť.
- Potom grilovacie dosky vyčistite podľa časti „Čistenie a údržba“.

Ovládací gombík

Pomocou ovládacieho gombíka zapnete spotrebič a nastavíte teplotu medzi „Min“ a „Max“.

Kontrolky

- Červená kontrolka sa rozsvieti ihneď po zapojení spotrebiča do zásuvky.
- Zelená kontrolka svieti počas nahrievania a zhasne, keď je dosiahnutá nastavená teplota.

Prevádzka spotrebiča

- Zatvorte spotrebič.

- Vložte odkvapkávaciú miskú.
- Sivú nastaviteľnú nožičku pod ovládacím gombíkom je možné vyklopiť, aby prebytočný tuk stekal do odkvapkávacej misky.
- Zasuňte zástrčku do zásuvky.
- Nastavte ovládací gombík na požadovanú teplotu.
- Vyčkajte, kým sa spotrebič predhreje a zelená kontrolka nezhasne.
- Otvorte spotrebič.
- Grilovacie dosky s nepriľnavým povrchom je potrebné na začiatku jemne potrieť olejom.
- Položte potraviny na grilovaciu plochu.
- Zatvorte veko.
- Doba prípravy závisí od druhu potravín. Preto pravidelne kontrolujte stupeň prepečenia.
- Nikdy nepoužívajte kovové, ostré alebo špicaté predmety na vyberanie potravín z grilu, aby nedošlo k poškodeniu nepriľnavého povrchu.
- Po dokončení varenia odpojte spotrebič zo zásuvky a nechajte ho vychladnúť.

Tipy!

Zapekanie (Gratinovanie)

Veko možno zaistiť v určitej polohe na zapekanie.

Potraviny položte na grilovacie plochy, ako je popísané vyššie. Pred zatvorením veka posuňte jazdec na veku spotrebiča do poistenej polohy.

Použitie ako stolný gril

Veko spotrebiča môžete úplne otvoriť na šetrnú prípravu rýb a zeleniny.

Na to stlačte červený kolík na pravej strane spotrebiča a otvorte veko.

Spotrebič potom môžete používať ako stolný gril na oboch grilovacích plochách.

Všeobecná starostlivosť a čistenie

- Pred čistením spotrebič odpojte zo zásuvky a uistite sa, že gril úplne vychladol so zatvorenými doskami.
- Aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom, spotrebič nečistite vodou a neponárajte ho do vody.
- Vonkajší povrch spotrebiča je možné čistiť iba mäkkou vlhkou handričkou. Potom ho osušte suchou handričkou.

- Tuk na grilovacích plochách odsajte papierovou utierkou.
- Grilovacie plochy vyčistite vlhkou handričkou s trochou saponátu a potom ich dôkladne osušte.
- Vyberte odkvapkávaciu misku na zadnej strane spotrebiča. Môžete ju opláchnuť čistou vodou alebo umyť v umývačke riadu (v hornom koši).

Likvidácia

Spotrebiče označené týmto symbolom musia byť likvidované oddelene od bežného domového odpadu, pretože obsahujú cenné materiály, ktoré možno recyklovať. Správna likvidácia chráni životné prostredie aj ľudské zdravie. Informácie o likvidácii vám poskytne miestny úrad alebo predajca.