



BXVMS601E - KÁBLOVÝ TYČOVÝ VYSÁVAČ

Vážený zákazník,

Ďakujeme, že ste sa rozhodli kúpiť Black+Decker
Značkový produkt.

Vďaka svojej technológii, dizajnu a prevádzke, a
fakt, že úplne prekračuje najvyššie štandardy kvality
Môže byť zaručené uspokojivé používanie a dlhá životnosť
produktu.

BEZPEČNOSTNÉ RADY A VAROVANIA


- Dôkladne si prečítajte tieto pokyny pred zapnutím spotrebiča

A nechaj si ich na budúce použitie. Nedodržanie týchto
pravidiel a pokynov môže viesť k nehode.

- Tento prístroj môžu používať deti od 8 rokov a viac
a osoby so zníženou fyzickou kondíciou, zmyslovými alebo
mentálnymi schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností
a vedomostí,

Ak dostali dohľad alebo poučenie o bezpečnom používaní
spotrebiča a rozumejú rizikám, ktoré s tým súvisia. Deti sa
nesmú hrať s týmto zariadením. Čistenie a údržbu
používateľov nebudú vykonávať deti bez dozoru.

- UPOZORNENIE: Hrozí riziko uväznenia na ruke
doplňky s rotujúcimi časťami.
- Uistite sa, že spotrebič je vypnutý a zástrčka vytiahnutá
zo zásuvky pred čistením alebo údržbou spotrebiča.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho výrobca, jeho
servisný zástupca alebo podobne kvalifikované osoby
vymeniť, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Tento spotrebič je určený na domáce použitie
Len na profesionálne alebo priemyselné použitie.
- Uistite sa, že napätie je uvedené na menovitej doske
zodpovedá napätiu zo siete pred zapojením do zásuvky
zariadenie.
- Zapojte spotrebič do elektrickej zásuvky s výkonom aspoň
10 ampérov.
- Zástrčka spotrebiča musí zapadnúť do elektrickej zásuvky
Správne. Nemeňte zástrčku. Nepoužívajte socket adaptéry.
- Nepoužívajte spotrebič, ak je napájací kábel alebo zástrčka

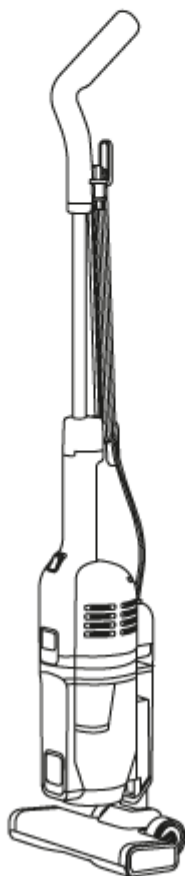

pripojená poškodená.

- Skontrolujte stav napájacieho kábla. Ak je poškodený, zvyšuje sa riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Ak je skrinka spotrebiča poškodená, okamžite odpojte spotrebič od elektrickej siete, aby ste predišli možnosti úrazu elektrickým prúdom.
- Nepoužívajte spotrebič, ak vám spadol a sú viditeľné známky poškodenia alebo úniku.
- Neťahajte za napájací kábel. Nikdy nepoužívajte napájací kábel na zdvíhanie, prenášanie alebo odpojenie spotrebiča.
- Neomotávajte napájací kábel okolo spotrebiča.


- Nedotýkajte sa kolíka mokrými rukami.
- Dávajte pozor, aby ste spotrebič nezačali neúmyselne.
- Počas prevádzky sa nedotýkajte žiadnych pohyblivých častí spotrebiča.
- Tento spotrebič obsahuje príslušenstvo s otočnými časťami.

Voľné oblečenie, šperky alebo pohyblivé časti dlhých vlasov môžu byť zachytené. Obleč sa správne. Nenoste voľné alebo voľné oblečenie či doplnky. Držte vlasy, oblečenie a rukavice mimo pohyblivých častí.

• Nenechávajte spotrebič vonku v daždi alebo nechránený pred vlhkosťou. Ak sa do spotrebiča dostane voda, zvýši sa riziko úrazu elektrickým prúdom.

POUŽITIE A STAROSTLIVOSŤ

- Nepoužívajte spotrebič bez správne vložených filtrov.
- Spotrebič nepoužívajte, pokiaľ jeho filtre nie sú správne vybavené.
- Nepoužívajte spotrebič na zber vody alebo iných tekutých predmetov.
- Nepoužívajte spotrebič, ak vypínač nefunguje.
- Používajte rukoväť na zdvihnutie alebo pohyb spotrebiča.
- Uchovávať tento spotrebič mimo dosahu detí a/alebo osôb s fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi poruchami či nedostatkom skúseností a vedomostí.
- Nepracujte na miestach, kde sú kovové predmety, ako sú klince a/alebo skrutky.
- Nikdy nevysávajte horúce alebo ostré predmety (ohorky cigariet, popol, klince a pod.).
- Nikdy nenechávajte spotrebič zapojený do zásuvky a bez dozoru, keď sa nepoužíva. To šetrí energiu a predlžuje životnosť spotrebiča.
- Nepoužívajte pomôcku na žiadnu časť tela ani na osobu alebo zviera.

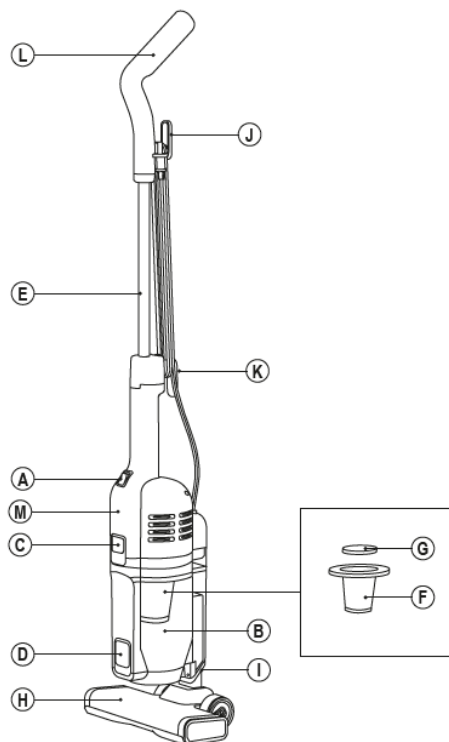

POPIS

A vypínač zapnutia/vypnutia

B Prachová nádrž

C tlačidlo na odpojenie prachovej nádrže

D tlačidlo na vyprázdňovanie nádoby na prach

E predlžovacia trubica

F vstupný HEPA filter

G vstupný penový filter

H Kartáč na podlahu

Vstavaná kopija

J Horná kotva prírodného kábla

K Spustite kotvu prírodného kábla / blokátor potrubia

L rukoväť

Karosérie motora M

Fig.1


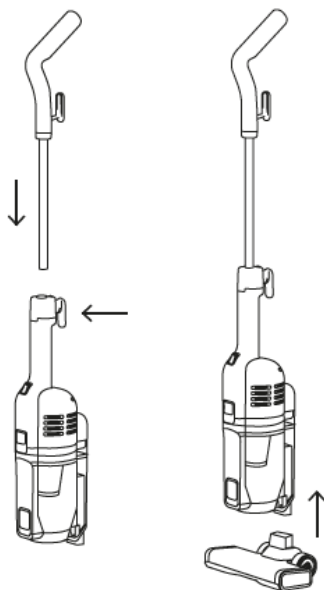


Fig.2

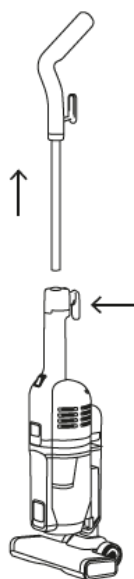

Ak váš model spotrebiča nemá
Príslušenstvo opísané vyššie
je možné tiež zakúpiť
oddelené od služby
technickej pomoci.

Fig.3


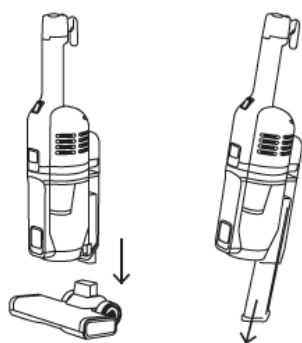


Fig.4

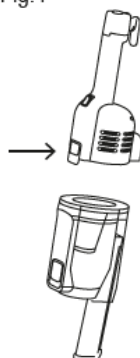

NÁVOD NA POUŽITIE PRED POUŽITÍM

- Uistite sa, že všetky obaly produktov sú odstránené.
- Pred prvým použitím si prosím dôkladne prečítajte sekciu "Bezpečnostné rady a varovania"

VÁKUOVÁ FUNKCIA

- Pripojte predĺžovaciu trubicu k vysávaču vložením do jeho púzdra umiestneného na vrchu tela motora. (Obr. 1)
- Upevnite polohu hadice pomocou blokátora hadice.
- Vložte podlahovú kefu do vysávača do zabudovaného lancetu. (Obr. 1).
- Použite spotrebič na povrchu na vysávanie.
- Odpojením predĺžovacej trubice od vysávača, odomknutím spodného klipu z úložného priestoru pre napájací kábel, ktorý slúži ako blokátor trubice a vytiahne trubicu z tela motora (obr. 2)

APLIKÁCIE

- Pripojte spotrebič k elektrickej sieti.
- Zapnite spotrebič pomocou vypínača zapnutia/vypnutia.
- Použite spotrebič na povrchu na vysávanie.

- Ak potrebujete použiť verziu tohto vysávača s rukoväťou, odstráňte podlahovú kefu a použite zabudovanú rukoväť (I). Môže byť vytiahnutý podľa požadovanej dĺžky. (Obr. 3.)

PO UKONČENÍ POUŽÍVANIA ZARIADENIA

- Vypnite spotrebič pomocou vypínača.
- Odpojte spotrebič zo zásuvky.
- Vyčistite spotrebič.

HANDLE/Sec

- Tento spotrebič má hornú rukoväť v tvare prenosnej postele pre jednoduchú prepravu.

PARKOVACIE MIESTO

- Toto zariadenie má vlastné parkovacie miesto pre pohodlné a jednoduché uloženie.
- Postavte vzpriamený vysávač vertikálne, kým nie je podlahová kefa ukotvená.

BEZPEČNOSTNÁ TEPELNÁ OCHRANA

- Spotrebič má bezpečnostné zariadenie, ktoré ho chráni pred prehrievaním.
- Ak sa spotrebič sám vypne a nezapne sa sám, zapnite ho späť, odpojte od elektrickej siete a počkajte

Asi 15 minút pred opätovným pripojením. Ak sa stroj nerešartuje, vyhľadajte pomoc autorizovaného technika.

ČISTENIE

- Odpojte spotrebič od elektrickej siete a nechajte ho vychladnúť pred akýmkoľvek čistením.
- Vyčistite spotrebič vlhkou handričkou s niekoľkými kvapkami pracieho prostriedku a potom ho osušte.
- Na čistenie zariadenia nepoužívajte rozpúšťadlá ani produkty s kyslým alebo zásaditým pH, ako je bielidlo alebo abrazíva.
- Nikdy neponorte spotrebič do vody alebo inej kvapaliny, ani ho nedávajte pod tečúcu vodu.

VYPRÁZDŇOVANIE PRACHOVEJ NÁDRŽE

- Vyprázdňte nádobu na prach, keď je plná (priehľadná nádoba uľahčuje viditeľnosť) alebo keď je vákuum viditeľne znížené.
- Odpojte nádobu na prach od tela motora stlačením tlačidla na odpojenie nádoby a vytiahnite ju von (Obr. 4)
- Stlačte tlačidlo na prázdny odpadkový kôš, aby ste otvorili veko a vyprázdнили obsah do príslušného nádoby na odpad.
- Skontrolujte stav vstupného filtra a v prípade potreby vyčistiť alebo vymeniť.
- Pripojte nádobu na prach k telu motora.

ODSTRÁNENÉ FILTRE

- Uvoľnite nádobu na prach stlačením tlačidla na odpojenie nádoby (C) a vytiahnite ju.
- Odstráňte penový filter, umyte čistou vodou a nechajte vyschnúť na vzduchu.
- Vytiahnite HEPA filter. Ak je to potrebné, umyte ho čistou vodou a nechajte ho uschnúť na vzduchu.
- Na opätovné zloženie filtra postupujte podľa vyššie uvedených inštrukcií v opačnom poradí.

Dodávky

- Materiály je možné získať od distribútorov a autorizovaných zariadení (ako sú filtre, príslušenstvo, potrubia, podlahové kefy a pod.) pre váš model spotrebiča.
- Vždy používajte originálny spotrebný materiál navrhnutý špeciálne pre model vášho spotrebiča.
- Tieto spotrebné potreby sú dostupné v špecializovaných predajniach.
- Pre viac informácií kontaktujte prosím ktoréhokoľvek z našich zákazníckych centier uvedených na konci tejto brožúry.

SERVIS • Akékoľvek nesprávne použitie alebo nedodržanie pokynov na použitie zruší záruku a zodpovednosť výrobcu a bude neplatná. **ANOMÁLIE A OPRAVY** • V prípade problémov odporúčte spotrebič autorizovanej technickej podpore. Nepokúšajte sa rozobrať alebo opravovať bez pomoci, pretože to môže byť nebezpečné. **ZÁRUKA A TECHNICKÁ POMOC** Tento produkt je uznávaný a

chránený právnou zárukou v súlade s platnou legislatívou. Ak chcete uplatniť svoje práva alebo záujmy, musíte kontaktovať niektorú z našich oficiálnych služieb technickej pomoci.

Najbližšiu nájdete pomocou nasledujúceho odkazu na stránku: <https://www.blackanddecker.eu//>

Môžete si tiež vyžiadať súvisiace informácie kontaktovaním nás.

Tento návod na použitie a jeho aktualizácie si môžete stiahnuť na <https://www.blackanddecker.eu//>

PRE VERZIE PRODUKTOV EÚ A/ALEBO AK SÚ POŽADOVANÉ VO VAŠEJ KRAJINE:

EKOLOGIA A RECYKLOVATEĽNOSŤ PRODUKTOV

- Materiály, z ktorých je balenie tohto zariadenia vyrobené, sú zahrnuté v zbierke, klasifikácii a Recyklačný systém. Ak sa ich chcete zbaviť, použite vhodné verejné nádoby pre každý typ materiálu.
- Produkt neobsahuje koncentrácie látky, ktoré by mohli byť považované za škodlivé životné prostredie.



Tento symbol znamená, že ak chcete produkt zlikvidovať po uplynutí jeho životnosti, odnesť ho autorizovanému spracovateľovi odpadu selektívny zber elektrických a elektronických zariadení (WEEE).

- Toto zariadenie spĺňa smernice 2014/35/EÚ o nízkonapäťovom systéme, smernice 2014/30/EÚ o kompatibilite elektromagnetického žiarenia, smernice 2011/65/EÚ o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach a smernice 2009/125/ES o požiadavkách na ekologický dizajn energeticky súvisiacich výrobkov.

Black & Decker® a BLACK+DECKER™ a Black

Logá & Decker® a BLACK+DECKER™ sú registrované

ochranné známky spoločnosti The Black & Decker® Corporation, a

sa používajú na základe licencie. Všetky práva vyhradené. Importované a

Distribuuje ENGINEERING AND TECHNOLOGY FOR

LIFE, S.L. Avda. Barcelona s/n Oliana, 25790, Španielsko