

RUČNÝ MIXÉR MIXO 1000 CHEF

Vážený zákazník,

Veľká vďaka, že ste sa rozhodli kúpiť produkt značky SOLAC.

Vďaka svojej technológii, dizajnu a prevádzke a faktu, že prekračuje najprísnejšie štandardy kvality, je možné zabezpečiť plne uspokojivé použitie vo fabrike a dlhú životnosť produktu.

BEZPEČNOSTNÉ RADY A VAROVANIA

- Dôkladne si prečítajte tieto pokyny pred zapnutím spotrebiča a uchovajte si ich pre budúce použitie. Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k nehode.
- Pred použitím vyčistite všetky časti produktu, ktoré prídu do kontaktu s jedlom, ako je uvedené v časti o čistení.
- Tento spotrebič nesmú používať deti. Udržiavajte spotrebič a jeho kábel mimo dosahu detí.
- Toto zariadenie môžu používať osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, ak dostali dohľad alebo poučenie o bezpečnom používaní zariadenia a ak rozumejú rizikám, ktoré s tým súvisia.
- Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa s prístrojom nehrali.
- **UPOZORNENIE:** Nesprávne používanie tohto prístroja môže viesť k možnému zraneniu. Pri manipulácii s ostrými reznými čepeľami a počas čistenia je potrebné dbať na opatnosť.

- Vždy odpojte spotrebič od prívodu, ak je ponechaný bez dozoru, a pred montážou, rozobratím alebo čistením.
- Pred výmenou príslušenstva alebo priblížením sa k pohybujúcim sa súčiastkam spotrebič vypnite a odpojte napájanie.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho výrobca, jeho servisný pracovník alebo podobne kvalifikované osoby vymeniť, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a podobných aplikáciách, ako sú:
 - personálne kuchynské priestory v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach;
 - farmárske domy;
 - od klientov v hoteloch, moteloch a iných rezidenčných prostrediach;
 - Prostredia typu bed and breakfast
- Pred zapojením zariadenia sa uistite, že napätie uvedené na hodnotiacom štítku zodpovedá napätiu zo siete.
- Pripojte spotrebič k elektrickej zásuvke s minimálne 10 ampérmi.
- Zástrčka spotrebiča musí presne zapadnúť do elektrickej zásuvky. Nemeňte zástrčku. Nepoužívajte adaptéry na zástrčky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka.
- Neťahajte za napájací kábel. Nikdy nepoužívajte prírodný kábel na zdvíhanie, prenášanie alebo odpojenie spotrebiča.
- Neomotávajte napájací kábel okolo spotrebiča.
- Skontrolujte stav napájacieho kábla. Ak je poškodený, zvýši sa riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Ak sa skrinka spotrebiča pokazi, okamžite odpojte spotrebič od elektrickej siete, aby ste predišli možnosti úrazu elektrickým prúdom.
- Nepoužívajte spotrebič, ak vám spadol, ak sú viditeľné známky poškodenia alebo ak má únik.

- Nedotýkajte sa kolíka mokrými rukami.
- Neumiestňujte spotrebič na horúce povrchy, ako sú varné dosky, plynové horáky, rúry alebo podobne.
- Dávajte pozor, aby ste spotrebič nespustili nedobrovoľne.
- Čepele sú ostré a môžu spôsobiť škodu, buďte opatrní a vyhýbajte sa priamemu kontaktu s ich reznými hranami. Venujte osobitnú pozornosť pri manipulácii s čepeľami, počas montáže a rozoberania, ako aj pri čistení.
- Nedotýkajte sa žiadnych pohyblivých častí spotrebiča počas jeho prevádzky.
- Nenechávajte spotrebič vonku v daždi ani vystavený vlhkosti. Ak sa voda dostane do spotrebiča, zvýši sa riziko úrazu elektrickým prúdom.

SLUŽBA

Akékoľvek nesprávne použitie alebo nedodržanie pokynov na použitie zneplatňuje záruku aj zodpovednosť výrobcu.

ANOMÁLIE A OPRAVA

V prípade problémov vezmite spotrebič na autorizovanú technickú podporu. Nepokúšajte sa rozobrať alebo opraviť bez pomoci, pretože to môže byť nebezpečné.

PRE VERZIE PRODUKTOV Z EU A/ALEBO V PRÍPADE, ŽE JE POŽADOVANÝ VO VAŠEJ KRAJINE: EKOLÓGIA A RECYKLOVATELNOSŤ PRODUKTU

- Materiály, z ktorých pozostáva obal tohto spotrebiča, sú zahrnuté v systéme zberu, triedenia a recyklácie. Ak ich chcete zlikvidovať, použite vhodné verejné nádoby pre každý typ materiálu.
- Produkt neobsahuje koncentrácie látok-es, ktoré by mohli byť považované za škodlivé pre životné prostredie.



Tento symbol znamená, že ak si želáte produkt zlikvidovať po skončení jeho životnosti, odneste ho autorizovanému agentovi na likvidáciu odpadu na selektívny zber elektrického a elektronického vybavenia (WEEE).

- Toto zariadenie je v súlade so smernicou 2014/35/EÚ o nízkonapäťovom systéme, smernicou 2014/30/EÚ o elektromagnetickej kompatibilite, smernicou 2011/65/EÚ o obmedzeniach používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach a smernicou 2009/125/ES o požiadavkách na ekodizajn energeticky súvisiacich výrobkov.

- Tento produkt si užíva uznanie a ochranu

Právna záruka v súlade s platnou legislatívou.

Na presadzovanie svojich práv alebo záujmov sa musíte obrátiť na ktorúkoľvek z

Naše oficiálne technické asistenčné služby.

- Najbližšiu nájdete prístupom k nasledujúcim

Webová linka: <http://solac.com/>

- Môžete tiež požiadať o súvisiace informácie kontaktovaním
My.

- Môžete si stiahnuť tento návod na použitie a jeho

Aktualizácie na <http://solac.com/>

ARGENTÍNA JUŽNÁ AMERIKA

Av. del Libertador 1298,(B1638BEY) Vicente López

(Provincia Buenos Aires)

541153685223

BULHARSKO EURÓPA 265, Okolovrsten Pat, Mladost 4
1766 SOFIA 35929211120

ALŽÍRSKO AFRIKA

46, Ave MAX MARCHAND Oran 213041532020

ŠPANIELSKA EURÓPA

Avda. Barcelona s/n

25790 Oliana (Lleida)

945 55 12 43

atencioncliente@solac.com

FRANCÚZSKO EURÓPA ZA Les Bas Musats, 18, Les Bas
Musats 89100 Malayle-

Grand

03 86 83 90 90

MAĎARSKÁ EURÓPA Késmárk utca 11-13 1158
BUDAPEŠŤ +36 1 370 4519

INDIA, ÁZIA

C-175, sektor-63, Noida, Gautam Budh Nagar -

201301 Dillí

(+91) 120 4016200

LÍBANO BLÍZKY VÝCHOD

Imasdounská budova 701064 Zalka, Bejrút 961 1 887 501

LITUANIA EUROPE Strazdo g. 70A LT-48460 Kaunas 8-37 759025

MARRUECOS AFRICA 4 Rue Lot Smara Oulfa Casablanca

(+212) 522 89 40 21

ČIERNA EURÓPA

Rastovac bb, 81400 Niksic +382 40 217 055

MEXIKO AMERIKA Rosas Moreno č. 4-203 Colonia de San Rafael C.P.

06470 – Delegacia Cuauhtémoc, Mexico City

(+52) 55 55468162

HOLANDA EUROPE Wartelstraat 2, 8223 EH Lelystad 0320-237930

PERU Av. Javier Prado Este N°560, Piso 24, Oficina 2401,

San Isidro, Lima

(511) 421 6047

PORTUGALSKO EURÓPA Avenida Rainha D. Amélia, č. 12-B 1600-677 Lisabon +351 210966324

JUŽNÁ AFRIKA

Jednotky 25 a 26, San Croy Office Park, Die Agora Road,

Croydon, Kempton Park, 1619 Johannesburg

(+27) 011 392 5652


solac

MIXO 1000 CHEF



MIXO 1000

POPIS

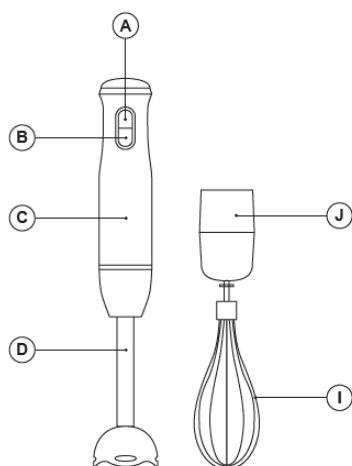

A Tlačidlo zapnutia/vypnutia

B Tlačidlo Turbo

C Telo motora

D tyčový mixér

E Odmerka

F Veko sekáčika


G Misa sekáčika

H Čepele kosačky

Šľahám

J Montáž adaptéra

Pokiaľ model vášho spotrebiča nemá príslušenstvo popísané vyššie, je možné ich tiež zakúpiť oddelene od služby technickej pomoci.

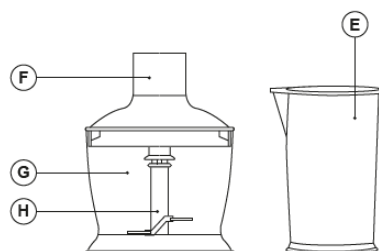

POUŽÍVÁNIE A STAROSTLIVOSŤ

- Pred každým použitím úplne natiahnite prírodný kábel spotrebiča.
- Nepoužívajte spotrebič, pokiaľ sú súčasťou alebo príslušenstvo nie sú správne namontované alebo sú chybné.
- Spotrebič nepoužívajte, ak je prázdny.
- Spotrebič nepoužívajte, ak tlačidlo zapnutia/vypnutia nefunguje práca.
- Rešpektujte indikátor hladiny MAX na odmerke a vrtuľník.
- Pri použití horúcich tekutín neplňte odmerku viac ako v polovici cesty. Po celú dobu pri miešaní horúcich tekutín v odmerku, zvolte najnižšiu rýchlosť na rýchlosti volič.
- Tento spotrebič skladujte mimo dosahu detí a/alebo osoby s fyzickým, zmyslovým alebo zníženým mentálnym či nedostatkom skúseností a znalostí.
- Udržujte spotrebič v dobrom stave. Skontrolujte, či pohyblivé časti nie sú vychýlené alebo zaseknuté a uistite sa, že neexistujú žiadne zlomené časti alebo anomálie, ktoré by mohli zabrániť správne fungovaniu spotrebiča.
- Používajte spotrebič a jeho príslušenstvo a nástroje v súlade s týmito pokynmi s prihliadnutím na pracovné podmienky a prácu, ktorá má byť vykonaná. Používanie spotrebiča pre iné operácie, než sú tie zamýšľané môže viesť k nebezpečnej situácii.
- Nikdy nepoužívajte vriace tekutiny.
- Nikdy nenechávajte spotrebič pripojený a bez dozoru, pokiaľ nepoužíva sa. To šetrí energiu a predlžuje životnosť spotrebiča.
- Nepoužívajte spotrebič na žiadne časti tela a človek alebo zviera.
- Nepoužívajte spotrebič s mrazeným alebo podobným tovarom obsahujúci kosti.
- Nepretržité používanie spotrebiča by nemalo prekročiť 1 minúta.
- Ak potrebujete dlhšiu dobu spracovania, striedajte cykly po 1 minútu použitia s cyklami po 1 minúte odpočinku."

NÁVOD NA POUŽITIE

PRED POUŽITÍM

- Uistite sa, že sú všetky obaly produktu odstránené.
- Prečítajte si brožúru „Bezpečnostné rady a varovania“. pred prvým použitím starostlivo.
- Pred prvým použitím výrobku vyčistite časti, ktoré týmto spôsobom prídu do styku s potravinami popísané v časti «Čistenie».
- Pripravte spotrebič podľa funkcie, ktorú si prajete používať."

POUŽITIE

- Pred zapojením úplne predĺžte napájací kábel.
- Pripojte spotrebič k elektrickej sieti.
- Spotrebič zapnite pomocou tlačidla ON/OFF alebo Tlačidlo TURBO.
- Pracujte s potravinami, ktoré chcete spracovať.

FUNKCIA TURBO

- Spotrebič má funkciu Turbo. Aktiváciou Funkcia TURBO (B), všetok výkon motora sa stáva k dispozícii, čím sa získa jemnejší povrch v konečnej textúre produktu.

PO SKONČENÍ POUŽÍVANIA PRÍSTROJA

- Zastavte spotrebič uvoľnením tlaku na vypínači Tlačidlo vypnutia.
- Odpojte spotrebič zo siete.
- Vyčistite spotrebič.

PRÍSLUŠENSTVO

PRÍSLUŠENSTVO TYČOVÉHO MIXÉRA

- Toto príslušenstvo sa používa na prípravu omáčok, polievok, majonéza, mliečne koktaily, detská výživa, drvenie ľadu...
- Pripevnite knipol k telu motora.
- Vložte pripravované jedlo do odmerky a zapnite spotrebič.
- Na ďalšie čistenie vyberte a vyberte tyč.
- Odpojte knipol od tela motora otočením opačný smer použitý na jeho pripevnenie.

PRÍSLUŠENSTVO SEKÁČKY

- Toto príslušenstvo sa používa na kosenie zeleniny, orechov, mäsa, atď.
- Aby ste predišli poškodeniu spotrebiča, odstráňte kosti, nervy, chrupavky atď. z mäsa.
- Pripravované jedlo vložte do nádoby na kosenie s čepele a pevne pripevnite veko.
- Nasadzte jednotku na veko.
- Spustite spotrebič. Upozornenie: Nespúšťajte spotrebič, pokiaľ celá jednotka nie je správne usadená a upevnená.
- Zastavte spotrebič, akonáhle jedlo dosiahne požadovanú hodnotu textúra.
- Odoberte telo motora z veka.

PRÍSLUŠENSTVO NA ŠĽAHANIE

- Toto príslušenstvo sa používa na šľahanie smotany, šľahanie vaječných bielkov, atď.
- Vložte šľahaciu metlu do adaptéra. Pripojte sa k tejto jednotke motorovú jednotku.
- Vložte jedlo do veľkej nádoby a zapnite spotrebič zapnutý. Najlepšie výsledky dosiahnete otáčaním metly v smere hodinových ručičiek.
- Vyberte šľahacie príslušenstvo a uvoľnite adaptér kovania.
- Poznámka: Šľahaciu metlu (I) uvoľníte z adaptéra (J) zatiahnutím prsteň na metle.
- Poznámka: S týmto príslušenstvom nepoužívajte funkciu TURBO pripojené, pretože by to spôsobilo vady šľahača (spriada svoje drôty).

ČISTENIE

- Odpojte spotrebič od siete a nechajte ho pracovať pred vykonaním akéhokoľvek čistenia vychladnite.
- Zariadenie čistite vlhkou handričkou s niekoľkými kvapkami umývacieho prostriedku a potom ho osušte.
- Nepoužívajte rozpúšťadlá alebo produkty s kyslým alebo zásaditým pH, ako sú bielidlá alebo abrazívne prostriedky na čistenie zariadenia.
- Nikdy neponárajte spotrebič do vody alebo inej kvapaliny alebo ho umiestnite pod tečúcu vodu.
- Počas procesu čistenia venujte zvláštnu pozornosť čepele, pretože sú veľmi ostré.
- Spotrebič je vhodné pravidelne čistiť odstráňte zvyšky jedla.
- Pokiaľ spotrebič nie je v dobrom stave čistoty, jeho povrch môže degradovať a neúprosne ovplyvniť dobu trvania životnosti spotrebiča a mohol by sa stať nebezpečným používať.
- Nasledujúce kusy je možné umývať v umývačke riadu (pomocou programu jemného čistenia) alebo horúcej mydlovej vody:
 - Tyčový mixér
 - Odmerka
 - Veko sekáčika
 - Misa sekáčika
 - Nože kosačky
 - Šľahajte
- Poloha vypúšťania/sušenia bielizne, ktoré možno prať umývačka alebo v dreze musí umožniť odtok vody ľahko preč.
- Pred montážou a uskladnením všetky diely vysušte.