



HE 3378 T2

RECEPTOR HD DVB-T2 CON H.265/HEVC

HD DVB-T2 NA SLEDOVANIE BEZPLATNÝCH DIGITÁLNYCH
POZEMNÝCH KANÁLOV NA ANALÓGOVÝCH
TELEVÍZOROCH
Používateľská príručka



1 PRED SLOV

Ďakujeme, že ste si zakúpili tento Trevi produkt!

Pred použitím si prosím dôkladne prečítajte nasledujúci používateľský manuál.

- Uistite sa, že produkt nie je poškodený; Inak kontaktujte predajcu.
- Skontrolujte, či sú všetky doplnky prítomné.
- Neotvárajte zariadenie: vo vnútri nie sú žiadne ovládacie prvky ani náhradné diely. Pre všetky operácie kontaktujte autorizované servisné centrum Trevi.
- Prosím, ponechajte si nasledujúci používateľský manuál.

TREVI sa riadi politikou neustáleho výskumu a vývoja, preto môžu mať produkty odlišné charakteristiky než tie, ktoré sú opísané.

2 BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA



POZOR

Tento symbol zobrazený na zadnej strane zariadenia a v tomto manuáli označuje prítomnosť dôležitých pokynov na bezpečné používanie. Pred použitím spotrebiča si ich dôkladne prečítajte.

- Umiestnite spotrebič na vzdušné miesto.
- Nezakrývajte otvory vetrania.
- Spotrebič nesmie byť vystavený kvapkajúcej alebo striekajúcej vode. Na spotrebič neukladajte predmety naplnené tekutinou, ako sú vázy.
- Na spotrebič neumiestňujte otvorené plamene, ako sú zapálené sviečky.
- Káble musia byť skryté a chránené.
- Udržiavajte spotrebič mimo nasledujúcich miest:
 - blízko zdrojov tepla (radiátory, sporáky, priame slnečné svetlo a pod.);
 - blízko mokrých miest (toalety, bazény a pod.);
 - prašné oblasti;
 - oblasti vystavené silným vibráciám.
- Odpojte napájací kábel počas búrok alebo počas dlhšieho obdobia nepoužívania.
- Inštruujte deti a ľudí s malými znalosťami o produkte, aby ho používali správne.

3 STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič odpoj.
- Nepoužívajte rozpúšťadlá ani tekutiny, len mäkkú, suchú handričku.

4 VO VNÚTRI BALENIA



Receptor DVB-T2




Diaľkové ovládanie



Používateľská príručka


5 POPIS PRÍKAZOV PRE PRIJÍMAČ DVB-T2

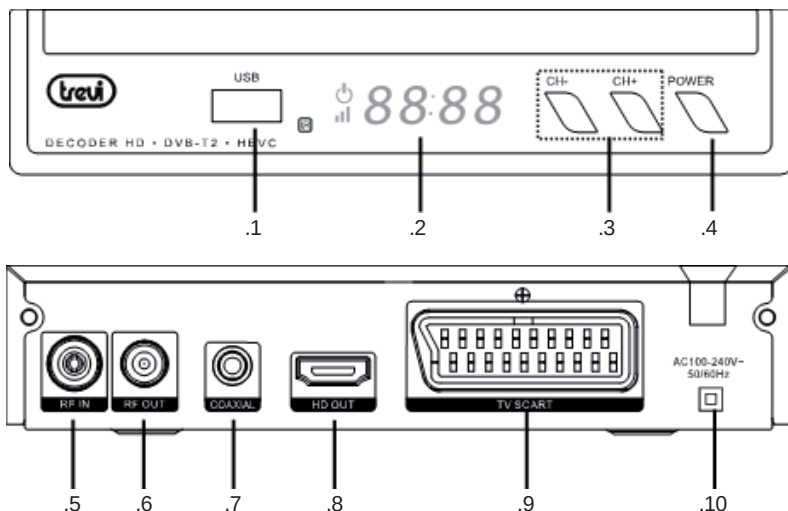

- | | |
|---|---|
| 1. USB port | 7. Koaxiálny digitálny audio výstup (koaxiálny) |
| 2. Displej | 8. HDMI výstup (do TV) |
| 3. CH+/CH- tlačidlá, výber kanála | 9. SCART výstup (do TV) |
| 4. Zapnuté, zapnuté/vypnuté tlačidlo | 10. Napájací kábel |
| 5. Vstup antény | |
| 6. Výstup z antény, na prenos RF signálu do televízora alebo iného video systému. | |

6 INŠTALÁCIA A PRIPOJENIA:

- Kábel antény s výkonom 75 ohmov pripojte k vstupnému portu antény (5).
- Pripojte obchádznu anténu (KÁBEL NIE JE SÚČASŤOU BALÍKA) z výstupu antény k televízoru. Toto pripojenie je potrebné IBA na sledovanie analógových televíznych kanálov.
- Pripojte SCART výstup (9) HE 3378T2 k televízoru pomocou SCART kábla (NIE PRILOŽENÝ).
- Aby ste si plne užili kvalitu videa HE 3378T2 a mohli sledovať prijaté HD kanály, pripojte HDMI výstup (8) HE 3378T2 k televízoru cez HDMI kábel (NIE JE SÚČASŤOU BALÍKA).

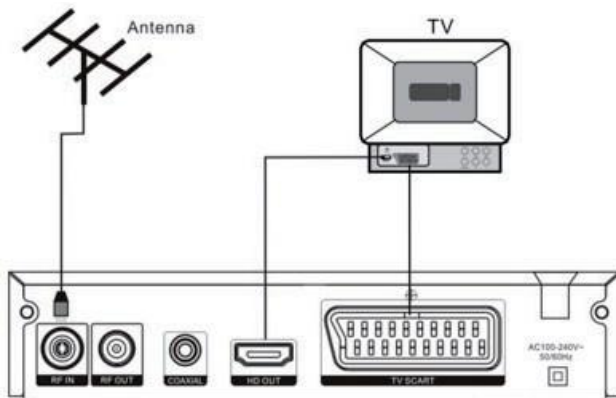


7 DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE

7.1 INŠTALÁCIA

Pozor: batérie nie sú súčasťou

- Otvorte priestor na batérie na zadnej strane ovládača.
- Vložte batérie (formát AAA) a dbajte na to, aby ste rešpektovali polaritu a vodiace značky vo vnútri batériového priestoru.
- Zatvorte priehradku na batérie.


Aby ste predišli úniku kvapaliny z batérií a následnému poškodeniu diaľkového ovládača, uistite sa, že batérie inštalujete správne a nemiešajte rôzne typy batérií (staré a nové, alkalické a zinkouhlíkové, atď.).

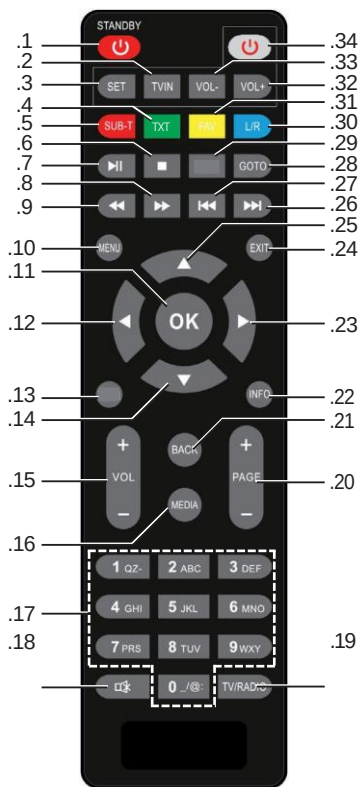

Vyberte batérie z diaľkového ovládača, ak sa nemá používať dlhšie obdobie.

7.2 POPIS PRÍKAZOV DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE S UČENÍM

1. Tlačidlo , napájanie/Stand-by.
2. Tlačidlo TV IN, výber vstupu do TV.
3. Tlačidlo SET, ktoré spustí funkciu učenia sa funkcií TV.
4. Zelené/TXT tlačidlo, zapnite Teletext (ak je dostupný).
5. Červené tlačidlo + SUB-T, vyberte jazyk streamovaných titulkov (ak sú dostupné).
6. Tlačidlá prestane prehrávať mediálne súbory.
7. Gombík , prehrávať/pozastavovať mediálne súbory.
8. Gombík , rýchle prehrávanie mediálneho súboru.
9. Tlačidlo , rýchle prevíjanie späť pri prehrávaní mediálneho súboru.
10. Tlačidlo MENU, aktivuj OSD (menu).
11. OK tlačidlo, potvrdzuje/aktivuje menu možnosť vybrať nič/zobraziť zoznam TV kanálov.
12. Tlačidlo , navigácia v menu vľavo.
13. Nie je aktívny.
14. Tlačidlo CH-/ , navigácia v menu dole.
15. Tlačidlá VOL+/-, nastavenie hlasitosti počúvania.
16. Tlačidlo MEDIA, prístup k prehrávaniu mediálneho súboru.
17. Numerická klávesnica (0-9).
18. Tlačidlo MUTE, dočasne stlmí zvuk. Stlač ho znova alebo použij tlačidlá hlasitosti na obnovenie.
19. Tlačidlo TV/RADIO, prepínanie medzi TV kanálmi a rozhlasovými stanicami a naopak.
20. Botones PAGE+/-.
21. Tlačidlo SPÄŤ sa vracia na posledný zobrazený kanál.
22. Tlačidlo INFO zobrazuje informácie o streamoch každého kanála.
23. tlačidlo, navigácia v menu vpravo.
24. Tlačidlo KONIEC, opúšťa menu.
25. CH+/ tlačidlo CH+ , výber kanála vedľa sledovaného/navigácia v menu hore.
26. Gombík , prejdite na ďalší mediálny súbor.
27. Gombík , prejdite na predchádzajúci mediálny súbor.
28. Tlačidlo GOTO umožňuje vyhľadávať konkrétnu položku v mediálnom súbore.
29. Nie je aktívny.
30. Tlačidlo Blue + LR vyberá zvukové jazyky televízneho vysielania (ak sú dostupné).
31. Žlté tlačidlo + FAV, chodte priamo na stránku správy obľúbených kanálov.
32. Tlačidlo VOL+ zvyšuje hlasitosť televízora.
33. Tlačidlo VOL- znižuje hlasitosť televízora.
34. Tlačidlo zapne a vypne televízor

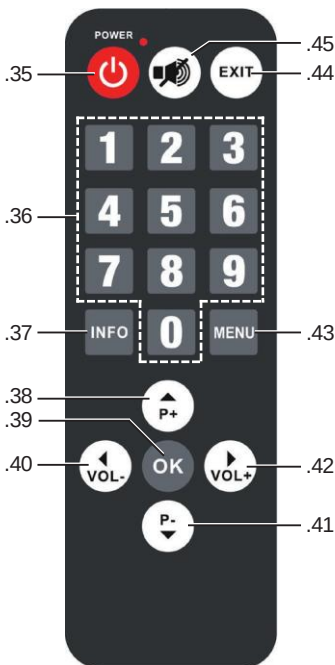

ZJEDNODUŠENÉ DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE VEĽKÝCH TLAČIDIEL

35. Tlačidlo , napájanie/Stand-by.
36. Numerická klávesnica.
37. Tlačidlo INFO zobrazuje informácie o vysielaní každého kanála.
38. Tlačidlo P+ / , výber kanála vedľa sledovaného/navigácia v menu smerom nahor.
39. Tlačidlo OK potvrdzuje/aktivuje vybranú možnosť v menu/zobrazuje zoznam TV kanálov.
40. Tlačidlo VOL- / znižuje hlasitosť/navigačný názov menu vľavo.
41. Tlačidlo P- / , výber kanála pred sledovaným/navigácia v dolnom menu.
42. tlačidlo VOL+ / zvyšuje hlasitosť/navigačný názov menu napravo.
43. Tlačidlo MENU, aktivuj OSD (menu).
44. Tlačidlo EXIT, vráť sa o krok za krokom.
45. Tlačidlo MUTE, dočasne stlmí zvuk. Stlač ho znova alebo použij tlačidlá hlasitosti na obnovenie.

8 PROGRAMOVANIE NA DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE S UČENÍM

Programovanie na diaľkové ovládanie s učením umožňuje nastaviť 4 najčastejšie používané príkazy tele-viewera, aby ste mohli používať jeden diaľkový ovládač.



1. Umiestnite dva diaľkové ovládače (učebný a televízny) tak, aby vysielače smerovali na seba vo vzdialenosti 3-5 mm a postupujte podľa krokov uvedených nižšie:



2. Stlačte a podržte tlačidlo SET (3) na 4 sekundy, aby ste spustili funkciu učenia; Svetlo na tlačidle (34) zostanú osvetlené a osvetľujú intenzívnejšie.



3. Na diaľkovom ovládači set-top boxu stlačte tlačidlo, ktoré chcete naprogramovať (napr. (34)); LED bude blikať. Stlačte príslušné tlačidlo na diaľkovom ovládači televízora niekoľkokrát. Indikátor rýchlo bliká a kód sa zapamätá.
4. Postupujte rovnakým postupom pre tlačidlá TV IN, VOL- a VOL+.
5. Keď si zapamätáte všetky 4 tlačidlá, stlačte tlačidlo SET (3) na ukončenie režimu učenia (svetlo na tlačidle (34) zhasne).

9 PRVÁ INŠTALÁCIA

Keď ho prvýkrát zapnete, budete vyzvaní na nastavenie základných nastavení set-top boxu. Na prechádzanie menu použite navigačné tlačidlá  a , stlačte OK (11) na potvrdenie výberu alebo stlačte tlačidlo EXIT (24) na ukončenie programu.

- OSD JAZYK: Použite navigačné tlačidlá   a vyberte požadovaný jazyk z menu;
- KRAJINA: Použite navigačné tlačidlá   a vyberte krajinu, kde sa kanály skenujú;
- Vyberte VYHLADÁVANIE KANÁLOV a stlačte tlačidlo OK, aby ste spustili automatické vyhľadávanie kanálov.

Vyhľadávanie sa spustí automaticky a všetky dostupné televízne relácie sa ukladajú postupne; Operácia trvá niekoľko minút. Vyhľadávanie digitálnych kanálov môžete ukončiť stlačením tlačidla EXIT (24).

10 DIGITÁLNA POZEMNÁ TELEVÍZIA (DTV)

Na prechádzanie menu použite navigačné           a . Stlačte tlačidlo OK (11) na vstup a potvrdenie a tlačidlo EXIT (24) na opustenie menu.

10.1 PREDBEŽNÉ OPERÁCIE

10.1.1 ZMENA JAZYKA MENU

- Stlačte tlačidlo MENU pre vstup do HLAVNÉHO MENU;
- Stlačte navigačné tlačidlá   na možnosť "OPTION";
- Stlačte navigačné tlačidlá   a vyberte možnosť "OSD LANGUAGE";
- Stlačte navigačné tlačidlá   a vyberte TALIANČINU alebo iný požadovaný jazyk;
- Stlačte tlačidlo EXIT na odchod.

10.1.2 AUTOMATICKÉ VYHLADÁVANIE KANÁLA

- Stlačte tlačidlo MENU pre vstup do HLAVNÉHO MENU;
- Stlačte navigačné tlačidlá   na možnosť "VYHLADÁVANIE KANÁLOV";
- Stlačte navigačné tlačidlá  vyberte možnosť "AUTO SEARCH" a stlačte tlačidlo OK.

Vyhľadávanie sa spustí automaticky a všetky dostupné televízne programy sa ukladajú postupne; Operácia trvá niekoľko minút.

Poznámka: Ak váš televízor zobrazuje hlásenie "Žiadny signál", znamená to, že nebol prijatý žiadny signál, preto by ste mali skontrolovať kábel alebo anténu.

10.1.3 MANUÁLNE VYHLADÁVANIE KANÁLOV

- Stlačte tlačidlo MENU pre vstup do HLAVNÉHO MENU;
- Stlačte navigačné tlačidlá   na možnosť "VYHLADÁVANIE KANÁLOV";
- stlačte navigačné tlačidlá   a vyberte možnosť "MANUÁLNE VYHLADÁVANIE" a stlačte tlačidlo OK;
- V sekcii FREKVENCIA KANÁLA vyberte číslo kanála, na ktorý chcete manuálne naladiť, a stlačte OK na spustenie vyhľadávania.

Poznámka: Ak váš televízor zobrazuje hlásenie "Žiadny signál", znamená to, že nebol prijatý žiadny signál, preto by ste mali skontrolovať kábel alebo anténu.

10.1.4 FUNKCIA LCN

Tento set-top box je vybavený funkciou LCN (Logické číslo kanála), čo je celoštátny štandard, ktorý priraduje rovnaké čísla kanálov po celej krajine, kde sa skenovanie vykonáva. Táto funkcia je zapnutá hneď po vybalení. Ak kvôli anténemu signálu číslovanie kanálov nespĺňa národný štandard, alebo ak chcete číslo kanála zmeniť podľa svojich predstáv, mali by ste túto funkciu vypnúť a kanály presunúť podľa vyššie popísaného.

- Stlačte tlačidlo MENU pre vstup do HLAVNÉHO MENU;
- Stlačte navigačné tlačidlá   na možnosť "KANÁL";
- Stlačte         a vyberte možnosť LCN.
- Stlačte         a nastavte možnosť LCN na "VYPNUTÉ".

10.1.5 POHYB ZAPAMÄTANÝCH KANÁLOV

- Stlačte tlačidlo MENU pre vstup do HLAVNÉHO MENU;
- Stlačte navigačné tlačidlá ◀ ▶ na možnosť "KANÁL";
- Stlačte navigačné tlačidlá ▲ ▼ a vyberte možnosť "UPRAVIŤ PROGRAM" a stlačte tlačidlo OK;
- Zadaťte predvolené heslo "000000";
- Stlačte navigačné tlačidlá ▲ ▼ a kým nevyberiete kanál, ktorý chcete presunúť;
- Stlačte číselné tlačidlo 1; Na pravej strane sa objaví ikona s dvoma šípkami;
- Posúvajte pomocou navigačných tlačidiel ▲ ▼ na novú pozíciu a stlačte OK na potvrdenie;
- Opakujte vyššie uvedené operácie pre všetky kanály, ktoré chcete presunúť;
- Po dokončení stlačte EXIT a všetky vykonané úpravy sa automaticky uložia.

10.2 ZOBRAZENIE ZAPAMÄTANÝCH KANÁLOV

- Stlačte tlačidlo CH+/▲ (25) alebo P+/▲ (38) na výber ďalšieho zapamätaného kanála;
 - Stlačte tlačidlo CH-/▼ (14) alebo P-/▼ (41) na výber predtým zapamätaného kanála;
- Môžete tiež použiť numericú klávesnicu; na vyhľadávanie jednociferných/dvoj- alebo trojciferných kanálov zadajte čísla kanálov a počkajte na zmenu kanála alebo stlačte OK (11). Ak k zmene kanála nedôjde, znamená to, že zadaný kanál neexistuje.

10.3 NASTAVENIE HLASITOSTI

- Stlačte tlačidlá VOL+ a VOL- (15) na diaľkovom ovládači na zvýšenie alebo zníženie hlasitosti. Objem set-top boxu.
- Stlačte tlačidlo MUTE (18) na dočasné stlmenie zvuku; Stlač ho znova na obnovenie.

11 HLAVNÉ MENU DTV

Na prechádzanie menu použite navigačné tlačidlá ◀ ▶, ▲ ▼, P, I, ♥, ✱, ⌂, □, a. Stlačte tlačidlo OK (11) na vstup a potvrdenie a tlačidlo EXIT (24) na ukončenie menu.

11.1 KANÁL

- Stlačte tlačidlo MENU pre vstup do HLAVNÉHO MENU;
- Stlačte navigačné tlačidlá ◀ ▶ a vyberte možnosť "KANÁL".

UPRAVIŤ PROGRAM

- Stlačte navigačné tlačidlá ▲ ▼ a vyberte možnosť "UPRAVIŤ PROGRAM";
 - Zadaťte predvolené heslo "000000";
 - 1 (MOVE): Umožňuje vám presunúť kanál. Stlačte navigačné tlačidlá ▲ ▼ na výber kanála, ktorý chcete presunúť, a potvrdenie tlačidlom OK; napravo sa zobrazí ikona s dvoma šípkami.
- Posuňte navigačné tlačidlá na novú pozíciu pomocou navigačných tlačidiel ▲ ▼ a stlačte OK na potvrdenie novej polohy.
- 2 (SKIP): Umožňuje preskočiť zobrazenie kanálového pásu pri použití tlačidiel CH+/CH-. Vyberte kanál pomocou navigačných tlačidiel ▲ ▼ a stlačte číselné tlačidlo 2. Na pravej strane sa zobrazí zelená ikona s nápisom "Skip".
 - 3 (BLOK): Umožňuje vám zablokovať zobrazenie kanála. Vyberte kanál pomocou navigačných tlačidiel ▲ ▼ a stlačte číselné tlačidlo 3, budete vyzvaní na zadanie predvoleného hesla "000000" a napravo sa zobrazí ikona so zámkom. Aktiváciou tejto funkcie je možné kanál zobraziť až po zadaní hesla.
 - 4 (DELETE): Umožňuje odstrániť kanál zo zoznamu kanálov. Vyberte kanál pomocou navigačných tlačidiel ▲ ▼ a stlačte číselné tlačidlo 4. Stlačte tlačidlo OK na potvrdenie.
 - FAV: Vyberte kanál pomocou tlačidiel ▲ ▼ a stlačte tlačidlo OBLÍBENÉ na jeho pridanie do zoznamu obľúbených kategórií (Filmy, Správy, Hudba, Šport). Vyberte požadovaný zoznam pomocou tlačidiel ▲ ▼ a stlačte OK na potvrdenie. Pridanie kanála do jednej z kategórií bude potvrdené prítomnosťou symbolu hviezdy. Ak chcete odstrániť kanál z kategórie, postupujte rovnakým postupom a vyberte možnosť Vypnúť v zozname obľúbených, symbol hviezdy zmizne.
 - RENAME: Umožňuje zmeniť názov kanála. Vyberte kanál pomocou navigačných tlačidiel ▲ ▼ a stlačte tlačidlo RED pre vstup do funkcie RENAME. Premenovať kanál pomocou čaju

ZOZNAM ROZHLASOVÝCH KANÁLOV

Rovnaké funkcie ako zoznam televíznych kanálov, ale pre rozhlasové kanály.

PORADIE KANÁLOV

Umožňuje zoradiť zoznam kanálov podľa určitých parametrov. Hneď po vybalení sú kanály zoradené podľa číslovania LCN.

LCN

Pozri odsek 10.1.4.

11.2 OBRÁZOK

- Stlačte tlačidlo MENU pre vstup do HLAVNÉHO MENU;
- Stlačte             a vyberte možnosť "OBRÁZOK".

FORMÁT OBRAZOVKY

- Stlačte navigačné tlačidlá   na výber režimu zobrazenia prevodoviek; môžete si vybrať z Automatic, 16:9Pillar Box, 16:9Pan & Scan, 4:3LetterBox, 4:3PanScan, Full.

RIEŠENIE

Stlačte navigačné tlačidlá   na výber požadovaného rozlíšenia; môžete si vybrať z: 1080i, 1080P (50Hz), 576i, 576P a 720P.

TV STANDARD

- Stlačte navigačné          na výber TV systému v PAL alebo NTSC.

OSD TRANSPARENTNOSŤ

- Stlačte navigačné tlačidlá   na výber úrovne transparentnosti okien menu na obrazovke.

11.3 VYHLÁDÁVANIE KANÁLA

- Stlačte tlačidlo MENU pre vstup do HLAVNÉHO MENU;
- Stlačte navigačné tlačidlá   a vyberte možnosť "VYHLÁDÁVANIE KANÁLOV".

AUTOMATICKÉ VYHLÁDÁVANIE

Pozri odsek 10.1.2.

MANUÁLNE VYHLÁDÁVANIE

Pozri odsek 10.1.3.

KRAJINA

- Stlačte navigačné tlačidlá   a vyberte krajinu, kde sa skenovanie vykonáva.

VÝKON ANTÉNY

- Stlačte navigačné tlačidlá   na zapnutie/vypnutie funkcie použitia zosilnenej antény pri prijímaní a skenovaní kanálov.

FILTROVAŤ ŠIFROVANÉ KANÁLY

- Stlačte navigačné tlačidlá   na povolenie alebo vypnutie vyhľadávania iba voľných/šifrovaných kanálov (FTA=Free To Air).

11.4 ČAS

- Stlačte tlačidlo MENU pre vstup do HLAVNÉHO MENU.
- Stlačte navigačné tlačidlá   a vyberte možnosť "ČAS".

ÚPRAVA LETNÉHO ČASU

Stlačte navigačné tlačidlá   na výber funkcie Automatický alebo Manuálny letný čas.

ČASOVÉ PÁSMO

- Stlačte                 ◀ ▶ na nastavenie časového pásma. ČASOVÉ PÁSMO je aktívne len vtedy, ak je nastavenie letného času nastavené na manuálne.

VYPNUTÉ

- Stlačte navigačné tlačidlá ◀ ▶ na nastavenie času vypnutia podľa časového harmonogramu.

ČASOVAČ

Stlačte navigačné tlačidlá ◀ ▶ na zapnutie alebo vypnutie automatického vypínača.

11.5 MOŽNOST'

- Stlačte tlačidlo MENU pre vstup do HLAVNÉHO MENU;
- Stlačte                 ◀ ▶ a vyberte možnosť "OPTION".

OSD JAZYK

- Stlačte navigačné tlačidlá ◀ ▶ a vyberte jazyk z požadovaného menu.

JAZYK TITULKOV

- Stlačte                 ◀ ▶ a vyberte jazyk titulkov televíznych relácií.

ZVUKOVÝ JAZYK

- Stlačte navigačné tlačidlá ◀ ▶ a vyberte zvukový jazyk televíznych relácií.

DIGITÁLNY VÝSTUP

- Stlačte navigačné tlačidlá ◀ ▶ na zapnutie alebo vypnutie koaxiálneho digitálneho audio výstupu, nastavte na PCM, HDMI RAW ZAPNUTÉ, HDMI RAW VYPNUTÉ alebo VYPNUTÉ.

ZVUKOVÝ POPIS

- Stlačte navigačné tlačidlá ◀ ▶ na výber koaxiálneho digitálneho audio výstupu, nastavte ho na LPCM alebo BS

DIMMER A LED

- Stlačte navigačné tlačidlá ◀ ▶ a vyberte úroveň osvetlenia displeja dekodéra.

11.6 SYSTÉM

- Stlačte tlačidlo MENU pre vstup do HLAVNÉHO MENU;
- Stlačte                 ◀ ▶ a vyberte možnosť "SYSTÉM".

CONTROL PARENTAL

Umožňuje vám vybrať požadovanú úroveň zámku podľa veku. Môžete si vybrať medzi vypnutím a úrovňou 4 až 18. Je potrebné zadať bezpečnostné heslo "000000".

NASTAVIŤ HESLO

Umožňuje vám zmeniť bezpečnostné heslo. Musíte zadať starý kód a potom nový a potvrdiť nový kód (predvolený: 000000).

VÝROBNÉ KONFIGURÁCIE

Umožňuje resetovať nastavenia set-top boxu na pôvodné hodnoty (továrenské nastavenia). Musíte zadať bezpečnostné heslo a potvrdiť to tlačidlom OK, aby ste spustili resetovanie systému. Dekodér sa vráti na počiatočné hodnoty a resetuje zoznam kanálov.

INFORMÁCIE

Umožňuje vám zobraziť informácie o softvéri set-top boxu.

SOFTVÉROVÁ AKTUALIZÁCIA

Umožňuje vám aktualizovať softvér set-top boxu cez USB port.

11.7 USB

- Stlačte tlačidlo MENU pre vstup do HLAVNÉHO MENU;
- Stlačte navigačné tlačidlá ◀ ▶ a vyberte možnosť "USB".

MULTIMÉDIA

- Vyberte jednu z troch dostupných kategórií: HUDBA (na počúvanie audio súborov), FOTOGRAFIA (na zobrazenie obrazových súborov), FILMY (na zobrazenie video súborov);
- Typ súboru, ktorý chcete vidieť, si overte stlačením tlačidla OK;
- Na ľavej strane obrazovky sa zobrazí obsah pamäte USB zariadenia. Vyberte súbor, ktorý chcete prehrávať, pomocou navigačných tlačidiel ▲ ▼ a stlačte tlačidlo OK na spustenie prehrávania;
- Stlačte tlačidlo EXIT a vráťte sa na predchádzajúcu obrazovku.

NASTAVENIA FOTOGRAFÍ

Umožňuje nastaviť niektoré parametre zobrazenia fotografií, ako napríklad "trvanie snímky", "režim posuvu" a "formát obrazovky".

FIM NASTAVENIE

Umožňuje nastaviť niektoré parametre pri prehrávaní videa, ako napríklad "špecifický titul", "pozadie titulkov" a "farba fontu titulkov".

12 PROBLÉMY A RIEŠENIA

Nižšie je zoznam možných problémov a riešení predtým, než set-top box odnesie do autorizovaného servisného centra TREVI:

Žiadny obrázok:

- Skontrolujte pripojenie antény.
- Uistite sa, že káble sú správne pripojené.

Nekvalitný obraz:

- Skontroluj anténny kábel.
- Vykonajte manuálne vyhľadávanie kanálov.
- Držte televízor mimo dosahu elektromagnetických zdrojov (ako sú fluorescenčné svetlá, mobilné telefóny a pod.).

Žiadny zvuk:

- Overte, či funkcia MUTE nie je zapnutá.
- Nastavte hlasitosť.

Set-top box sa automaticky vypne.

- Automatický pohotovostný režim bol nastavený (pozri sekciu VYPNUTÉ v odseku 11.3).

Dial'kové ovládanie nefunguje:

- Vymeňte batérie.

Príkazy nereagujú:

- Odpojte zástrčku zo spotrebiča na 30 sekúnd, aby ste vykonali reset.

13 TECHNICKÉ VLASTNOSTI

▪ Jedlo:	220-240V ~ 50/60Hz
▪ Spotreba:	Maximálne 7,5W / pohotovostný režim <0,5W
▪ Frekvenčný rozsah:	VHF: od 174MHz do 230MHz, UHF: od 470MHz do 862MHz
▪ RF vstupná úroveň:	-25 ~ -82 dBm
▪ Šírka pásma:	7/8MHz
▪ Modulácia:	QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
▪ Vstupná impedancia:	75Ohm
▪ Formát obrazovky:	4:3 a 16:9
▪ Dekódovanie videa	MPEG4 AVC/H.264 HEVC/H.265 HP@L4 MPEG2 MP@ML HL
▪ Dekódovanie zvuku	MPEG-1 e MPEG-2 vrstva I&II, WMA e HE-AAC 22.1/32/44.1/48kHz
▪ USB vstup	2.0
▪ Rozmery:	168x94x36mm

**INFORMÁCIE PRE POUŽÍVATEĽOV podľa legislatívneho dekrétu č. 49 zo 14. marca 2014****"Implementácia smernice 2012/19/EÚ o odpadovom elektrickom a elektronickom zariadení (WEEE)"**

Symbol preškrtnutého koša na odpad znamená, že produkt na konci svojej životnosti musí byť zbieraný oddelene od ostatného odpadu. Používateľ preto musí dodať zariadenie neporušené s nevyhnutnými komponentmi, ktoré dosiahli koniec svojej životnosti, do príslušných samostatných zberných centier na elektronický a elektrotechnický odpad, alebo ho vrátiť predajcovi pri kúpe nového zariadenia ekvivalentného typu, v pomere jeden ku jednému, alebo 1:0 pre zariadenia s dlhšou stranou kratšou ako 25 cm. Primeraný samostatný zber pre následnú likvidáciu vyradeného vybavenia na recykláciu, spracovanie a environmentálne kompatibilnú likvidáciu pomáha predchádzať možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a zdravie a podporuje recykláciu materiálov, z ktorých je zariadenie zložené. Nelegálna likvidácia produktu používateľom zahŕňa uplatnenie administratívnych sankcií uvedených v legislatívnom dekréte č. 49 zo 14. marca 2014.

ZJEDNODUŠENÁ DEKLARÁCIA ZHODY EÚ

TREVI Spa týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu HE 3378 T2 je v súlade so smernicou 2014/53/EU.

Plný text deklarácie EÚ o zhode je dostupný na nasledujúcej internetovej adrese: [Internetová adresa]

<https://www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/DOCHE3378T2.pdf>



Trevi S.p.A.

Strada Consolare Rimini-San Marino, 62 47924 Rimini (RN) Taliansko

tel. 0541/756420 - fax 0541/756430 - www.trevi.it - e-mail: info@trevi.it



Výrobené v