

BXCO850E

Ďakujeme, že ste si zakúpili náš produkt. Veríme, že bude dobrým pomocníkom vo vašom dome.

Všeobecné bezpečnostné pokyny

Pri používaní elektrického spotrebiča by ste mali vždy dodržiavať nasledujúce základné bezpečnostné opatrenia:

- Pred použitím si dôkladne prečítajte všetky pokyny na použitie.
- Pred použitím skontrolujte, či sieťové napätie zodpovedá hodnotám uvedeným na energetickom štítku.
- Nepoužívajte spotrebič s poškodenou zástrčkou, káblom alebo inou poruchou, ani po tom, čo spotrebič spadol. Vráťte ho výrobcovi alebo odovzdajte oprávnenému technikovi na kontrolu, opravu alebo elektrické či mechanické ošetrenie.
- Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, nedávajte kábel, zástrčku ani spotrebič do vody alebo inej tekutiny.
- Nepoužívajte spotrebič s mokrými rukami.
- Keď sa spotrebič nepoužíva, odpojte ho zo zásuvky pred pripojením/odstránením komponentov alebo čistením.
- Nedovoľte, aby kábel visel cez okraj stola alebo na horúcom povrchu.
- Použitie príslušenstva, ktoré výrobca zariadenia neodporúča, môže spôsobiť zranenie alebo poškodenie zariadenia.
- Dohľad je potrebný, ak sa prístroj používa v blízkosti detí alebo chorých osôb.
- Nepoužívajte spotrebič bez dozoru. Vždy spotrebič vypnite pred odchodom z miestnosti.
- Počas prevádzky sa nedotýkajte žiadnych pohyblivých častí spotrebiča.
- Zariadenie bolo vyvinuté na domáce použitie. Nie je určený na komerčné použitie.
- Nepoužívajte spotrebič na žiadny iný účel než ten, na ktorý je určený.
- Nepoužívajte vonku.
- Uložte si tieto pokyny.
- Spotrebič a sieťový kábel je potrebné pravidelne kontrolovať na známky poškodenia. Ak sa zistí poškodenie, zariadenie nepoužívajte.
- Nepokúšajte sa opravovať spotrebič sami. Vždy kontaktujte autorizovaného technika. Aby ste sa vyhli riziku, nechajte poškodený napájací kábel vymeniť iba výrobcom, naším zákazníckym servisom alebo kvalifikovanou osobou a použiť kábel rovnakého typu.
- Používajte len originálne náhradné diely.
- Aby ste zabezpečili bezpečnosť vašich detí, nenechávajte žiadne časti obalu (plastové tašky, kartón, polystyrén a pod.) v ich dosahu.

UPOZORNENIE: Nedovoľte malým deťom hrať sa s fóliou.

Hrozí riziko udusení!

UPOZORNENIE

- Nedovoľte, aby sa napájací kábel dostal do kontaktu s horúcimi povrchmi spotrebiča.
- Skontrolujte stav napájacieho kábla. Poškodené alebo zamotané káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Nedotýkajte sa kolíka mokrými rukami.
- Nepoužívajte spotrebič, ak je poškodený kábel alebo zástrčka.
- Ak sa niektorý z krytov spotrebiča zlomí, okamžite odpojte spotrebič od elektrickej siete, aby ste predišli možnosti úrazu elektrickým prúdom.
- Nepoužívajte spotrebič, ak spadol na zem a sú viditeľné známky poškodenia alebo ak z neho uniká voda.
- Neumiestňujte spotrebič na horúce povrchy, ako sú sporáky, plynové horáky, rúry a podobne.
- Spotrebič musí byť použitý a umiestnený na rovnom a stabilnom povrchu.
- Spotrebič nie je vhodný na vonkajšie použitie.
- Nepoužívajte spotrebič, ak sú ľudia necitliví na teplo (spotrebič má vyhrievané povrchy).
- Nedotýkajte sa vyhriatych častí spotrebiča, pretože môžu spôsobiť vážne popáleniny.


ROZBAĽOVANIE

- Vyberte zariadenie z obalu.
- Odstráňte všetky obalové materiály, ako sú plastové tašky, náplne, sponky a kartóny.
- Skontrolujte obal na úplnosť.
- Skontrolujte zariadenie na mechanické chyby, ktoré sa vyskytli počas prepravy.

Popis

Napájací kábel
B Vodná nádrž
Veko vodnej nádrže C

D Varič pre ohrievacie šálky E Touch ovládací panel
 Tlačidlo F ON/OFF
 G1 Single Coffee Button
 Tlačidlo G2 pre dve kávy
 H tlačidlo na parné vyhrievanie
 Rúrka z parného hrnca
 Držiak J filtra
 K odmerka
 L mletý kávový filter (1 šálka) M mletý kávový filter (2 šálky)
 N Odkvapková miska úrovne O Odkvapková miska
 Mriežka P zásobníka
 R Steam gombík

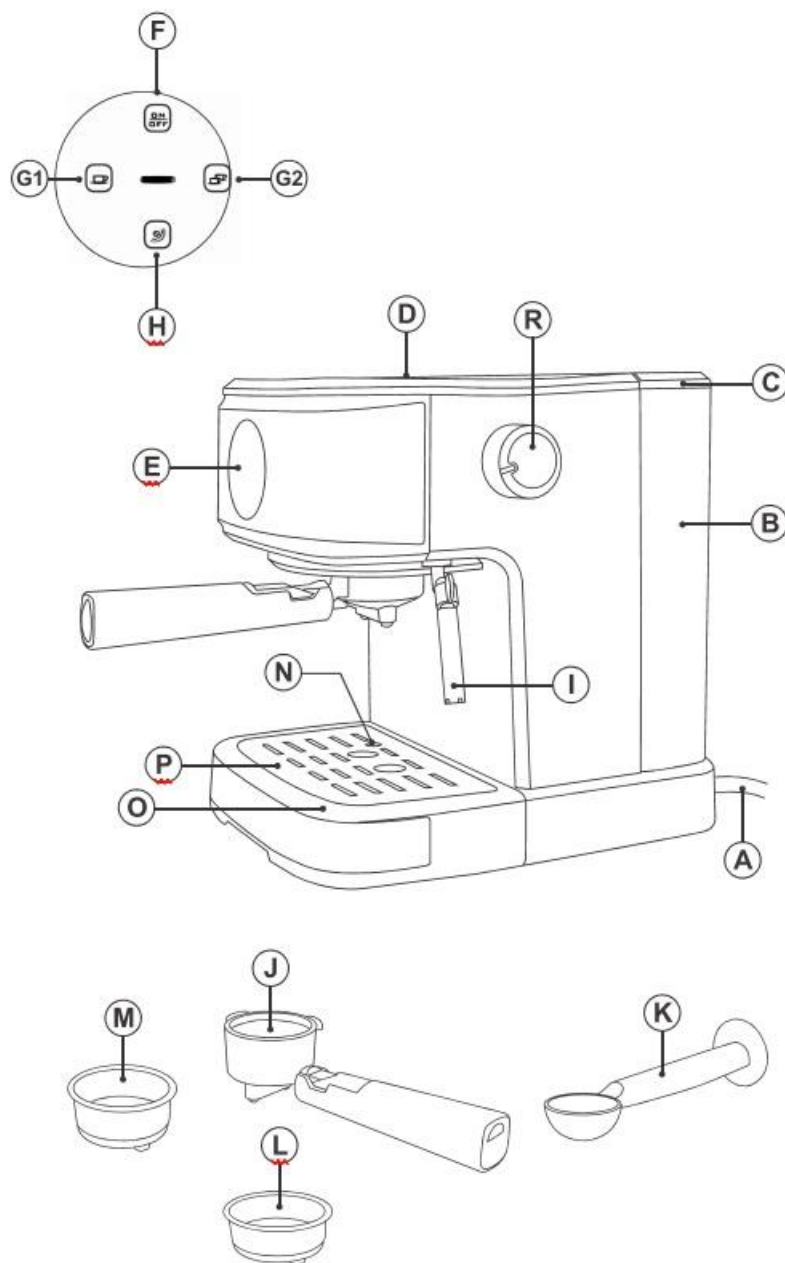

Elektrické pripojenie

Skontrolujte parametre EL. Sieťe zodpovedajú požadovaným parametrom zariadenia. Tieto parametre sú dostupné na štítku zariadenia.

AKO POUŽÍVAŤ

Pred použitím:

- Nezabudnite odstrániť všetok obalový materiál z produktu.

- Samozrejme, pri prvom používaní spotrebiča sa odporúča vyčistiť všetky časti, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami, ako je uvedené v časti o čistení.

- Pred pripojením stroja skontrolujte, či je para (R) zatvorená otočením v smere hodinových ručičiek.

Zapojenie obvodov:

- Táto jednoduchá operácia zabezpečuje optimálne dávkovanie, musí sa vykonať:
- Keď začínate:
- Keď sa stroj dlho nepoužíval.
- (1 alebo 2 týždne)
- Po výrobe pary
- Keď nádrž dôjde voda.
- Naplň nádrž a dbaj na udržanie úrovne MAX.
- Pripojte spotrebič na sieť.
- Stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia (F) Rozsvieti sa indikátor napájania.
- Rozsvietenie sa príznaky 1 šálka vody, 2 šálky pary a pary. Indikátory sú trvalo zapnuté, predhriatie je dokončené.
- S držiakom filtra na mieste (alebo s držiakom filtra na mieste, ale bez kávy) položte príjemcu pod kávovar. Parná rúra (I)
- Otvorte gombík na paru (R) otočením proti smeru hodinových ručičiek.
- Stlač tlačidlo G2 na kávu.
- Voda vychádza cez parnú trubicu. Počkejte, kým sa naplní približne jeden pohár
- Keď prvýkrát použijete kávovar, v kotli nie je voda, takže možno budete musieť tento postup zopakovať predtým, než voda vstúpi do bojlera.

Plnenie vodou:

Nádrž musí byť naplnená vodou pred zapnutím spotrebiča.

- Odstráňte vodnú nádrž.
- Naplňte nádrž vodou a uistite sa, že je udržiavaná hladina MAX.
- Vráťte nádrž do púzdra a uistite sa, že je správne umiestnená.

Kávová náplň:

- Odstráňte držiak filtra.
- Vložte vybraný filter na mletú kávu (L alebo M) do držiaka na kávu v držiaku filtra
- Odporúčame používať prírodnú praženú kávu, pretože môže ovplyvniť prevádzku kávovaru pri praženej káve.
- Naplňte odnímateľný filter mletou kávu (6 až 7 gr na šálku pripravené).
- Ak chcete pripraviť 1 kávu, použite 1 filter (L), naplňte ho naberačkou (1 čajová lyžička) a použite kapacitu odmerky ako odmerku na jednu kávu.
- Na 2 kávy použite filter na 2 šálky (M) a pridajte 2 polievkové lyžice L. soli.
- Potom jemne pritlačte chrbtom lyžičky na mletú kávu.
- Držiak filtra vložte späť do stroja.
- Držiak filtra umiestnite do zostavy tak, že ho vložíte zdola do polohy vkladania a otáčate zľava doprava, kým sa nezablokuje.

Výroba espressa

- Pred pripojením stroja sa uistite, že je ovládač pary (R) zatvorený otočením v smere hodinových ručičiek.
- Pripojte spotrebič na sieť.
- Spotrebič zapnite stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia (F).
- Indikátory: 1 šálka lieku, 2 šálky vody a pár zábleskov, stroj je pripravený na prípravu. Indikátory svetla neustále, čo znamená, že bola dosiahnutá správna teplota.
- Umiestnite jednu alebo dve predhriate šálky pod držiak filtra
- Stlačte tlačidlo na kávu (G1 alebo G2). Začína sa pripravovať káva
- Zastaví sa automaticky.

Na nastavenie objemu kávy

- Stlačte a podržte tlačidlo 1cup 3 sekundy, tlačidlo 1cup bliká, vstúpite do režimu nastavenia, opäť stlačte tlačidlo 1cup na začatie dávkovania kávy, po dosiahnutí určeného času stlačte tlačidlo 1cup na dokončenie nastavenia, ktoré zariadenie môže uložiť do pamäte. To isté môžeš urobiť aj s tlačidlom na 2 šálky.
- Keď skončíte s podávaním, počkejte pár sekúnd a vyberte šálky s kávou.
- Odstráňte držiak filtra a vyprázdňte z neho usadeniny.
- Držiak filtra umyte tečúcou vodou a dôkladne ho vysušte.
- Skontrolujte, či je odnímateľný filter úplne vložený do držiaka filtra.
- Držiak filtra vložte späť do stroja.

Na získanie horúcej vody:

- Zariadenie zapnite stlačením tlačidla ON/OFF (F).
- Indikátory 1 šálky kávy, 2 šálky kávy a pary blikajú, stroj začne predhrievať. Po všetkom sú kontrolky trvalo zapnuté, predhriatie je dokončené. Táto situácia ukazuje, že voda dosiahla teplotu.
- Nádobu umiestnite pod trysku (I).
- Otvorte ovládač pary (R) otočením proti smeru hodinových ručičiek.
- Stlač jedno z tlačidiel na káve (G1/G2).
- Pozrite si operáciu opísanú v sekcii "Príprava espressa", keď je potrebné upraviť pracovné hodiny na prípravu horúcej vody.
- Z odparovača začala tiecť horúca voda.
- Keď získate požadované množstvo horúcej vody, opäť stlačte tlačidlo na výstup kávy (G1 alebo G2), čím sa inštrukcia zastaví.
- Parný gombík (R) zatvorte otočením v smere hodinových ručičiek.

Na získanie pary:

- Para sa používa na penenie mlieka na cappuccino, ako aj na ohrievanie iných tekutín.
- Zapnite spotrebič pomocou tlačidla zapnutia/vypnutia.
- Tlačidlá na 1 šálku kávy, 2 šálky kávy a tlačidlo na paru blikajú, prístroj začne predhrievať, po rovnomernom rozsvietení všetkých indikátorov sa dosiahne správna teplota.
- V prípade pary stlačte tlačidlo ohrevu pary (H) s blikajúcou ikonou pary a pokračujte v ohreve, kým sa nedosiahne teplota pary.
- Kontrolka pary svieti nepretržite, čo znamená, že voda dosiahla požadovanú teplotu na tvorbu pary.
- Poznámka: Počas prevádzky sa indikátor pary zapne a vypne, aby udržal požadovanú teplotu.
- Vložte nádobu pod parnú trubicu.
- Otvorte parný gombík (R) proti smeru hodinových ručičiek
- Keď máte dosť, zatvorte parný gombík (R) a otočte v smere hodinových ručičiek.

DÔLEŽITÉ

- Keď skončíte s naparovaním, musíte vymeniť vodu použitú na výrobu pary a zároveň obnoviť teplotu (nižšiu) na prípravu kávy.
- Aby ste to urobili, s otvoreným gombíkom pary a predtým stlačeným nad ikonou pary na zastavenie ohrievania, stlačte tlačidlo kávy / vody (G1 alebo G2) na aktiváciu čerpadla.
- Vložte nádobu pod trubicu
- Keď voda začne tiecť cez parné potrubie, znamená to, že teplota bola obnovená.
- Teraz môžete Steam zatvoriť
- Presuňte tlačidlo na kávu (G) do polohy Stop

Funkcia automatického vypnutia:

Stroje BLACK+DECKER sú navrhnuté tak, aby šetrili peniaze

Energia. Na tento účel sa po niekoľkých minútach od poslednej prevádzky jednotka prepne do režimu úspory energie

Na návrat do normálnej prevádzky by ste mali zapnúť len tlačidlo pripojiť (F)

Keď ho prestanete používať:

- Vypnite spotrebič pomocou vypínača (F)
- Odpojte spotrebič zo zásuvky.
- Odstráňte vodu z vodnej nádrže.
- Čistíma čistímjedlo

ČISTENIE

Základné čistenie

- Odpojte spotrebič od elektrickej siete a nechajte ho vychladnúť pred akýmkoľvek čistením.
- Zariadenie vyčistite vlhkou handričkou s niekoľkými kvapkami pracieho prostriedku a potom osušte.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte rozpúšťadlá ani produkty s kyslým alebo zásaditým pH, ako je bielidlo alebo abrazíva.
- Nedovoľte, aby voda alebo iná tekutina prenikla do ventilačných otvorov, aby ste zabránili poškodeniu vnútorných častí spotrebiča.
- Žiadne diely tohto spotrebiča nie sú vhodné na umývanie riadu.
- Po umytí vysušte všetky časti.

Čistenie peniacej tyče

- POZOR! Peniaca tyč a peniaca manžeta môžu byť VEĽMI HORÚCE.
- Odporúča sa opláchnuť a utrieť penovú trysku po naparení mlieka, aby sa zabránilo hromadeniu špiny, a pred vypnutím stroja.
- Na to stiahni penovú manžetu dole a vyčisti ju vodou.
- Naplňte pohár vodou a ponorte penivú sondu do vody.
- Vypúšťajte horúcu vodu cez potrubie podľa pokynu "Získať teplú vodu".
- Použite handričku na vysušenie penovej tyče a nahraďte ju penovým návlekom.
- Ak z penivej sondy nevychádza para, kondenzované mlieko mu blokuje cestu. Opatrne použite ihlu na uvoľnenie zvyškov mlieka z otvoru peniacej špičky, aby ste odstránili akékoľvek upchatie,
- Po vyčistení opláchnite tečúcou vodou z kohútika a znovu ho zložte. Potom znova naparujte

Ako sa vysporiadať s vodným kameňom:

- Aby zariadenie správne fungovalo, malo by byť udržiavané bez vodného kameňa alebo horčika spôsobených použitím tvrdej vody.
- Aby sme sa predišli takýmto problémom, odporúčame používať vodu s nízkym obsahom vápna alebo mineralizácie horčika.
- Ak však nie je možné použiť tento typ vody odporúčaný vyššie, mali by ste zariadenie pravidelne odváňovať:
- Každých 6 týždňov, ak je voda "veľmi tvrdá".
- Každých 12 týždňov, ak je voda "tvrdá".
- Na tento účel odporúčame používať špeciálny produktový štítok pre tento typ stroja, ktorý nájdete v špecializovaných obchodoch a autorizovaných technických službách.
- Pre tento spotrebič sa neodporúča domáce riešenie, napríklad použitie octu.

OPRAVY

V prípade problémov odporúčte zariadenie autorizovanej technickej podpore. Nepokúšajte sa rozobrať alebo opravovať bez pomoci, pretože to môže byť nebezpečné.

ZÁRUKA A SPÔSOB LIKVIDÁCIE

Význam symbolu "odpadkového koša"

Chráňte naše životné prostredie, elektrické spotrebiče nepatria do domáceho odpadu. Používajte určené zberné miesta na likvidáciu elektrických spotrebičov a odovzdávajte ich tam, ak ich už nepoužívate. To pomôže predchádzať možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku nesprávnej likvidácie. To prispeje k obnove, recyklácii a ďalším formám obnovy starých elektronických a elektrických zariadení. Informácie o tom, kde môžu byť tieto zariadenia odovzdané na likvidáciu, môžete získať prostredníctvom miestnych úradov alebo obecného úradu.

TOTO ZARIADENIE BOLO VYROBENÉ S NAJVÄČŠOU STAROSTLIVOSŤOU A NAJMODERNEJŠIMI VÝROBNÝMI METÓDAMI. SME PRESVEDČENÍ, ŽE VÁM BUDE BEZCHYBNE SLUŽIŤ, AK BUDETE POSTUPOVAŤ PODĽA NÁVODU. V PRÍPADE AKEJKOL'VEK CHYBY KONTAKTUJTE SVOJHO PREDAJCU. TIEŽ SA UISTITE, ŽE PREDAJCA RIADNE VYPLNÍ ZÁRUČNÚ KARTU. AK SA VŠAK ZISTÍ, ŽE ZARIADENIE BOLO POZMENENÉ ALEBO POUŽÍVANÉ V ROZPORE S POKYNNAMI V MANUÁLI, NÁROKY NA ZÁRUKU BUDÚ NEPLATNÉ. ROZOBERANIE ZARIADENIA JE ZAKÁZANÉ.

Balenie:

Box – Samostatná zbierka papiera (PAP)

Polystyrén – samostatná kolekcia (PS)

Taška na telesnú výchovu – triedený zber (PE)



Produkt:

Kábel bez zástrčky – triedená

Meď

Plastové diely – samostatné

kovové časti – železný šrot (FE)



kolekcia

zbery (P