

BAMBA

IONICARE 5250 EASYCOLLECT/PRO



cecote

Návod na použitie

OBSAH

1. Časti a zloženie 44
2. Pred použitím 44
3. Fungovanie 45
4. Čistenie a údržba 45
5. Technické špecifikácie 46
6. Recyklácia elektrospotrebičov 46
7. Záruka a technický servis 46

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pred použitím prístroja si pozorne prečítajte nasledujúce bezpečnostné pokyny. Tento manuál si odložte na neskoršie použitie alebo pre ďalších používateľov.

Skontrolujte, či má elektrická sieť rovnaké napätie, aké je uvedené na štítku výrobku, a či je zásuvka uzemnená.

Tento výrobok je určený výhradne na použitie v domácnosti.

Nepoužívajte ho na komerčné ani priemyselné účely. Kábel, zástrčku ani žiadnu inú časť prístroja neponárajte do vody ani do inej tekutiny. Elektrické spoje nevystavujte pôsobeniu vody. Pred dotykom zástrčky alebo prístroja sa uistite, že máte úplne suché ruky.

Prístroj pravidelne kontrolujte, aby ste odhalili viditeľné

poškodenie. Ak je kábel poškodený, musí ho opraviť autorizovaný technický servis Cecotec, aby sa predišlo akémukoľvek nebezpečenstvu.

Skontrolujte, či nie je zablokovaný prívod/odvod vzduchu. Ak sa zablokuje, prístroj aktivuje ochranu proti prehriatiu.

Po skončení používania sa uistite, že je prístroj vypnutý a odpojený od elektrickej siete. Ak ho používate v kúpeľni, vždy ho odpojte zo siete a zabráňte tomu, aby sa namočil.

Prístroj okamžite odpojte za nasledujúcich okolností:

Nesprávne fungovanie.

Potreba čistenia.

Po použití.

Nepoužívajte prístroj v blízkosti vody ani iných tekutín. Difuzér nenechávajte dlhodobo zapnutý na maximálnej teplote. Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, zabráňte vniknutiu kovových predmetov cez zadnú mriežku alebo výduchy vzduchu. Kábel neomotávajte okolo prístroja.

Zabráňte kontaktu prístroja s tvárou, krkom a pokožkou hlavy.

Keď je prístroj zapnutý, neodkladajte ho na žiadny povrch.

Prístroj nepoužívajte na sušenie parochní, umelých vlasov ani zvieracej srsti.

Prístroj by nemali používať deti do 8 rokov. Deti od 8 rokov ho môžu používať iba pod neustálym dohľadom.

Tento výrobok môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby s telesným, zmyslovým alebo mentálnym znevýhodnením, prípadne osoby bez skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o používaní prístroja, dokážu ho používať bezpečne a rozumejú rizikám, ktoré z jeho používania vyplývajú.

Nedovoľte, aby sa s prístrojom hrali deti. Ak sa používa v blízkosti detí alebo priamo deťmi, je nevyhnutný neustály dohľad.

1. ČASTI A ZLOŽENIE

Obr. 1

1. Koncentrátor
2. Predný kryt
3. Tlačidlo na navinutie kábla
4. Zadný kryt
5. Odnímateľné veko
6. Mriežka
7. Tlačidlo studeného vzduchu (Cool Shot)
8. Volič teploty
9. Volič rýchlosti
10. Uloženie kábla
11. Kábel
12. Zástrčka
13. Difúzér

Obr. 2

1. Volič teploty

Nízka

Stredná

Vysoká

2. Volič rýchlosti

Vypnuté

Nízka

Vysoká

3. Tlačidlo studeného vzduchu (Cool Shot)

2. PRED POUŽITÍM

Vyberte prístroj z krabice a odstráňte všetky obaly. Skontrolujte, či sú priložené všetky časti a diely a či sú v dobrom stave. Ak spozorujete akékoľvek viditeľné poškodenie, okamžite kontaktujte oficiálny technický servis Cecotec.

3. POUŽÍVÁNIE

Umyte si vlasy a použite kondicionér.

Prebytočnú vodu a vlhkosť osušte uterákom a vlasy prečesťte.

Nasadte požadované príslušenstvo (koncentrátor alebo difúzer) na prednú časť sušiča.

Zapojte prístroj do elektrickej siete.

Pomocou voliča teploty a rýchlosti zvolte vhodné nastavenie:

Po skončení používania prístroj vypnite a odpojte zo siete.

Pred čistením a uložením nechajte prístroj úplne vychladnúť.

Funkcia studeného vzduchu

Stlačením tohto tlačidla prepnete z horúceho na studený vzduch.

Upozornenie: Difúzer je určený na sušenie rovných aj vlnitých vlasov.

Ak chcete zväčšiť objem prirodzených vlasov alebo zvýrazniť zostrih, počas používania držte prístroj vo zvislej polohe.

Obr. 3

Ak chcete objem od korenkov, vložte výstupky difúzera medzi vlasy a keď sa dotknú pokožky hlavy, opakovane pohybujte prístrojom krúživými pohybmi, aby sa teplo rovnomerne rozložilo.

Obr. 4

Upozornenie: Lak na vlasy obsahuje horľavé látky, nepoužívajte ho počas používania prístroja.

Ako navinúť kábel

Obr. 5

Obr. 6

Keď začnete prístroj používať, jemne potiahnite za kábel a vytiahnite ho.

Po skončení používania stlačte a podržte tlačidlo krytu kábla a druhou rukou kábel jemne pridržiavajte, kým sa úplne nezasunie.

Model 04239 Bamba IoniCare 5250 EasyCollect Pro má sklopný držiak.

4. ČISTENIE A ÚDRŽBA

Odpojte prístroj od elektrickej siete a pred čistením ho nechajte úplne vychladnúť.

Na čistenie vonkajšej časti prístroja použite jemnú vlhkú handričku.

Nikdy ho neponárajte do vody ani do iných tekutín.

Skontrolujte, či nie je zablokovaný prívod alebo vývod vzduchu. Ak sa zablokujú, prístroj aktivuje ochranu proti prehriatiu.

Pravidelne odstraňujte nečistoty a vlasy, ktoré by mohli upchať mriežku, prívod alebo vývod vzduchu. Po vyčistení prístroj dôkladne osušte savým papierom.

5. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Referenčné číslo produktu: 04238/04239

Produkt: Bamba IoniCare 5250 EasyCollect/EasyCollect Pro

Napájanie: 220–240 V AC, 50/60 Hz

Príkonn: 1750 – 2100 W

6. RECYKLÁCIA ELEKTROSPOTREBIČOV



Európska smernica 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) určuje, že niektoré elektrospotrebiče sa nemajú vyhadzovať spolu s bežným komunálnym odpadom. Musia sa odovzdať samostatne, aby sa zabezpečila čo najefektívnejšia recyklácia a opätovné využitie materiálov, a tým sa znížil vplyv na životné prostredie.

Symbol prečiarknutého kontajnera upozorňuje na povinnosť zlikvidovať tento výrobok správnym spôsobom. Ak výrobok obsahuje batériu alebo akumulátor, ktorý umožňuje jeho napájanie bez pripojenia do siete, pred likvidáciou sa musí vybrať a odovzdať samostatne ako odpad inej kategórie.

Podrobné informácie o najvhodnejšom spôsobe odovzdania vášho elektrospotrebiča a/alebo batérií získate na miestnom úrade.

7. ZÁRUKA A TECHNICKÝ SERVIS

Na tento výrobok sa vzťahuje záruka 2 roky od dátumu zakúpenia, ak zákazník predloží faktúru alebo doklad o kúpe a výrobok je v bezchybnom stave a používa sa primerane podľa pokynov uvedených v tomto návode na použitie.

Záruka sa nevzťahuje na:


Ak bol výrobok používaný nad rámec svojej kapacity alebo určenia, používaný nesprávne, utrpel náraz, bol vystavený vlhkosti, ponorený do kvapaliny či inej korozívnej látky, alebo ak je poškodenie spôsobené konaním používateľa.

Ak bol výrobok rozobratý, upravený alebo opravovaný servisom, ktorý nie je autorizovaný oficiálnym servisom Cecotec.


Ak bola porucha spôsobená bežným používaním a prirodzeným opotrebovaním súčiastok.

Záručný servis počas 2 rokov v súlade s platnou legislatívou kryje všetky výrobné chyby, s výnimkou spotrebných dielov. V prípade nesprávneho zaobchádzania zo strany používateľa záručný servis nezodpovedá za opravu.

Ak na zariadení spozorujete akýkoľvek problém alebo máte otázku, ihneď kontaktujte oficiálny technický asistenčný servis Cecotec na telefónnom čísle +34 96 321 07 28.

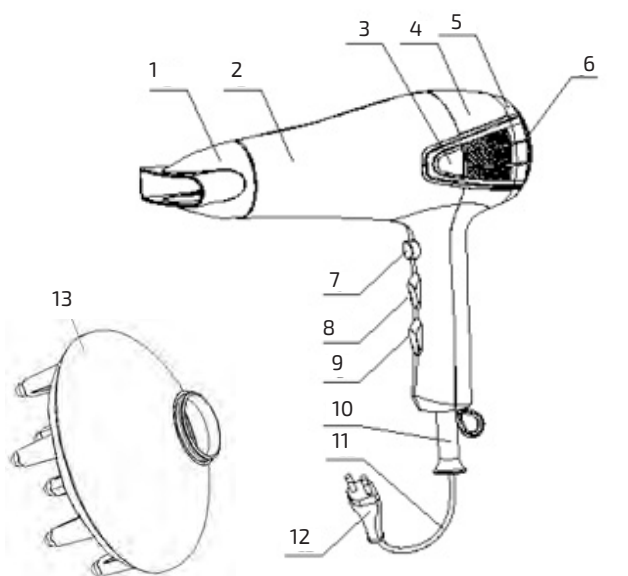

Obr. 1

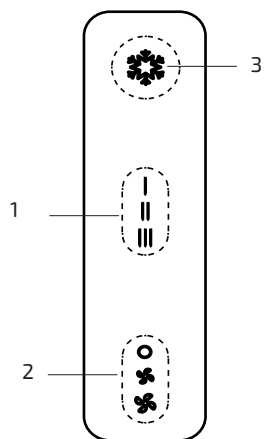


Obr. 2




Obr. 3



Obr. 4

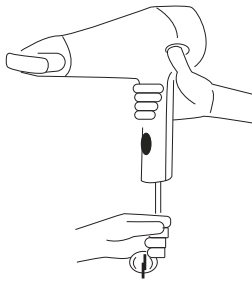

Obr. 5

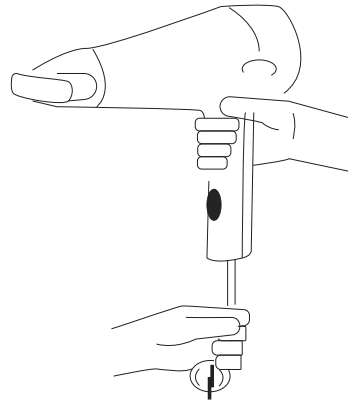

Obr. 6

www.cecotec.es

Grupo Cecotec Innovaciones S. L. C/de
la Pinadeta s/n, 46930 Quart de
Poblet, Valencia, Španielsko

EA01200720