

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE

Nižšie sú uvedené dôležité pokyny týkajúce sa inštalácie, používania a údržby; túto brožúru si starostlivo uchovávajte pre budúce použitie; Používajte produkt len tak, ako špecifikované v tomto manuáli; akékoľvek iné použitie sa považuje za nevhodné a nebezpečné; Preto, výrobca nemôže niesť zodpovednosť za poškodenie spôsobené nesprávnym použitím, nesprávne a nerozumné.

Pred použitím skontrolujte integritu spotrebiča: v prípade pochybností ho nepoužívajte a kontaktujte asistenciu.

Nenechávajte obalové predmety (tašky v plaste, penový polystyrén, klince, sponky a pod.). dosah detí, pretože sú potenciálnym zdrojom nebezpečenstva; Navyše si pamätajte, že to musí byť podlieha samostatnému zberu.

Uistite sa, že informácie na štítku sú kompatibilné s informáciami o elektrickej sieti; Inštalácia musí byť vykonaná v

podľa pokynov výrobcu, s prihliadnutím na maximálny výkon uvedený na etikete; Nesprávna inštalácia

môže spôsobiť škody na ľuďoch, zvieratách alebo veciach, za ktoré výrobca nemôže niesť zodpovednosť.

Ak je potrebné použiť adaptéry, viacero zásuviek a predlžovacie káble, použite tie, ktoré spĺňajú aktuálne bezpečnostné normy; Neprekračujte absorpčné limity uvedené na adaptéri a/alebo predlžovacích kábloch, ako aj maximálny výkon uvedený na multiadaptéri.

Nenechávajte spotrebič zbytočne zapojený do zásuvky; Lepšie je odpojiť zástrčku od elektrickej siete, keď

Spotrebič sa nepoužíva.

Ak je ponechaný bez dozoru, vždy odpojte spotrebič od napájania.

Čistenie sa musí vykonať až po vytiahnutí zástrčky.

Ak je spotrebič mimo prevádzky a rozhodli ste sa ho neopravovať, odporúča sa urobiť ho nepoužiteľným

Prerušenie napájacieho kábla.

- Nepribližujte napájací kábel k predmetom na ostrých alebo horúcich povrchoch a neťahajte za neho, aby ste ho oddelili od zástrčky. Nenechávajte ho visieť na pracovnej doske, kde by ho dieťa mohlo chytiť. Nepoužívajte produkt v prípade poškodenia napájacieho kábla, zástrčky alebo skratu; Nechajte produkt opraviť

V autorizovanom servisnom centre.

- Nevystavujte produkt škodlivým atmosférickým podmienkam, ako sú dážď, vlhkosť, mráz a podobne. Nemanipulujte ani sa nedotýkajte produktu mokрыmi rukami alebo bosými nohami.

- Tento prístroj môžu používať deti vo veku 8 rokov a viac a osoby so zníženými schopnosťami fyzické, zmyslové alebo mentálne, alebo nedostatok skúseností či vedomostí, ak boli dostatočný dohľad alebo ak dostali pokyny, ako spotrebič používať bezpečne.

vrátane súvisiacich rizík; Čistenie a údržba Údržbu nesmú vykonávať deti a pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dohľadom.

- Deti sa nesmú hrať s prístrojom. - Udržte produkt a napájací kábel mimo dosahu Osloviť deti mladšie ako 8 rokov.

UPOZORNENIE: produkt má funkciu ohrievania.

Povrchy môžu vyvinúť vysoké teploty. Je jasné, že každý vníma teplotu inak

Osoby, používajte zariadenie opatrne. Dotýkať sa len povrchov určených na dotyk.

Ak je napájací kábel poškodený, alebo je chyba a/alebo porucha, nerobte s tým nič

Spotřebič. Každú opravu musí vykonať výrobca alebo jeho asistenčná služba, prípadne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo akémukoľvek riziku.

- Tento spotřebič je určený na domáce použitie alebo podobné aplikácie, ako napríklad: osobná kuchyňa v

obchody, kancelárie alebo iné pracoviská pre zákazníkov v hoteli, moteli, penzióne alebo rezidencii.

- Zariadenie nie je určené na používanie pomocou externých časovačov alebo diaľkových ovládačov.

Používajte rozvinutie napájacieho kábla pred každým z nich.

- Nevystavujte produkt elektrickým prúdom, pretože by ho mohli poškodiť. Používajte len náhradné diely a príslušenstvo

originálny a kompatibilný.

- Nepoužívajte pod alebo v blízkosti horľavých materiálov, ako sú závesy, zdroje tepla, studené priestory a para.

INFORMÁCIE O POUŽÍVANÍ

POZOR: pred použitím sa uistite, že je napätie správne nastavené

Pred prvým použitím vyčistite časti, ktoré prídu do kontaktu s jedlom, teda vnútro kanvice.

Pred každou operáciou vždy zatvorte veko

– Nikdy nenechávajte spotřebič bez dozoru, keď je zapnutý

- Kanvicu používajte len na ohrev

- Kanvicu naplňte len studenou vodou, pričom dbajte na to, aby ste zostali v rámci kapacitných limitov uvedených priamo na kanvici (maximálne 0,8 L, minimálne 0,2 L).


- Vždy nalejte vodu do kanvice pred zapnutím. Nikdy nepridávajte tekutiny po zapnutí.

- Ak sa kanvica aktivuje aj prázdna, zariadenie zabudovanej poistky ju automaticky vypne

Vyhnete sa poškodeniu.

- Nenamáčajte produkt do vody alebo iných kvapalín. V každom prípade sa vyhnete striekaniu vodou alebo inými tekutinami

- Umiestnite kanvicu na stabilné a rovné miesto.

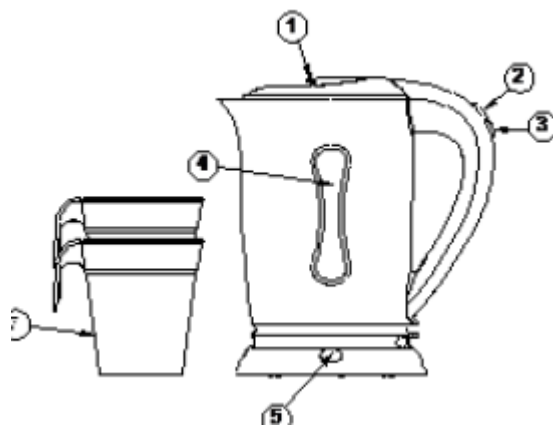

NOMENKLATÚRA BL04

1 Tlačidlo na vypnutie veka 2

3 Tlačidlo napájania 4 priehľadný kontajner

5 Prevádzkové svetlo, 7 okel dodaných

PREVÁDZKA

Pri prvom použití kanvice privedte maximálne množstvo vody (0,6 litra) do varu 2-3-krát, pričom zakaždým zmeňte vriacu vodu za studenú.

POUŽÍVANIE KANVICE

- Nalejte potrebné množstvo vody do kanvice,

a dodržiavať stanovené limity (MAX: 0,6 litra, MIN: 0,2 litra). Zatvorte veko, kým necvakne.

- Zapoj zástrčku do elektrickej zásuvky. Ovládajte kanvicu tlačidlom (3).

- Keď kvapalina vreje (približne 5 minút pri 0,6 l vody), termostat automaticky vypne spotřebič.

- Používajte horúcu vodu na požadovaný účel a uistite sa, že kanvicu úplne vyprázdnete,

aby sa zabránilo tvorbe vodného kameňa na vnútornom odpore.

ČISTENIE – Odpojte spotrebič zo zásuvky a nechajte každú časť vychladnúť pred vykonaním akýchkoľvek čistiacich prác.

Neponorte základňu ani kanvicu do vody. Nikdy sa nevyhýbajte striekaniu vody alebo iných kvapalín, ktoré by sa mohli dostať do týchto častí. Na vyčistenie vnútra kanvice počkajte, kým vychladne, a opláchnite ju teplou vodou, aby ste odstránili nečistoty a nečistoty. V každom prípade bude potrebné pravidelné čistenie proti vodnému kameňu.

Použite vlhkú handričku na vyčistenie dna a vonkajšej strany kanvice.**ČISTENIE PROTI VÁPENNÉMU KAMENU**

Aby sa zabránilo tvorbe vodného kameňa, odporúča sa pravidelne vykonávať špeciálne čistenie.

Nalejte vodu do kanvice, kým nedosiahne polovicu kapacity, a pridajte trochu citrónovej šťavy. Vodu zmiešanú s citrónom trikrát prevarte.

Vyprázdňte kanvicu a opláchnite 2-3 krát vriacou vodou.

BEZPEČNOSTNÉ VYPNUTIE

Tento spotrebič sa zapne, ak je kanvica zapnutá bez vody vo vnútri. Aby sa zabránilo prehrievaniu, spotrebič sa vypne a aktivácia sa zablokuje, kým sa odpor nevychladne.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Napájanie: AC 220-240 V ~ 50-60 Hz. Maximálny výkon 550-650 W
- Nádobu: 0,6 litra s indikátorom hladiny vody a kontrolkou