

Gürrü

AUTOR: TREVIDEA

Uživatelský manuál

Mod.: **RC01**


Technický model: JH-4800



Strojek na vlasy

INDEX

Symbols.....	str. 2
Bezpečnostní pokyny.....	str. 7
Obecné informace.....	s. 9
RC01.....	s. 9
Operace.....	str. 9
Údržba a čištění.....	str. 10
Technické vlastnosti.....	str. 10
Plýtvání elektrickými a elektronickými zařízeními (směrnice WEEE).....	str. 27

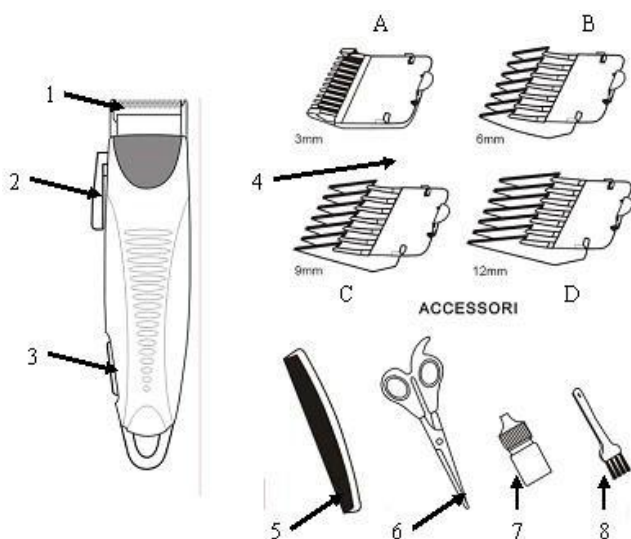

OCHRANNÉ TŘÍDY

POZOR
RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PROUDEM NEVYSTAVUJTE SE DEŠTI
A VLHKOSTI

VAROVÁNÍ PŘED
RIZIKEM ELEKTRICKÉHO
ŠOKU
NEVYSTAVUJTE SE DEŠTI ANI VLHKOSTI



VAROVÁNÍ: NEOTVÍREJTE SPOTŘEBIČ. UVNITŘ NEJSOU ŽÁDNÉ OVLÁDACÍ PRVKY, KTERÉ BY MOHL UŽIVATEL OVLÁDAT NEBO OVLÁDAT NÁHRADNÍ DÍLY. PRO VŠECHNY SERVISNÍ OPERACE KONTAKTUJTE AUTORIZOVANÉ SERVISNÍ CENTRUM.

Pokud má zařízení vyražené níže uvedené symboly, znamená to, že technické vlastnosti odpovídají symbolu.



Tento symbol označuje přítomnost komponent pracujících na vysokém napětí uvnitř produktu; Za žádných okolností ho neotvírejte.

Tento symbol varuje uživatele, že neizolované nebezpečné napětí uvnitř systému může způsobit elektrický šok. Neotvírejte kufr.



Tento symbol označuje, že spotřebič patří do **Cisse II**, což znamená, že je dvojité izolovaný, takže není potřeba uzemňená zástrčka.

Symbol spotřebiče třídy II. Dvojité izolovaný elektrický spotřebič je navržen tak, aby nepotřeboval bezpečnostní spojení s elektrickým uzemněním/zemněním.



Pozor: Tento symbol označuje důležité pokyny, které si uživatel musí při používání produktu přečíst a dodržovat.

Pozor: tento symbol připomíná uživateli, aby si pečlivě přečetl důležité pokyny k provozu a údržbě v této uživatelské příručce.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Následují důležité poznámky k instalaci, používání a údržbě; tento návod si uchovejte pro budoucí použití; používejte pouze zařízení uvedené v tomto příručce; jakékoli jiné použití je považováno za nevhodné a nebezpečné; proto výrobce nemůže nést odpovědnost za škody způsobené nevhodným, nesprávným nebo nepřiměřeným použitím.

Před použitím se ujistěte, že zařízení není poškozené; pokud si nejste jisti, nepokoušejte se ho používat a kontaktujte autorizované servisní středisko; nenechávejte obalové materiály (např. plastové sáčky, polystyrenovou pěnu, hřebíky, sponky atd.) v dosahu dětí, protože představují potenciální zdroj nebezpečí; vždy pamatujte, že je třeba je sbírat zvlášť.

Ujistěte se, že informace o hodnocení uvedené na technickém štítku jsou kompatibilní s hodnotami elektrické sítě; instalace musí být provedena podle pokynů výrobce s ohledem na maximální výkon spotřebiče, jak je uveden na štítku; Nesprávná instalace může způsobit škody na lidech, zvířatech nebo věcech, za které výrobce nemůže být považován za odpovědného.

Pokud je nutné použít adaptéry, více zásuvek nebo elektrické prodloužení, používejte pouze ty, které splňují aktuální bezpečnostní normy; V žádném případě nepřekračujte limity spotřeby energie uvedené na elektrickém adaptéru a/nebo prodlužovačích, stejně jako maximální výkon uvedený u vícenásobného adaptéru.

Nenechávejte jednotku zapojenou; Lepší je vytáhnout zástrčku ze sítě, když zařízení není v provozu. Vždy odpojíte zdroj napájení, pokud ho necháte bez dozoru.

Čištění Provoz Měl by be Neseno ven Po odpojení zařízení.

Pokud je jednotka mimo provoz a nechcete ji opravovat, musí být nefunkční přerušením napájecího kabelu.

- Nedovolte, aby se napájecí kabel přiblížil k ostrým předmětům nebo k horkým povrchům; Netahejte ho za odpojení zástrčky.
 - Spotřebič nepoužívejte v případě poškození napájecího kabelu, zástrčky nebo v případě zkratu; Pro opravu produktu kontaktujte pouze autorizované servisní centrum.
 - Nedotýkejte se spotřebiče mokřýma rukama ani holýma rukama. Nohy. Do Ne Expose the Spotřebič do Škodlivé povětrnostní podmínky jako déšť, vlhkost, mráz atd. Vždy ho skladujte na suchém místě.
 - Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly pod dohledem nebo instrukcemi ohledně bezpečného používání spotřebiče a rozumí souvisejícím rizikům; děti si se spotřebičem nesmí hrát; čištění a údržba uživatele nesmí provádět děti bez dozoru.
 - Děti si nesmí hrát s tímto spotřebičem.
 - Držte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Pokud je napájecí kabel poškozený, nebo v případě selhání a/či poruchy, nemanipulujte s jednotkou. Opravy musí provést výrobce nebo servisní středisko autorizované výrobcem, aby se předešlo jakémukoli riziku. Nedodržení výše uvedeného může ohrozit bezpečnost zařízení a zrušit záruku.
- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a podobných aplikacích, jako jsou: kuchyňské prostory pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a dalších pracovních prostředích; klienty v hotelech, motelech a

- dalších rezidenčních zařízeních; farmářské domy, prostředí typu bed and breakfast.
- Zařízení není určeno k ovládání pomocí externího časovače nebo samostatného dálkového ovládání.
 - Před každým použitím rozviňte napájecí kabel.
 - Používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství.
 - Nevystavujte produkt silným nárazům, mohou dojít k vážným škodám.
 - Nepoužívejte blízko ani pod hořlavými materiály (jako jsou závěsy), teplo, studená místa a páru.

OBECNÉ INFORMACE



UPOZORNĚNÍ: nikdy nepoužívejte jednotku z žádného důvodu uvnitř vany nebo ve sprše. Pokud spadne do vody, nezvedne ho a

Okamžitě odpojte napájecí zásuvku. Vyhněte se tomu, aby se do něj dostaly jakékoliv stříkance vody. Pokud k tomu dojde, musí být strojček na vlasy před opětovným používáním zkontrolován kvalifikovaným personálem.

- Neponořujte spotřebič do vody nebo jiných kapalin.
- Při používání buďte velmi opatrní: nepoužívejte v ospalosti a provádějte jemné pohyby.
- Nepoužívejte na paruky nebo podrážděnou pokožku.
- Nepoužívejte strojek déle než 10 minut v kuse a nechte ho zcela vychladnout alespoň 5 minut.
- Vypněte zařízení při výměně příslušenství.
- Pravidelně čistite a mazejte strojek pro lepší výkon a delší životnost.
- Nikdy nenechávejte spotřebič bez dozoru, když běží.
- Během používání neomotávejte napájecí kabel kolem zařízení.

POPIS RC01

1. Řezná čepel

2. Páka čepele

3. Tlačítko zapnutí-vypn



4. Rozpěrné hřebeny
7. Mazací olej

5. Hřeben na vlasy
8. Malý štětec

6. Nůžky

PROVOZ

- Otočte vypínač (3) na "0" a vložte zástrčku do elektrické zásuvky.
- Nainstalujte jeden z dostupných hřebenu. Volba hřebenu závisí na délce vlasů, které chcete dosáhnout.

Hřeben 4A: 3mm Hřeben 4B: 6mm

Hřeben 4C: 9mm Hřeben 4D: 12mm

Pro vložení hřebenu zarovnejte řeznou čepel a tlačte, dokud nezapadne na místo.

Také použijte páku (2) ke zkrácení nebo prodloužení délky řezu (viz obrázek). Strojek bez hřebenu můžete používat jen tehdy, pokud používáte hřeben na vlasy (5) nebo pokud chcete přesné úpravy.

- Po dokončení řezání vypněte zařízení nastavením tlačítka napájení (3) na polohu "0".
- Nechte ho vychladnout a poté strojek a jeho příslušenství uložte mimo dosah dětí.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Odpojte strojek od napájecího adaptéru a odpojte ho od zásuvky před zahájením jakéhokoliv čištění.


Po každém řezu vždy vyčistěte použitý hřeben a řeznou čepel foukáním přes ně nebo použitím malého štětce (8). Použijte dodaný mazací olej (7) na lopatku (viz obrázek). Pokud se tato operace provádí často, stačí 2 nebo 3 kapky. Používejte pouze dodaný olej nebo podobný olej bez kyselin.

Hlavní tělo čistěte měkkým vlhkým hadříkem, nikdy neponořujte zařízení do vody nebo jiných kapalin.

SROVNAT ČEPEL

Před prvním použitím a po každém čištění čepelí, zejména pokud jste pevnou čepel sundali, se ujistěte, že je správně zarovnána (asi 1,2 mm mezi pevnou a pohyblivou čepelí). Pokud zarovnání není správné,

Na čepel nakapejte 2 kapky oleje, zapněte produkt na 5 sekund, vytáhněte zástrčku a povolte šrouby pevné čepelce. Znovu zarovnejte lopatky a utáhněte šrouby.

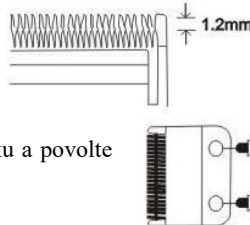

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

- Napájecí zdroj: AC 230V~50Hz - 7W
- Řezné výšky od 3 do 12 mm - Řezná páka
- Doplňky: 4 rozpěrné hřebeny, nůžky, hřeben na vlasy, lubrikační olej, malý kartáč



PLÝTVÁNÍ ELEKTRICKÝM A ELEKTRONICKÝM VYBAVENÍM

Produkt je vyroben z nebiologicky rozložitelných a potenciálně znečišťujících látek, pokud není správně likvidován; Jiné díly lze recyklovat. Je naší povinností přispívat k ekologickému zdraví životního prostředí podle správných postupů likvidace. Přeskrtnutý symbol kontejneru na kolečkách znamená, že produkt splňuje požadavky nových směrnic zavedených na ochranu životního prostředí (2002/96/ES, 2003/108/ES, 2002/95/ES, 2012/19/ES) a musí být na konci své životnosti řádně zlikvidován. Pokud potřebujete další informace, požádejte o vyhrazené prostory pro likvidaci odpadu ve vašem bydlišti. Kdo nenakládá s produktem podle ustanovení této části, je odpovědný podle zákona.

Chcete-li zjistit nejbližší pomoc nebo požádat o tento manuál v elektronické podobě, kontaktujte telefonní číslo 0541/694246, fax 0541/756430 nebo e-mailovou adresu assistentatecnica@trevidea.it a požádejte o správce servisního centra.

Chcete-li najít nejbližší servisní centrum, volejte prosím telefonní číslo 0541 694246, faxové číslo 0541 756430 nebo nás kontaktujte na assistentatecnica@trevidea.it s dotazem na vedoucího servisního centra.

TREVIDEA S.r.l. si vyhrazuje právo provádět ELEKTRICKÉ, TECHNICKÉ A ESTETICKÉ úpravy těchto spotřebičů a/nebo vyměnit díly bez předchozího upozornění, pokud to uzná za nejvhodnější, aby nabídla stále spolehlivější a dlouhodobější produkt s pokročilou technologií.

TREVIDEA S.r.l. se také omlouvá za případné tiskové chyby.

Zařízení splňuje požadavky směrnic Evropské unie a je proto označeno značkou CE
*Spotřebič splňuje příslušné evropské předpisy a je proto
označen značkou CE.*



www.girmi.it

TREVIDEA S.r.l.

**TREVIDEA S.R.L. – Strada Consolare Rimini – San Marino č. 62 – 47924 – RIMINI
(RN) - ITÁLIE**

VYROBENO V ČÍNĚ