



meliconi®

TLC solárna TV / PJN231255

Ďakujem, že ste si vybrali diaľkový ovládač Meliconi.

Predtým, než začnete produkt používať, dôkladne si prečítajte tento manuál a bezpečnostné upozornenia

TLC SOLAR TV je inovatívny diaľkový ovládač, ktorý vám umožní ovládať a ovládať televízor bez batérií.

Je vybavená nabíjateľným úložiskom energie s USB káblom typu C a solárnym článkom, ktorý vďaka svetlu (len pre vnútorné použitie) udržiava minimálny limit nabíjania bez plytvania energiou, aby umožnil každodenné používanie diaľkového ovládača.

Na rozdiel od nabíjateľných batérií sa batéria časom neopotrebuje, ani po tisícoch nabíjaciach cykloch nie je potrebné ju vymeniť, čím pokrýva celý životný cyklus diaľkového ovládača.

Vďaka tejto funkcii dokáže LEARN zachytávať a ukladať infračervené signály z iných diaľkových ovládačov a priradiť ich k požadovaným klávesom.

Diaľkové ovládanie MELICONI reprodukuje iba infračervené signály zodpovedajúce originálu; Ak je váš televízor vybavený rádiovou frekvenciou (RF) aj infračerveným (IR), hlasové príkazy a ukazovatele, ktoré sú prístupné len cez RF technológiu, nebudú podporované.

Tento diaľkový ovládač má trvalú pamäť, nestráca nastavenia, ani keď je úplne vybitý.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

Pred použitím produktu sa odporúča prečítať si bezpečnostné upozornenia uvedené na obale, ktoré sú dostupné na nasledujúcom odkaze:
<https://www.cme.it/meliconi/safetysolar.pdf>



NABÍJANIE DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA

Pred použitím diaľkového ovládača si naplánujte úplné dobitie (asi 10 minút):

- Uistite sa, že vypínač na zadnej strane ovládača je v polohe "ZAPNUTÉ".
- Vložte konektor Type-C z dodaného kábla do nabíjacej zásuvky diaľkového ovládača
- Druhý koniec USB kábla zapojte do portu na USB certifikovanej nabíjačke.
- Keď sa diaľkový ovládač nabíja, LED začne blikať.
- Po dokončení nabíjania LED zostane stabilná.

V prípade dlhodobého nepoužívania vypnite diaľkový ovládač pomocou prepínača ON/OFF na zadnej strane diaľkového ovládača. Odporúča sa, ak je to možné, umiestniť produkt blízko svetelného zdroja, aby sa udržala minimálna úroveň nabitia. Solárny článok sa dokáže dobíjať aj vtedy, keď je vypínač v polohe VYPNUTÉ.

TEST BATÉRIE: Stlačte a podržte tlačidlo **5** a skontrolujte, či LED svieti nepretržite, kým sa neuvolní. Ak je svetlo zhasnuté alebo bliká, diaľkový ovládač nie je dostatočne nabitý a je potrebné ho nabiť.

AKTIVUJEM DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE

Uistite sa, že vypínač na zadnej strane ovládača je v polohe "ZAPNUTÉ".

Pred použitím diaľkového ovládača je pre každé zariadenie, ktoré chcete objednať, nevyhnutné zadať **konkrétny kód** Spojené so zariadením.

Identifikujte konkrétny kód a zadajte ho na diaľkovom ovládači pomocou jedného z nasledujúcich režimov:

**SMARTFÓN
TABLET - WEB**

**MANUÁLNE
VYHLÁDÁV
ANIE**

SMARTFÓN - TABLET - WEB

Použite QR kód opačne, alebo sa prihláste na www.cme.it stránku a postupujte podľa zadaných inštrukcií. Po nájdení konkrétneho kódu ho priradíte k zariadeniu, zadajte ho na diaľkovom ovládači podľa pokynov v odseku PRIAME ZADÁVANIE KÓDU.



MANUÁLNE VYHLÁDÁVANIE

UPOZORNENIE: Hľadanie príslušného kódu môže trvať až 5 minút.

- Postavte sa pred zariadenie, aby ste ho ovládali, a uistite sa, že je ZAPNUTÉ (a nie v pohotovostnom režime). Ak je to potrebné, zapnite ho originálnym diaľkovým ovládačom (ak funguje) alebo tlačidlami priamo na zariadení (niekedy sú hore alebo po boku televízora). 
- Na diaľkovom ovládači MELICONI stlačte a podržte  až kým sa na diaľkovom ovládači nerozsvieti LED dióda; Uvoľniť. 
- Namierením diaľkového ovládača na zariadenie, STLAČTE A PODRŽTE ZAPNUTÉ/VYPNUTÉ  a čakať (aj do 5 minút), kým sa zariadenie nevypne alebo sa objaví menu na vypnutie.
- **BUĎTE OPATRNIÍ**, keď sa zariadenie vypne, okamžite uvoľnite tlačidlo. 
- Tri záverečné záblesky naznačujú, že zákrok bol vykonaný správne.

OVERENIE

Skontrolujte, či diaľkový ovládač MELICONI dokáže ovládať zariadenie v hlavných funkciách; ak nie, OPAKUJTE Postup.

POZNÁMKA: Keď je zoznam kódov na vyhľadávanie kompletný, diaľkový ovládač ukončí vyhľadávanie a LED zostane zhasnutá. Ak nezískate žiadne výsledky, skúste použiť postup opísaný v kapitole SMARTPHONE - TABLET - WEB alebo kontaktujte PODPORU.

PRIAME ZADÁVANIE KÓDU

(môže sa to urobiť len vtedy, ak poznáte **konkrétny aktivačný kód**)

- Na diaľkovom ovládači MELICONI stlačte a podržte  až kým sa LED nerozsvieti; Uvoľniť. 
- Okamžite zadajte konkrétny kód, ktorý bol predtým identifikovaný.
- Tri záverečné záblesky naznačujú, že zákrok bol vykonaný správne. 

Ak diaľkový ovládač NEVYŽARUJE tri posledné záblesky, nastavenie NEBOLO úspešné; Opakujte postup.
Ak konfigurácia stále nevyjde, znamená to, že kód, ktorý chcete zadať, nie je diaľkovým ovládačom rozpoznaný, kontaktujte ASSISTANCE.

KLÚČE A FUNKCIE

Tlačidlóvé funkcie diaľkového ovládania MELICONI sú dostupné len v prípade, že pôvodné zariadenie je nimi vybavené. Niektoré funkcie pôvodného diaľkového ovládača nie sú vždy priamo umiestnené na klávesnici diaľkového ovládača MELICONI. K niektorým funkciám sa dá pristupovať podržaním tlačidla  a stlačením tlačidla zodpovedajúcej funkcie želanej. Napríklad, na získanie **SPRIEVODCA**, stlačte a podržte  a stlačiť **i** zatiaľ čo ukazuje na Diaľkové ovládanie zariadenia. Pre ostatné funkcie sa pripojte na stránku www.cme.it použite nástroj REMOTE ACTIVATION a pokračujte, kým nevidíte mapovaciu tabuľku medzi tlačidlami pôvodného diaľkového ovládača a MELIKONI diaľkového ovládača. Ak sú funkcie, ktoré sa majú hrať, spojené s **oranžovým** číslom, postupujte nasledovne:

1. Na diaľkovom ovládači MELICONI stlačte a podržte  až kým sa LED nerozsvieti; Vydanie
2. Zadaťte kód **0707**.
3. Keď svieti LED, zadajte vopred uvedené číslo zodpovedajúcej funkcie, ktorú chcete hrať.
4. Kým LED bliká, do 30 sekúnd stlačte požadované tlačidlo, aby ste skombinovali funkciu získanú tlačidlom na diaľkovom ovládači MELICONI.
5. Opakujte postup od bodu 3 pre každú funkciu, ktorú chcete pridať do diaľkového ovládania MELICONI.
6. Na dokončenie zároku držte tlačidlo  a Čakať na tri záblesky, ktoré naznačujú, že funkcia bola zapamätaná; Uvoľnite kľúč (použitý kľúč stratí pôvodnú funkciu, ktorá sa zavola resetovaním konkrétneho aktivačného kódu).



ODSTRÁNENIE FUNKCIE KLÚČA

Na odstránenie funkcie s jedným tlačidlom postupujte nasledovne:

1. Na diaľkovom ovládači MELICONI stlačte a podržte  až kým sa LED nerozsvieti; Uvoľniť.
2. Zadaťte kód **0707**.
3. Kým LED svieti, vstúpi číslo **1600**.
4. Kým LED bliká, do 30 sekúnd stlačte kláves na odstránenie funkcie; Počkajte na tri záblesky, ktoré naznačujú, že operácia je dokončená, potom uvoľnite.
5. Opakujte postup od bodu 3 pre každú funkciu, ktorú chcete odstrániť z diaľkového ovládania MELICONI.
6. Na dokončenie zároku držte tlačidlo  a Čakať na tri záblesky, ktoré naznačujú, že funkcia bola zapamätaná; Uvoľnite kľúč (na zavolanie pôvodnej funkcie resetuje aktivačný kód).

ZOBRAZENIE POUŽITÉHO KÓDU

Pre akúkoľvek budúcu aktiváciu diaľkového ovládania je vhodné vybrať a zaznamenať používaný kód, postupovať nasledovne:

- Na diaľkovom ovládači MELICONI stlačte a podržte  až kým sa LED nerozsvieti; Uvoľniť.
- Zadaťte kód **0010**.
- Po niekoľkosekundovej pauze LED vyžaruje štyri série blikaní v intervaloch, ktoré zodpovedajú kódu, ktorý chcete extrahovať. Počítajte počet zábleskov, každá séria zábleskov zodpovedá číslu kódu. Desať zábleskov zodpovedá číslu 0.
(získaný príklad kódu = 1701)
- Zapísať si extrahovaný kód, mohol by ti byť užitočný v budúcnosti.



	= 1
	= 7
	= 0
	= 1

DETSKÝ REŽIM

Aktiváciou CHILD MODE diaľkové ovládanie aktivuje iba hlavné funkcie:

 ČÍSLA V+ V- P+ P- VÝCHOD 

Všetky ostatné funkcie sú zablokované.

- Na diaľkovom ovládači MELICONI stlačte a podržte  ; Keď sa LED rozsvieti, uvoľnite ho.
- Zadaťte kód **0123**.
- Tri záverečné záblesky naznačujú, že zákrok bol vykonaný správne.

Na obnovenie všetkých pôvodných funkcií resetujte kód **0123** na diaľkovom ovládači Meliconi.

RESETOVANIE DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA

Ak je to potrebné, je možné diaľkový ovládač úplne resetovať a vrátiť ho do pôvodného stavu. **UPOZORNENIE:** Tento reset **vymaže VŠETKY** používateľské nastavenia, ak sa stratí. Dodržujte tieto kroky:

- Na diaľkovom ovládači MELICONI **Stlač a podrž** La Touche  ; Keď sa LED rozsvieti, uvoľnite ho.
- Zadaťte kód **0279**.
- **Tri blikania** znamenajú, že postup bol úspešne dokončený, a diaľkové ovládanie sa resetuje na predvolené nastavenia.

AKVIZIČNÁ FUNKCIA

Diaľkový ovládač je vybavený akvizičnou funkciou (LEARN), ktorá mu umožňuje učiť sa a pamätať signály z iných infračervených diaľkových ovládačov. Táto funkcia je užitočná v niekoľkých situáciách:

- Na pridanie alebo úpravu funkcie spojenej s tlačidlom na diaľkovom ovládaní MELICONI: Po aktivácii diaľkového ovládača a kontrole jeho fungovania môže byť potrebné pridať alebo nahradiť funkciu naprogramovanú na tlačidlo na diaľkovom ovládači MELICONI inou, ktorá je užitočnejšia alebo často používaná.
- Priradenie určitých funkcií tlačidlám na ovládanie iných zariadení (napr. hlasitosť +/- soundbaru).
- Získať funkciu pôvodného diaľkového ovládača, keď nie je priamo dostupný na klávesnici.


Diaľkový ovládač dokáže zachytiť maximálne **27** signálov z akéhokoľvek iného infračerveného diaľkového ovládača a podľa vlastného uváženia ich priradiť k požadovaným tlačidlám

Zachytávanie signálu je možné vykonať na všetkých tlačidlách diaľkového ovládania MELICONI okrem  a používajú výberové kľúče; Samozrejme, použitý kľúč stratí pôvodnú funkciu, ktorá sa zavolá resetovaním konkrétneho aktivačného kódu. Zachytenie môže byť opakované viackrát a získané signály zostávajú v pamäti aj v prípade, že batérie sú vybité alebo vybraté.

• POLOHOVANIE DIAĽKOVÝCH OVLÁDAČOV

- Skontrolujte, či sú batérie oboch diaľkových ovládačov (originálnych aj MELICONI) plne nabité; Pri polovypitých batériách môže proces získavania signálu zlyhať alebo byť zdĺhavý.
- Pôvodný diaľkový ovládač umiestnite pred diaľkový ovládač MELICONI tak, aby oblasti vysielajúce infračervené signály boli v rovnakom zarovnaní vo vzdialenosti približne 2 cm.

- Na diaľkovom ovládači MELICONI stlačte a podržte  až kým sa LED nerozsvieti; Uvoľniť.
- Zadajte kód **0303**.
- Do 30 sekúnd stlačte a podržte ktorýkoľvek kľaves na pôvodnom diaľkovom ovládači; LED na diaľkovom ovládači MELICONI by mala začať blikať, ak nie, priblížte oba ovládače bližšie k sebe.
- Zvyšujte vzdialenosť medzi dvoma diaľkovými ovládačmi pomalým odsúvaním pôvodného ovládača bez straty zarovnania, až kým LED neprestane blikať; Teraz pritiahnite diaľkový ovládač späť na polovicu nájdenej vzdialenosti a držte túto pozíciu, kým procedúra nebude dokončená.

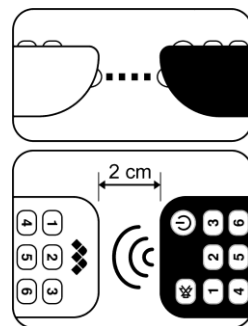

• ZACHYTÁVANIE SIGNÁLU

1. Na diaľkovom ovládači MELICONI stlačte a podržte  až kým sa LED nerozsvieti; Uvoľniť.
 2. Zadajte kód **0404**.
 3. Kým LED svieti, stlačte a podržte kľaves na pôvodnom diaľkovom ovládači, aby ste zachytili, kým LED nezhasne; Uvoľniť.
- UPOZORNENIE:** Ak sa pri uvoľnení kľúča opäť rozsvieti LED, stlačte a podržte to isté tlačidlo, kým sa nevypne.
4. Kým LED blinká, stlačte tlačidlo, aby ste si na chvíľu zapamätali signál, ktorý chcete zachytiť.
 5. Na zachytenie iných signálov a ich priradenie k iným kľavesom zopakujte postup od bodu 3.
 6. Na dokončenie zákroku držte tlačidlo  a Čakať na tri záblesky, ktoré naznačujú, že funkcia bola zapamätaná; Uvoľni tlačidlo.

Keď sa dosiahne maximálna kapacita nahrávania, vyhradená pamäť sa naplní, čím sa zabráni ďalšiemu využitiu.

Na uvoľnenie pamäte použite jeden z nasledujúcich postupov vo vzťahu k dátam, ktoré chcete odstrániť:


- ODSTRÁNENIE FUNKCIE KĽÚČA
- PRIAME ZADÁVANIE KÓDU
- RESETOVANIE DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA

RIEŠENIE PROBLÉMOV (F.A.Q.)

POZOR!

Väčšina problémov je spôsobená nízkou úrovňou nabitia diaľkového ovládača.

Odporúčame skontrolovať nabíjanie diaľkového ovládača, ako je popísané v kapitole NABÍJANIE OVLÁDAČA.

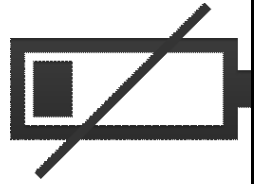

• **AK JE DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ NOVÝ A NEVIETE HO ROZBEHNÚŤ**

Uistite sa, že vypínač na zadnej strane ovládača je v polohe "ZAPNUTÉ".

Ak máte problémy s novým diaľkovým ovládačom, je možné, že zvolená konfigurácia nie je správna. Uistite sa, že ste dôkladne dodržiavali pokyny v manuáli. Ak je to potrebné, opakujte to s dôsledným dodržiavaním všetkých vyššie uvedených krokov. Navštívte webovú stránku www.cme.it alebo kontaktujte PODPORU e-mailom.

• **AK DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ UŽ NEDOKÁŽE ZARIADENIE OVLÁDAŤ**

Pherapy, tvoje zariadenie je zablokované. Odpojte zariadenie zo zásuvky a nechajte ho niekoľko minút bez napájania; Zapnite zariadenie späť.

Skontrolujte, či diaľkový ovládač smeruje na zariadenie bez akýchkoľvek prekážok.

Ak je to potrebné, skúste tlačidlo RESET REMOTE a opäť aktivujte ovládač.

• **AK NIEKTORÉ FUNKCIE NA DIAĽKOVOM OVLÁDAČI NEREAGUJÚ**

Bežne diaľkový ovládač MELICONI umožňuje prístup len k funkciám, ktoré sa prenášajú na klávesnicu, za predpokladu, že sú prítomné aj na pôvodnom diaľkovom ovládači.

Ak nie je možné pristupovať k niektorým MAIN funkciám, je pravdepodobné, že použitý kód nie je správny; vyhľadajte správny kód a zadajte ho podľa kapitoly AKTIVÁCIA DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA.

Niektoré funkcie pôvodného diaľkového ovládača nie sú vždy priamo umiestnené na klávesnici diaľkového ovládača MELICONI. Na ich aktiváciu postupujte podľa popisu v kapitole KLÚČE A FUNKCIE.

• **AKO SKONTROLOVAŤ, ČI DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE VYSIELA INFRAČERVENÉ SIGNÁLY**

Ľudské oko nedokáže detekovať infračervené signály; použite digitálny fotoaparát (aj ten na mobilnom telefóne). Zarámujte infračervenú priehľadnú LED pred diaľkovým ovládačom (nie LED nad ním) a stlačte a podržte

Gombík **ZAPNUTÉ/VYPNUTÉ** na diaľkovom ovládači.

Ak sa cez digitálnu kameru rozsvieti LED ako krátka biela/modrá žiara, znamená to, že diaľkový ovládač funguje a vysiela signál.

POMOC

myb: www.cme.it

E-mail: hotline@meliconi.fr

UPOZORNENIE! Pri žiadosti o pomoc je dôležité uviesť značku a číslo dielu vášho televízora, ako aj model diaľkového ovládača MELICONI, ktorý používate, aby ste získali primeranú technickú podporu. Tieto informácie umožnia poradcom poskytnúť vám konkrétnu a relevantnú pomoc pri riešení vašich problémov s kontrolou.

ZÁRUKA: Ak je to potrebné, aby ste mohli uplatniť svoje práva na našu dvojročnú zmluvnú záruku, musí nám byť diaľkový ovládač vrátený po našej dohode, spolu s kúpnu faktúrou alebo účtenkou s dátumom a miestom nákupu.

Náklady na dopravu produktu nesie zákazník, vrátenie zabezpečuje MELICONI France. Všetko zlé

Manipulácia alebo zásah do diaľkového ovládania, ako aj korózia dosky plošných spojov, vedú k zrušeniu záruky.

LIKVIDÁCIA PRODUKTOV



Meliconi SpA, Via Minghetti 10 - 40057 Cadriano di Granarolo Emilia, (BO)
Taliansko, web: www.meliconi.com Email: info@meliconi.com



Rev 000 04/09/2024