




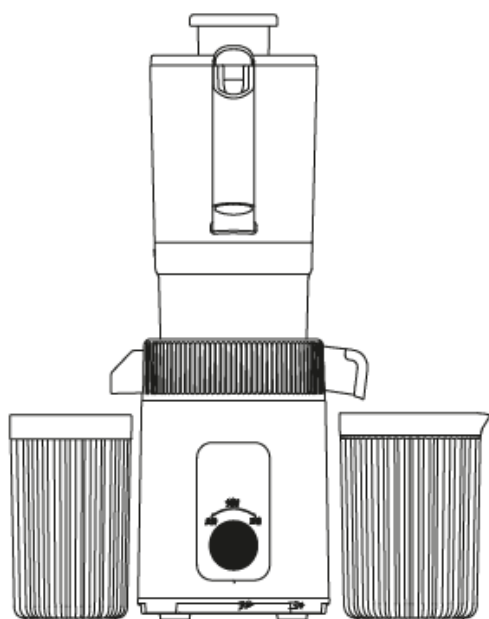

BXJE4800E

www.blackanddecker.eu

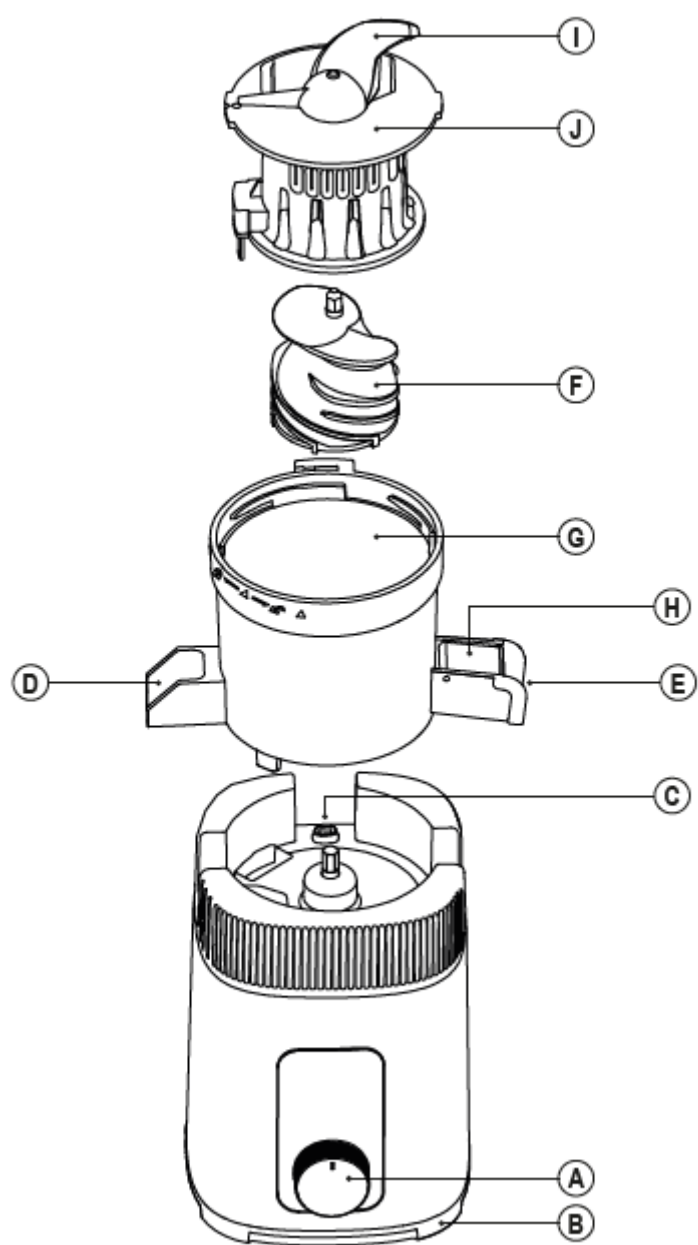

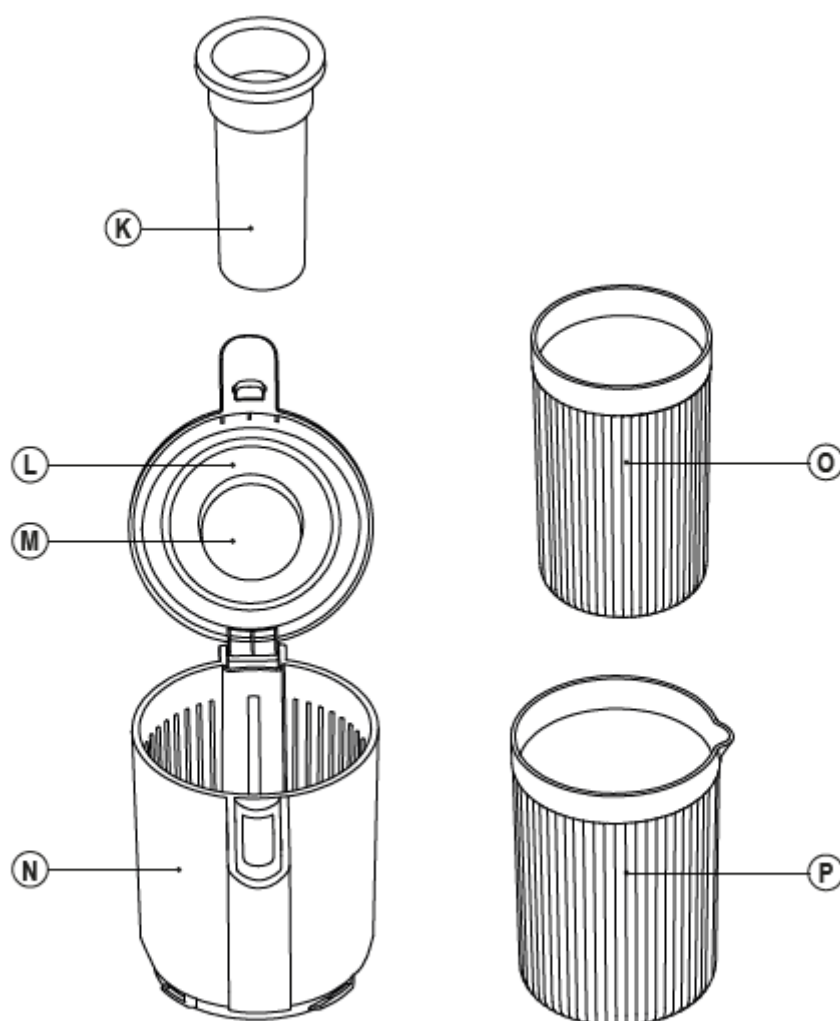

POMALÝ ODŠŤAVOVAČ BXJE4800E

Vážený zákazník,

ďakujeme, že ste si zakúpili výrobok značky Black+Decker.

Vďaka svojej technológii, dizajnu a prevádzke a skutočnosti, že spĺňa najprísnejšie normy kvality, je zaručené plne uspokojivé používanie a dlhá životnosť výrobku.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A VAROVANIA

- Pred zapnutím spotrebiča si pozorne prečítajte tieto pokyny a uschovajte ich na budúce použitie. Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k nehode.
- Pred použitím vyčistite všetky časti výrobku, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami, ako je uvedené v časti čistenie.
- Tento spotrebič nesmú používať deti. Uchovávajte spotrebič a jeho kábel mimo dosahu

detí.

- Tento spotrebič môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní a chápu súvisiace riziká.
- Deti musia byť pod dohľadom, aby sa so spotrebičom nehrali.
- VAROVANIE: Nesprávne použitie môže viesť k zraneniu. Buďte opatrní pri manipulácii s ostrými čepeľami, vyprázdňovaní nádoby a čistení.
- Vždy odpojte spotrebič od elektrickej siete, ak je ponechaný bez dozoru a pred montážou, demontážou alebo čistením.
- Pred výmenou príslušenstva alebo dotykcom pohyblivých častí spotrebič vypnite a odpojte od siete.
- Nepoužívajte spotrebič, ak je rotačné sitko poškodené.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, servisným technikom alebo kvalifikovanou osobou.
- Spotrebič je určený iba na domáce použitie, nie na profesionálne alebo priemyselné použitie.
- Pred zapojením skontrolujte, či napätie zodpovedá hodnote na štítku.
- Zapájajte iba do zásuvky min. 10 A.
- Zástrčka musí správne pasovať do zásuvky. Neupravujte ju ani nepoužívajte adaptéry.
- Nepoužívajte, ak je kábel alebo zástrčka poškodená.
- Neťahajte za kábel, nepoužívajte ho na prenášanie ani odpájanie.
- Neovíjajte kábel okolo spotrebiča.
- Pravidelne kontrolujte stav kábla.
- Ak sa poškodí kryt, okamžite spotrebič odpojte.
- Nepoužívajte, ak spadol, je viditeľne poškodený alebo netesní.
- Nedotýkajte sa zástrčky mokrými rukami.
- Používajte iba na rovnom a stabilnom povrchu.
- Neumiestňujte na horúce povrchy (sporák, rúra a pod.).
- Zabráňte nechcenému spusteniu.
- Nedotýkajte sa pohyblivých častí počas prevádzky.
- Nevystavujte dažďu ani vlhkosti. Vniknutie vody zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

POUŽÍVANIE A STAROSTLIVOSŤ

- Pred každým použitím úplne rozviňte kábel.
- Nepoužívajte bez správne namontovaného príslušenstva.
- Nepoužívajte poškodené príslušenstvo.
- Nepoužívajte, ak vypínač nefunguje.
- Nepremiestňujte počas prevádzky.
- Neprevracajte počas prevádzky ani pri pripojení k sieti.

- Nepreťažujte spotrebič.
- Udržujte spotrebič v dobrom stave, kontrolujte pohyblivé časti.
- Používajte iba podľa návodu.
- Na tlačenie potravín používajte vždy len tlačidlo (pusher), nikdy prsty ani iné predmety.
- Nenechávajte spotrebič bez dozoru.
- Nepoužívajte dlhšie ako 20 minút v kuse. Medzi cyklami musí byť aspoň 30 minút prestávka.
- Nepoužívajte s mrazenými potravinami ani s kosťami.

UPOZORNENIE: Nepoužívajte, ak je prasknutý alebo poškodený.

POPIS

- A Funkčný gombík
 - B Základňa
 - C Bezpečnostný spínač
 - D Výstup šťavy
 - E Výstup odpadu
 - F Šnek odšťavovača
 - G Nádobá odšťavovača
 - H Protiodkvapkávací ventil
 - I Čepel'
 - J Filter
 - K Tlačidlo (pusher)
 - L Veko nádoby na potraviny
 - M Vstupný otvor
 - N Nádobá na potraviny
 - O Nádobá na odpad
 - P Nádobá na šťavu
-

NÁVOD NA POUŽITIE

PRED POUŽITÍM

- Odstráňte všetok obalový materiál.
 - Prečítajte si časť „Bezpečnostné pokyny a varovania“.
 - Pred prvým použitím vyčistite časti, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami.
-

POUŽITIE

- Úplne rozviňte kábel pred zapojením.
- Nasadíte šnek do nádoby.
- Vložte filter na miesto.
- Pripojte nádobu na potraviny (zarovnajzte značky a otočte, kým nezapadne bezpečnostný spínač).

POZNÁMKA: Ak šnek a nádoba nie sú správne vložené, nádoba sa správne nezatvorí.

- Ovocie a zeleninu umyte a nakrájajte.
- Väčšie kusy je možné vkladať otvoreným vekom.
- Pred zapojením musí byť gombík v polohe „OFF“.
- Pripojte do elektrickej siete.
- Pod výstupy umiestnite nádobu na šťavu a nádobu na odpad.
- Zapnite spotrebič otočením gombíka.
- Vkladajte potraviny do otvoru a jemne tlačte tlačidlom.

POZNÁMKA: Tento výrobok slúži iba na extrakciu šťavy.

- Odstráňte kôstky (slivky, broskyne, čerešne, marhule a pod.).
- Mäkké ovocie so šupkou (jablká, mrkva, hrozno, jahody a pod.) umyte.
- Ak sa ovocie zasekne, použite spätný chod.
- Vkladajte pomaly.
- Nevkladajte prsty ani predmety. Použite tlačidlo.
- Vypnite, ak je nádoba plná alebo ak nie je ovocie. Vyprázdňte a vyčistite filter.

PO DOKONČENÍ POUŽÍVANIA

- Vypnite spotrebič.
- Odpojte zo siete.
- Vyčistite spotrebič.

AK SA MOTOR ZABLOKUJE

- Ak motor beží pomaly alebo sa zastaví, môže byť blokovaný. Použite spätný chod.
- Ak problém pretrváva, odpojte spotrebič a rozoberte príslušenstvo.

TEPELNÁ OCHRANA

- Spotrebič má ochranu proti prehriatiu.
- Ak sa vypne, odpojte ho a počkajte cca 15 minút.
- Ak sa nespustí, kontaktujte servis.

ČISTENIE

- Pred čistením odpojte spotrebič a nechajte ho vychladnúť.
- Čistite vlhkou handričkou s malým množstvom saponátu a potom osušte.
- Nepoužívajte rozpúšťadlá, bielinidlá ani abrazívne prostriedky.
- Neponárajte do vody ani iných kvapalín.
- Pravidelne odstraňujte zvyšky potravín.
- Nedostatočná čistota môže skrátiť životnosť alebo spôsobiť nebezpečenstvo.

Časti vhodné do umývačky riadu (jemný program):

- nádoba na šťavu
 - tlačidlo
 - nádoba na potraviny
 - filter
 - šnek
 - nádoba na odpad
 - nádoba na šťavu
- Pred skladovaním všetko dôkladne vysušte.

SERVIS

- Nesprávne používanie ruší záruku a zodpovednosť výrobcu.

PORUCHY A OPRAVY

- V prípade poruchy kontaktujte autorizovaný servis. Spotrebič nerozoberajte ani neopravujte sami.

ZÁRUKA A TECHNICKÁ PODPORA

- Výrobok má zákonnú záruku podľa platnej legislatívy.
- Najbližší servis nájdete na:
<https://www.blackanddecker.eu//>
- Ďalšie informácie a manuál:
<https://www.blackanddecker.eu//>

EKOLOGIA A RECYKLÁCIA

- Obal je súčasťou recyklačného systému.
- Výrobok neobsahuje nebezpečné látky vo významných koncentráciách.

Symbol znamená, že výrobok po skončení životnosti treba odovzdať do zberu elektroodpadu (WEEE).

- Spotreba v režime vypnutia: 0,13 W.
- Spĺňa európske smernice (nízke napätie, EMC, obmedzenie nebezpečných látok, ekodizajn).

Black & Decker® a BLACK+DECKER™ sú registrované ochranné známky.

Dovozca a distribútor: ENGINEERING AND TECHNOLOGY FOR LIFE, S.L., Avda. Barcelona s/n Oliana, 25790, Španielsko.