

cecotec

BONGO SERIE X65
Elektrický skúter



Návod na použitie

bongo

OBSAH

1. Upozornenia 165

2. Diely a zloženie 167 3. Pred použitím 168

4. MONTÁŽ A NASTAVENIE PRODUKTU 169

5. Prevádzka 170

6. Čistenie a údržba 172

7. Riešenie problémov 173

8. Technické špecifikácie 174

9. Recyklácia elektrických a
elektronických zariadení 176

10. Záruka a technický servis 177

11. Autorské práva 177

12. Vyhlásenie o zhode 177

1. UPOZORNENIE

Obr. 1

Pred jazdou na elektrickej kolobežke si prečítajte a dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené v tejto príručke. Používajte schválené ochranné prvky, ako sú prilba a chrániče. Tento výrobok je určený ako osobné vozidlo na prepravu jednej osoby na verejnom alebo súkromnom priestranstve.

Obr. 2

Kolobežku nepoužívajte v daždi.

Obr. 3

Elektrickú kolobežku môže používať naraz iba jedna osoba.

Obr. 4

Osoby mladšie ako 16 rokov nesmú tento výrobok používať. Overte si platné miestne nariadenie. Zohľadnite signály svojho tela; ak máte akýkoľvek nepriaznivý fyzický alebo zdravotný stav, ktorý by mohol ohroziť vašu bezpečnosť alebo sťažovať správne používanie elektrickej kolobežky, odporúča sa poradiť sa s lekárom.

Obr. 5

Maximálna povolená hmotnosť: 100 kg.

Maximálna odporúčaná výška používateľa: do 2 metrov.

Obr. 6

Nejazdite na elektrickej kolobežke, ak ste pili alkohol, užili drogy alebo lieky, ktoré nie sú zlučiteľné s vedením vozidla.

Obr. 7

Počas jazdy na elektrickej kolobežke nepoužívajte telefón ani nepočúvajte hudbu.

Obr. 8

Zvýšte pozornosť pri riadení, ak sa objaví piesok, mláky, blato, ľad, sneh alebo schody, prípadne keď je tma alebo je povrch mokrý. Brzdového kotúča sa nedotýkajte pri slabom osvetlení ani po použití, pretože môže byť horúci.

Obr. 9

Elektrickú kolobežku nepoužívajte v nebezpečných oblastiach, kde sa môžu nachádzať horľavé alebo výbušné látky, kvapaliny či nečistoty.

Obr. 10

Táto elektrická kolobežka nie je určená na jazdu po diaľniciach, rýchlostných cestách ani po medzimestských komunikáciách. Overte si aktuálne právne predpisy vo vašej obci, kde a za akých podmienok je možné elektrické kolobežky používať.

Obr. 11

Na riadidlá nevešajte ťažké predmety. Akýkoľvek náklad pripevnený na riadidlách znižuje stabilitu vozidla.

Obr. 12

So kolobežkou sa vyhýbajte schodom v oboch smeroch.

Obr. 13

Riadidlá vždy držte oboma rukami.

Obr. 14

Nejazdite na elektrickej kolobežke iba s jednou nohou na nášľape.

Obr. 15

Ak idete vedľa elektrickej kolobežky, nestláčajte akcelerátor.

Obr. 16

Upozorňujeme, že brzdná dráha bude dlhšia v mlákach, na mokrom povrchu a/alebo za vlhkého počasia. Elektrická kolobežka je určená na jazdu po rovnom, hladkom a suchom povrchu.

Obr. 17

Dávajte pozor na hlavu pri vjazde pod prístrešok alebo cez dvere.

Obr. 18

Pri vyššej rýchlosti neotáčajte riadidlami prudko do strán.

Obr. 19

Vo vysokej rýchlosti nenarážajte na prekážky, ako sú schody alebo obrubníky.

Obr. 20

Nenarážajte kolesami do prekážok.

Obr. 21

Nedotýkajte sa motora hneď po jazde – môže byť horúci.

- UPOZORNENIE! Pravidelne vykonávajte vizuálne kontroly súčastí a dielov, ktoré sa opotrebovávajú alebo podliehajú únave materiálu, ako sú rám/podvozok, vidlica, pneumatiky, brzdy a pod. Pomôže vám to včas odhaliť praskliny či poškodenia v miestach s vysokým namáhaním, ktoré môžu naznačovať prekročenie životnosti dielu a potrebu jeho výmeny. Pravidelnou údržbou elektrickej kolobežky a jej súčastí predĺžite jej životnosť. Pribežne kontrolujte dotiahnutie skrutkových spojov, najmä osí kolies, skladacieho mechanizmu, riadenia a brzdového systému.
- Navštívte svojho predajcu, ktorý vás môže nasmerovať na vhodnú školiacu organizáciu.
- Vyhýbajte sa miestam s hustou premávkou alebo preplneným cestným ruchom, plánujte trasu aj rýchlosť a dodržiavajte pravidlá cestnej premávky, pravidlá pohybu na chodníku a berte ohľad na jeho najzraniteľnejších účastníkov.
- Dajte o sebe vedieť pri približovaní sa k chodcovi alebo cyklistovi, najmä keď nie ste dobre viditeľní a/alebo počuteľní. Nezabudnite prechádzať chránené zóny pešo a v každej situácii dávajte pozor na seba aj na ostatných. Odstráňte všetky ostré hrany, ktoré mohli vzniknúť používaním vozidla.
- Nemeňte spôsob používania vozidla. Toto vozidlo nie je určené na akrobatické používanie.

2. ČASTI A ZLOŽENIE

Obr. 22

1. Riadidlá
2. Predné svetlá
3. Tyč
4. Rýchlopínacia páčka
5. Predná vidlica
6. Predný blatník
7. Koleso
8. Akcelerátor a tlačidlo napájania
9. Ovládací panel
10. Zvukový zvonček
11. Brzdová páka
12. Základňa háčika
13. Zadné svetlá
14. Zadný blatník
15. Stúpadlo
16. Zadné koleso
17. Brzdový kotúč
18. Batéria
19. Stojan

Obr. 23

1. Jazdný režim
2. Režim chôdze
3. Svetlo
4. Upozornenie
5. Wi Fi Dual
6. Ukazovateľ rýchlosti
7. Trip a ODO
8. Vzdialenosť
9. Jednotky vzdialenosti
10. Stav batérie
11. Jednotky rýchlosti
12. Tempomat
13. Brzdová páka so zvončekom
14. Displej
15. Regulátor výkonu
16. Akcelerátor

Poznámka:

Ilustrácie v tejto príručke sú len schematické a nemusia presne zodpovedať produktu.

3. PRED POUŽITÍM

- Táto elektrická kolobežka je zabalená v ochrannom obale určenom na prepravu. Vyberte kolobežku z krabice a odstráňte všetok obalový materiál. Originálnu krabicu a ostatné obalové prvky si môžete odložiť na bezpečné miesto, aby sa nepoškodili, ak by ste kolobežku v budúcnosti potrebovali prepravovať. Ak sa rozhodnete obaly vyhodiť, uistite sa, že ich zlikvidujete správnym spôsobom.
- Skontrolujte, či sú priložené všetky diely a súčasti a či sú v dobrom stave. Ak niečo chýba alebo je poškodené, bezodkladne kontaktujte oficiálny technický servis Cecotec.

Obsah balenia

Obr. 24

1. Elektrická kolobežka Bongo X65 Connected Series
2. Imbusový kľúč
3. Nabíjačka
4. Skrutky x4

4. PREVÁDZKA

Montáž a nastavenie

Obr. 25

1. Rozložte riadidlá, zaistite ich a vyklopte stojan.
2. Nasadte riadidlá na tyč.
3. Pomocou T-imbusového kľúča dotiahnite skrutky na oboch stranách objímky.
4. Po zložení stlačte tlačidlo napájania a skontrolujte, či zariadenie funguje správne.

Nabíjanie kolobežky

Obr. 26

1. Elektrická kolobežka je úplne nabitá, keď sa LED kontrolka na nabíjačke zmení z červenej (nabíjanie) na zelenú (udržiavacie nabíjanie).
2. Otvorte gumenú krytku nabíjacieho portu.
3. Pripojte nabíjačku do nabíjacieho portu.
4. Po dokončení nabíjania nasadte gumenú krytku späť.

Ako jazdiť

Upozornenie: Používajte prilbu, chrániče lakťov a kolien. Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte pokyny. Nezasahujte do brzdového systému. Ďalšie informácie nájdete v návode.

- Zapnite kolobežku a skontrolujte indikátor napájania.
- Jednu nohu položte na stúpadlo a druhou sa odrazte od zeme. Keď sa kolobežka začne rozbiehať, položte obe nohy na dosku a stlačte plyn. Poznámka: Zrýchlenie sa spustí, keď rýchlosť zotrvačnosťou presiahne 5 km/h.
- Keď kolobežka úplne zastaví, plyn sa automaticky vypne. Ak chcete kolobežku znovu rozbehnúť, zopakujte krok 2.
- Uvoľnite plynovú páčku a systém rekuperácie kinetickej energie (KERS) sa automaticky aktivuje na jemné brzdenie; pri prudkom brzdení stlačte brzdovú páku.
- Pri zatáčaní nakloňte telo v smere jazdy a pomaly otáčajte riadidlami

Ovládací panel

- Zapnutie: Krátke stlačenie.
- Vypnutie: Podržte stlačené 2 sekundy.
- Svetlo: Dve krátke stlačenia.
- Jazdný režim: Krátke stlačenie.
 1. Režim CHÔDZA: v tomto režime môže kolobežka dosiahnuť rýchlosť 6 km/h.
 2. Režim COMFORT: v tomto režime môže kolobežka dosiahnuť rýchlosť 15 km/h.
 3. Režim SPORT: v tomto režime môže kolobežka dosiahnuť rýchlosť 25 km/h.
- Tempomat: Tri krátke stlačenia.
- Jednotky: Päť krátkych stlačení.
- Gyroskop: Držte stlačenú brzdovú páku a urobte sedem krátkych stlačení.

Zložená

Obr. 27

Pred zložením musí byť kolobežka vypnutá.

- Chyťte rukoväť, otočte ju proti smeru hodinových ručičiek, aby ste otvorili karabínu, a nadvihnite rýchlopínaciu páčku.
- Zarovnajete zvonček s háčikom a zachyťte ich do seba. Pri rozkladaní vyháknite páku krytu z háčika na blatníku.
- Rozložte rukoväť, zaistíte rýchlopínaciu páčku a otočte rukoväťov v smere hodinových ručičiek, aby karabína zacvakla.

Preprava

Riadidlá držte jednou alebo oboma rukami.

Nastavenie riadidiel

Obr. 28

- vnútorná šesťhranná matica
- šesťhranná skrutka
- šesťhranná matica

Dlhodobé používanie kolobežky môže spôsobiť uvoľnenie skrutiek a nestabilný predstavec riadidiel. Ak si všimnete, že sa predstavec riadidiel počas jazdy kýve, postupujte podľa nasledujúcich krokov.

Náradie

I: Kľúč 8–10 mm

II: 4 mm imbusový kľúč

Poznámka: Toto náradie musí mať používateľ k dispozícii.

Kroky

1. Poznámka: Toto náradie musí mať používateľ k dispozícii.
2. Pomocou náradia I povolte „b“ (v smere hodinových ručičiek).
3. Pomocou náradia II nastavte „a“ (v smere hodinových ručičiek) do správnej polohy a pomocou náradia I dotiahnite „b“ (proti smeru hodinových ručičiek).
4. Zdvihnite rukoväť, zatvorte rýchlopínaciu páčku a otočte rukoväť v smere hodinových ručičiek, aby karabína zacvakla.
5. Zatraste riadidlami a skontrolujte, či je problém odstránený. Ak nie, zopakujte kroky 2 a 3. Ak áno, pokračujte krokom 6.
6. Kolobežku opäť zložte a pomocou náradia I dotiahnite „c“ (proti smeru hodinových ručičiek).

*Krok 6 je povinný

5. ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením alebo údržbou sa uistite, že je výrobok odpojený od elektrickej siete a vypnutý.
- Na čistenie vonkajšej časti elektrickej kolobežky použite mäkkú handričku.
- Na čistenie elektrickej kolobežky nikdy nepoužívajte alkohol, benzín, parafín ani žieravé či abrazívne prostriedky.
- Elektrickú kolobežku nikdy neponárajte do vody ani iných kvapalín, pretože by mohlo dôjsť k trvalému poškodeniu elektronických súčiastok.
- Na čistenie elektrickej kolobežky nepoužívajte tlakový prúd vody.
- Nepokúšajte sa elektrickú kolobežku opravovať svojpomocne. Pri zistení akejkoľvek anomálie alebo po nehode kontaktujte asistenčný technický servis Cecotec.
- Samosvorné matice a ďalšie spojovacie prvky môžu časom stratiť účinnosť a môže byť potrebné ich znovu dotiahnuť alebo nastaviť.
- Ak sa predpokladá, že kolobežka zostane nepoužívaná dlhšie ako 30 dní, batériu úplne nabite a uložte ju na chladnom a suchom mieste. Nezabudnite ju každých 60 dní dobiť, aby ste batériu ochránili pred možným poškodením, na ktoré sa nemusí vzťahovať záruka.
- Demontáž kolies je náročná a nesprávna montáž môže spôsobiť nestabilitu a poruchu

Brzdový kotúč

Skontrolujte, či je brzdový kotúč v perfektnom stave a správne vycentrovaný voči brzdovému strmeňu. Na ulahčenie tohto nastavenia je v balení priložený imbusový kľúč. Brzdové doštičky sú spotrebný materiál a po skončení ich životnosti je potrebné ich vymeniť.

Skladovanie

- Ak kolobežku práve nepoužívate, odložte ju na suché a dobre vetrané miesto. Nenechávajte ju dlhodobu vonku. Nadmerné slnečné žiarenie, prehriatie aj podchladenie urýchľujú starnutie pneumatík a skracujú životnosť kolobežky aj jej batérie.
- Nabíjajte ju iba pri okolitej teplote od 0 do 35 °C a skladujte pri teplote od -10 do 35 °C.

Vybratie batérie

- Vybratie batérie je náročné a môže ovplyvniť fungovanie elektrokolobežky: ak je na výrobok stále platná záruka, obráťte sa na autorizované servisné stredisko. Ak už záruka uplynula, môžete sa obrátiť na špecializovaný servis podľa vlastného výberu. Kontaktovať môžete aj náš zákaznícky servis.
- Ak chcete batériu správne vybrať na následnú recykláciu, postupujte takto:
 1. Odstráňte protišmykový brúsny pás z hornej časti kolobežky.
 2. Odskrutkujte skrutky v tejto časti.
 3. Odskrutkujte zadné upevňovacie doražy.
 4. Odstráňte plastový diel z hornej časti.
 5. Odstráňte ochrannú kovovú platňu z elektronických súčiastok.

- Externý ohybný kábel tohto zariadenia nie je možné vymeniť; ak sa kábel poškodí, spotrebič je potrebné vymeniť za nový. Poznámka: Plne nabitá elektrická kolobežka Bongo Serie X65 Connected má výdrž batérie 120 – 180 hodín. Zabudovaný inteligentný čip bude sledovať históriu nabíjania a vybíjania. Poškodenie spôsobené dlhodobým nenabíjaním je nevratné a nevzťahuje sa naň záruka. Keď sa batéria poškodí, nie je možné ju znovu nabiť (neodborným osobám je zakázané ju rozoberať; môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, skratu alebo dokonca k vážnym zdravotným nehodám).

6. RIEŠENIE PROBLÉMOV

Ak elektrická kolobežka zobrazí niektorý z nasledujúcich chybových kódov, nepokúšajte sa ju sami rozoberať ani opravovať. Zásahy neodbornou osobou môžu viesť k zraneniu alebo k vážnym poruchám. Obráťte sa na predajňu, kde ste nákup uskutočnili, alebo na oficiálnu technickú podporu Cecotec. Opravu musí vykonať autorizovaný technik a použiť sa smú iba originálne náhradné diely.

P0: Ochrana proti prehriatiu batérie

P1: Ochrana proti prehriatiu regulátora

E0: Chyba komunikácie

E1: Chyba akcelerácie

E2: Porucha elektrickej brzdy

E3: Chyba Hallovhho snímača motora

E4: Porucha motora

E5: porucha ovládača

E6: Chyba komunikácie batérie

E7: Porucha gyroskopu

7. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Referencia:	07109	
Produkt:	Elektrická kolobežka série X65 Connected	
Vlastnosti	Merné jednotky	Špecifikácia
Rozmery	Zložená	118x60x50,5 cm
	Rozložená	118x60x124 cm (1)

Hmotnosť	Hmotnosť elektrickej kolobežky	17,8 kg
Požiadavky na používanie	Maximálna hmotnosť	100 Kg
	Výška min.–max.	100–200 cm
	Vekové rozmedzie	>16 rokov (2)
Technické špecifikácie	Dojazd	Až 65 km (3)
	Max. rýchlosť	25 km/h
	Max. stúpanie	14°
	Prevádzková teplota	-10 - 40 °C
	Teplota skladovania	-20 – 45 °C
	Trieda ochrany IP	IPX4
Motor	Maximálny výkon	1000 W
	Nominálny výkon	500 W
Batéria	typ – model	SINC4812
	Čas nabíjania	6 – 8 hodín
	Kapacita	12 Ah
	Nominálne napätie	48 V
	Max. napätie pri záťaži	54,6 V
	Max. nabíjací prúd	2 A
Pneumatiky	Pneumatika	10"

Nabíjačka	Model	FY1505462000
	Vstup	100-240 V ~ 50/60 Hz
	Výstup	54,6 V 2A
	Ochrana	IP 20; T = 0-40 °C; trieda II
Režimy jazdy a dojazd (4)	CHŮDZA	75 km
	KOMFORT	65 km
	ŠPORT	55 km

(1) Výška od zeme po vrch riadidiel.

(2) Skontrolujte si aktuálne všeobecne záväzné nariadenie obce.

~~(3)~~ Jazd meraný pri hmotnosti 80 kg, s plne nabitou batériou, v režime Comfort na rovnom povrchu, bez vetra a pri okolitej teplote približne 25 °C.

~~(4)~~ Merané pri hmotnosti 80 kg, s plne nabitou batériou, na rovnom povrchu, bez sklonu, bez vetra a pri okolitej teplote približne 25 °C.

- Celková hodnota vibrácií pôsobiach v systéme ruka–rameno nepresahuje 2,5 m/s².
- Vážené zrýchlenie pôsobiace na celé telo nepresahuje 0,5 m/s².
- Hladina A-váženého emisného akustického tlaku na pracovisku je menšia alebo rovná 70 dB.

Technické špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia s cieľom zlepšiť kvalitu produktu.

Vyrobené v Číne | Navrhnuté v Španielsku

8. RECYKLÁCIA ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol znamená, že v súlade s platnými predpismi sa výrobok a/alebo batéria musia zlikvidovať oddelene od komunálneho odpadu. Po skončení životnosti tohto výrobku vyberte batérie/akumulátory a odneste ich na zberné miesto určené miestnymi úradmi.



Podrobné informácie o najvhodnejšom spôsobe likvidácie elektrických a elektronických zariadení a/alebo príslušných batérií vám poskytne miestny úrad. Dodržiavaním uvedených pokynov prispějete k ochrane životného prostredia.

9. ZÁRUKA A TECHNICKÝ SERVIS

Spoločnosť Cecotec zodpovedá používateľovi alebo konečnému spotrebiteľovi za akúkoľvek nehodu, ktorá existuje v čase dodania výrobku, a to za podmienok a v lehotách stanovených platnými predpismi. Odporúča sa, aby opravy vykonával kvalifikovaný personál. Ak zistíte problém s výrobkom alebo máte akékoľvek otázky, kontaktujte oficiálnu technickú podporu spoločnosti Cecotec na čísle +34 96 321 07 28.

10. AUTORSKÉ PRÁVA

Práva duševného vlastníctva k textom v tejto príručke patria spoločnosti CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Všetky práva vyhradené. Obsah tejto publikácie sa nesmie vcelku ani sčasti reprodukovat', ukladať do vyhľadávacieho systému, prenášať ani šíriť akýmkoľvek spôsobom (elektronicky, mechanicky, fotokopírovaním, nahrávaním alebo podobne) bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

11. VYHLÁSENIE O ZHODE

VÝROBCA: CECOTEC INNOVACIONES S.L

ADRESA: C/ Pinadeta S/N, 46930, Quart de Poblet, Valencia (Španielsko).

POPIS: Elektrická kolobežka

IDENTIFIKÁCIA ZARIADENIA: Bongo Serie X65 Connected

FUNKCIA: Elektrické vozidlo s motorom.

MODEL: 07109

Potvrďuje, že opísaný výrobok bol navrhnutý, vyrobený a odskúšaný a spĺňa všetky platné ustanovenia.


IMPLEMENTOVANÉ SMERNICE EÚ:

- Smernica o strojových zariadeniach 2006/42/ES.
- Smernica 2011/65/EÚ a delegovaná smernica 2015/863 o obmedzení používania niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach.
- Smernica 2014/53/EÚ o harmonizácii právnych predpisov členských štátov pri uvádzaní rádiových zariadení na trh.


POUŽITÉ HARMONIZOVANÉ NORMY:

- EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021
- EN ISO 12100:2010 BONGO SERIE X65 153

- EN 17128:2020
- EN 300 328 V2.2.2
- EN 301 489-1 V2.2.3
- EN 301 489-17 V3.2.4
- EN IEC 61000-6-1:2019
- EN IEC 61000-6-3:2021
- EN 62321:2009




Obr. 1

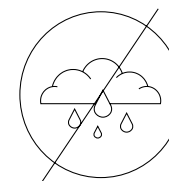


Obr. 2




Obr. 3

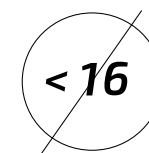

Obr. 4

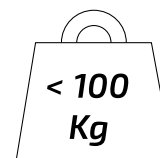


Obr. 5

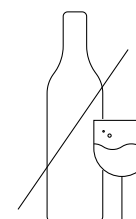


Obr. 6




Obr. 7

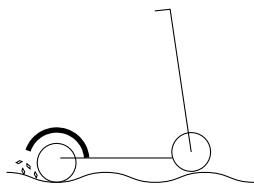

Obr./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 8

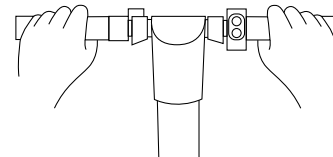


Obr./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 13

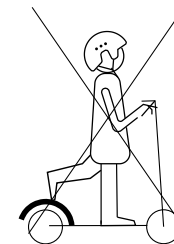


Obr. 14



Obr. 9

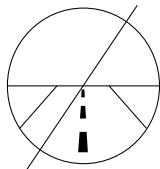


Obr./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 10

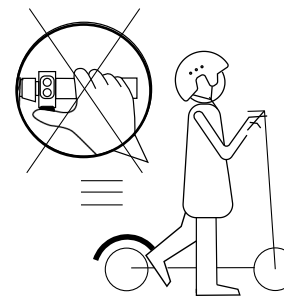


Obr. 15




Obr. 16

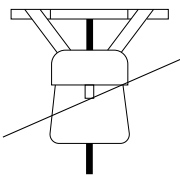


Obr./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 11

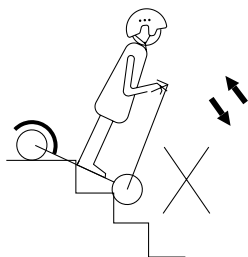


Obr./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 12

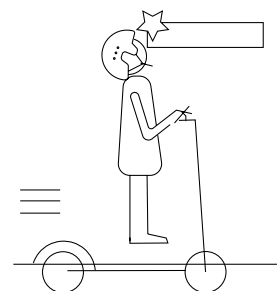

Obr. 17

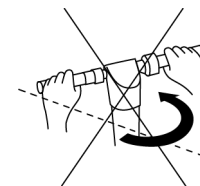


Obr. 18

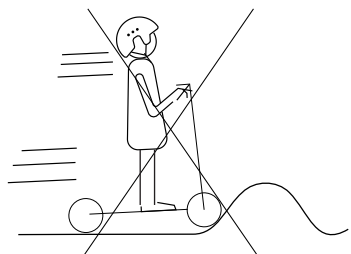


Obr. 19



Obr. 20

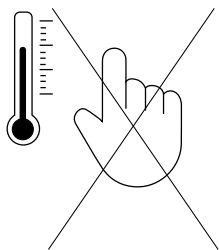


Obr. 21

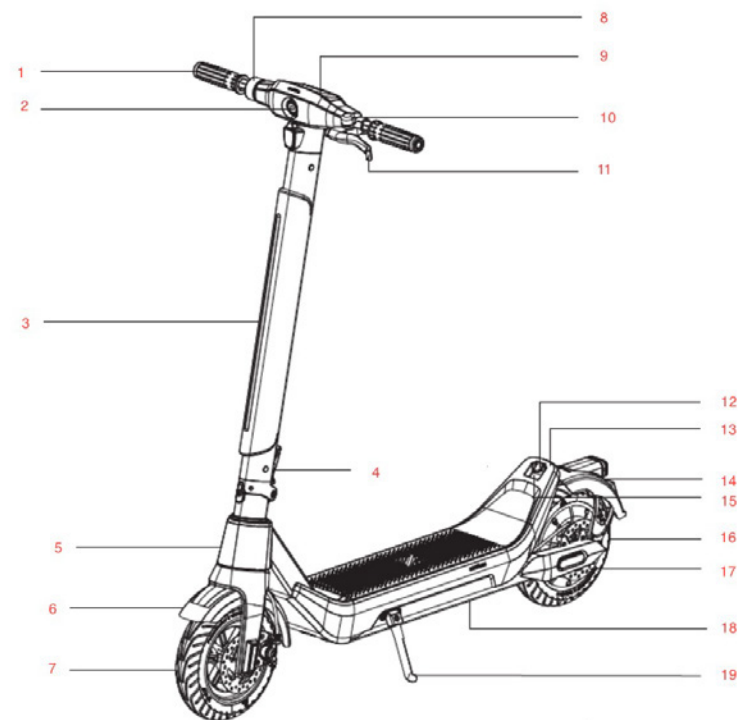


Obr./Img./Abb./Afb./ Rys. 22



Obr./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 23

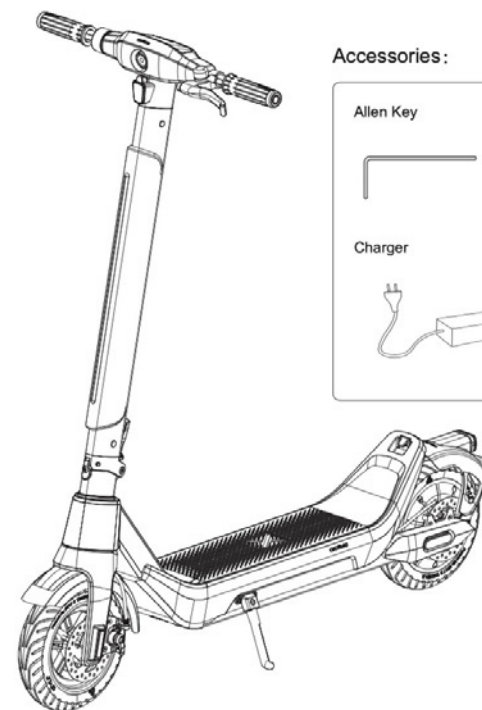


Obr./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 24

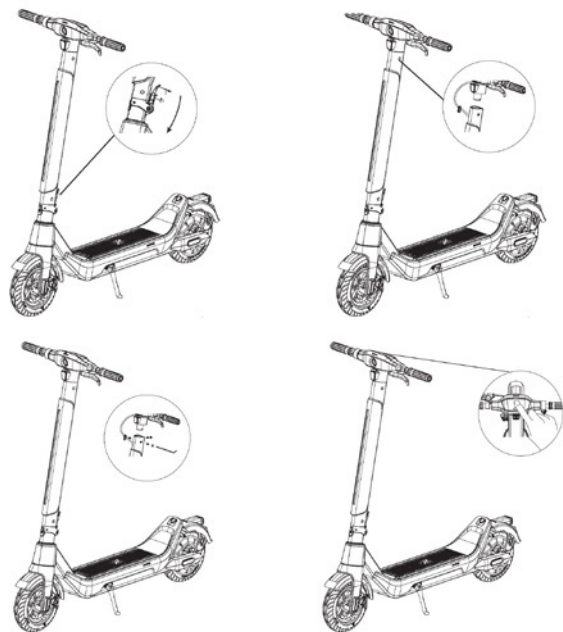


Obr./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 25



Obr./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 26

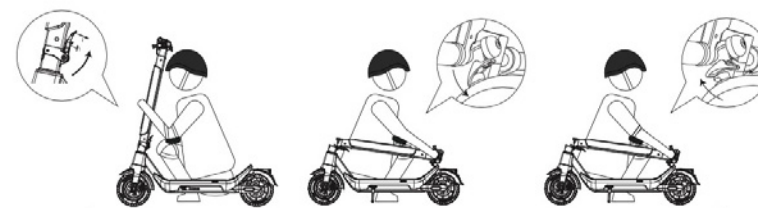

Obr./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 27

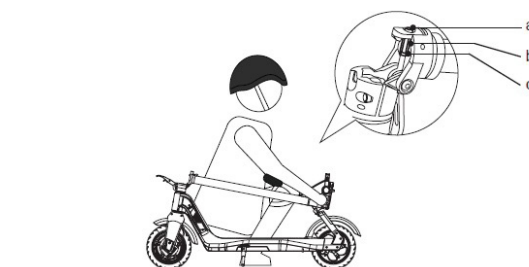

Obr./Img./Abb./Afb./ Rys. 28

www.cecotec.es

Cecotec Innovaciones S.L.
Ulica Pinadeta, bez čísla, 46930
Quart de Poblet, Valencia (Španielsko)

PE_01221230