

cecotec

PRECISIONCARE X-TRIMM

TROJITÝ / planžetový holiaci strojček



Návod na použitie

OBSAH

1. Diely a súčasti	
139 2. Pred použitím	139
3. Prevádzka	140
4. Čistenie a údržba	143
5. Technické špecifikácie	146
6. Recyklácia elektrických a elektronických výrobkov	147
7. Záruka a servisná podpora	147
8. Autorské práva	148

OBSAH

1. Diely a súčasti	149
2. Pred použitím zariadenia	149
3. Prevádzka	150
4. Čistenie a údržba	153
5. Technické špecifikácie	156
6. Recyklácia elektrických a elektronických zariadení	157
7. Záruka a technická podpora	157

8. Autorské práva	158
-------------------	-----

OBSAH

1. Diely a súčasti	159
2. Pred použitím	159
3. Prevádzka	160
4. Čistenie a údržba	163

5. Technická špecifikácia	166
6. Recyklácia elektrických zariadení a elektroniky	167
7. Záruka a servis technickej podpory	167
8. Autorské práva	168

OBSAH

1. Diely a súčasti	169
2. Pred použitím	169
3. Prevádzka	170
4. Čistenie a údržba	174
5. Technické špecifikácie	176
6. Recyklácia elektrických a elektronických zariadení	177
7. Záruka a technický servis	178
8. Autorské práva	178

OBSAH

1. Diely a súčasti	179
2. Pred použitím	179
3. Používanie zariadenia	180
4. Čistenie a údržba	183
5. Technické údaje	185
6. Recyklácia elektrických a elektronických zariadení	186
7. Záruka a technický servis	187
8. Autorské práva	187

OBSAH

1. Diely a súčasti	188
2. Pred použitím	188
3. Prevádzka	189
4. Čistenie a údržba	192
5. Technické špecifikácie	195
6. Recyklácia elektrických a elektronických zariadení	196
7. Záruka a servisná podpora	196
8. Autorské práva	197

OBSAH 1. Diely a súčasti

2. Pred použitím	198
3. Prevádzka	199
4. Čistenie a údržba	203
5. Technické špecifikácie	205
6. Recyklácia elektrických a elektronických zariadení	206
7. Technická podpora a záruka	207
8. Autorské práva	208

EU01_100057_PrecisionCare X-Trim Triple

.

CZ • Kódovanie uvedené v tomto návode je všeobecné a platí pre všetky kódové varianty spotrebiča.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pozorne si pred použitím výrobku prečítajte nasledujúce pokyny. Tento návod si odložte na neskoršie použitie alebo pre ďalších používateľov.

- Spotrebič je určený výhradne na domáce použitie.
- Toto zariadenie je určené výhradne na domáce použitie a nie je vhodné na používanie v baroch, reštauráciách, na farmách, v hoteloch, motelloch ani v kanceláriách.
- Toto zariadenie obsahuje batérie, ktoré nie je možné vymeniť.
- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú súvisiacim

PRECISIONCARE X-TRIMM TRIPLE 61

nebezpečenstvu. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu, ktoré vykonáva používateľ, nesmú vykonávať deti bez dozoru.

- Spotrebič musí byť napájaný veľmi nízkym bezpečným napätím uvedeným na štítku výrobku.
- Pravidelne kontrolujte, či napájací kábel nie je viditeľne poškodený. Ak je napájací kábel poškodený, musí byť

nahradený špeciálnym káblom alebo súpravou dodanou Oficiálnou službou technickej podpory spoločnosti Cecotec alebo jej popredajným servisom, aby sa predišlo akémukoľvek nebezpečenstvu.

- Uistite sa, že napätie v elektrickej sieti zodpovedá napätiu uvedenému na energetickom štítku výrobku a že je zástrčka riadne uzemnená.

Neponárajte kábel, zástrčku ani žiadnu časť výrobku do vody ani do inej kvapaliny

a nevystavujte elektrické spoje pôsobeniu vody. Predtým, než sa dotknete zástrčky alebo zapnete výrobok, uistite sa, že máte ruky úplne suché.

- Uchovávajte deti mimo dosahu obalových materiálov. Hrozí riziko udusenía.
- Pravidelne kontrolujte, či zariadenie nejaví známky opotrebovania alebo poškodenia. Ak sa na zariadení objavia viditeľné známky alebo ak bolo používané

nevhodným spôsobom, obráťte sa na Oficiálnu technickú asistenčnú službu spoločnosti Cecotec. Nepokúšajte sa zariadenie opravovať sami.

- V prípade poruchy alebo nesprávnej prevádzky zariadenie okamžite vypnite a odpojte zo siete.
- Nepoužívajte príslušenstvo ani diely, ktoré neboli dodané spoločnosťou Cecotec.

Nenechávajte výrobok počas prevádzky

PRECISIONCARE X-TRIMM TRIPLE 63

bez dozoru.

- Prístroj uchovávajte mimo dosahu zdrojov tepla.
- Nepoužívajte ho vonku ani v blízkosti horľavých látok, napríklad aerosólov.
- Zariadenie neukladajte priamo na teplu citlivé povrchy, kým je pripojené do elektrickej zásuvky alebo je v prevádzke.
- Nepokúšajte sa výrobok sami otvárať, rozoberať ani opravovať. Žiadnu z vnútorných častí zariadenia nie je možné opraviť.
- Tento prístroj je určený výhradne na holenie ľudských chĺpkov. Nepoužívajte ho na strihanie umelých vlasov ani zvieracej srsti.
- Spoločnosť Cecotec nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním výrobku.
- Prístroj nepoužívajte v blízkosti vody ani na miestach, kde hrozí, že by mohol prísť do kontaktu s vodou.

- Zariadenie nepoužívajte na poranení alebo chorú pokožku hlavy.
- Pred montážou alebo demontážou akejkoľvek časti či príslušenstva zariadenie vypnite a odpojte od elektrickej siete.

Pokyny k batériám

- Tento spotrebič obsahuje batériu, ktorú nie je možné vymeniť.
- Spotrebič obsahuje lítium-iónovú batériu. Nespáľte ju ani ju nevystavujte vysokým teplotám, pretože by mohla explodovať.

- Batéria môže v extrémnych podmienkach vytečť. Ak z batérie uniká kvapalina, nedotýkajte sa jej. Ak sa kvapalina dostane na pokožku, okamžite ju umyte vodou a mydlom. Ak sa táto kvapalina dostane do očí, ihneď ich vyplachujte čistou vodou po dobu PRECISIONCARE X-TRIMM TRIPLE 65

najmenej 10 minút a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Pri manipulácii s batériou používajte rukavice a bezodkladne ju zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

- Batérie, ktoré by mohli byť prehltnuté, uchovávajúte mimo dosahu detí.
- Prehltnutie batérií môže spôsobiť popáleniny, prederavenie mäkkých tkanív a smrť. K vážnym popáleninám môže dôjsť už do dvoch hodín po prehltnutí.

- Ak dôjde k prehltnutiu článkov alebo batérií, okamžite vyhľadajte najbližšiu lekársku pomoc.

1. DIELY A SÚČASTI

Obr. 1

1. Ochranný kryt čepele
2. Tlačidlo zapnutia/vypnutia
3. Zastrihávač bokombrád
4. Nabíjací kábel
5. Čistiaca kefka
2. Holiaca hlava

POZNÁMKA:

Obrázky v tomto návode sú len orientačné a nemusia presne zodpovedať skutočnému výrobku.

2. PRED POUŽITÍM

- Tento spotrebič je zabalený v obale určenom na ochranu počas prepravy. Vyberte spotrebič z krabice a odstráňte všetok obalový materiál. Originálnu krabicu a ďalšie obaly si môžete odložiť na bezpečné miesto, aby ste predišli poškodeniu spotrebiča, ak ho budete v budúcnosti potrebovať prepravovať. Ak PRECISIONCARE X-TRIMM TRIPLE 169

ČEŠTINA

Ak chcete zlikvidovať originálny obal, uistite sa, že všetky časti správne zrecyklujete.

- Skontrolujte, či sú všetky diely a komponenty súčasťou balenia a či sú v dobrom stave. Ak niečo chýba alebo je poškodené, bezodkladne kontaktujte oficiálnu technickú podporu spoločnosti Cecotec.

- Neodstraňujte sériové číslo výrobku, aby bolo možné vaše zariadenie správne identifikovať v prípade potreby technickej pomoci. Obsah balenia 3. PREVÁDZKA

- PrecisionCare X-Trimmm Triple
- Ochranný kryt čepele
- Čistiaca kefka
- Tento návod na použitie

Prvé použitie planžetového holiaceho strojčeka

Upozornenie: Pred prvým použitím holiaci strojček úplne nabite po

približne 1,5 hodiny pri vypnutom prístroji.

1. Zasuňte kábel do nabíjacieho portu na spodnej strane holiaceho strojčeka.
2. Druhý koniec kábla pripojte ku kompatibilnému napájacímu adaptéru a potom do elektrickej zásuvky.
3. Počas nabíjania: na displeji sa zobrazí červený indikátor zástrčky a percento nabitia (od 00 do 100 v krokoch po 05).
4. Počas používania: na displeji sa zobrazí zostávajúca úroveň nabitia batérie (od 100 do 00 v krokoch po 05).
5. Slabá batéria: červený indikátor zástrčky bude blikať, čo znamená, že je potrebné holiaci strojček nabiť.
6. Čistenie: Po 30 minútach používania začne blikať indikátor vodovodného kohútika, čo znamená, že je potrebné ho vyčistiť.

Holenie

Odporúčame holiť sa na úplne suchej pokožke.

Postupujte podľa týchto krokov:

1. Odstránenie ochranného krytu čepele: zložte ochranný kryt čepele.
2. Zapnutie holiaceho strojčeka: stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia. PRECISIONCARE X-TRIMM TRIPLE 171

ČEŠTINA

3. Napnite pokožku: voľnou rukou napnite kožu na mieste, ktoré sa má oholiť.
4. Holenie: holiacou hlavou pohybujte kolmo v smere rastu chĺpkov a vyvíjajte len jemný tlak.
5. Kontrola: po niekoľkých ťahoch strojčekom po pokožke skontrolujte výsledok dotykom ruky a podľa potreby zopakujte krok 4.
6. Pokračovanie v holení: podľa potreby opakujte kroky 3 a 4.
7. Tvarovanie: podľa potreby použite zastrihávač bokombrád na úpravu okrajov.
8. Vypnutie holiaceho strojčeka: po dokončení holenia holiaci strojček vypnite.

9. Čistenie a skladovanie: holiaci strojček vyčistite a uložte do pôvodného obalu, aby sa nepoškodil.

Použitie zastrihávača bokombrád

Poznámka: Zastrihávač bokombrád vždy vytvorí rovný strih. Ak chcete dosiahnuť iný než rovný strih, držte holiaci strojček pod uhlom.

1. Odstránenie ochranného krytu čepele: zložte ochranný kryt čepele.
2. Nastavenie zastrihávača bokombrád: vysuňte zastrihávač bokombrád nahor do polohy na tvarovanie. Keď je v správnej polohe,

začujete cvaknutie.

3. Zapnutie holiaceho strojčeka: stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia a skontrolujte, či je zastrihávač kotliet v prevádzke. Ak nefunguje, je to preto, že ste ho nevysunuli úplne nahor.
4. Tvarovanie: pomaly vedte zastrihávač k chĺpkom, ktoré chcete zastrihnúť.
5. Vypnutie: po vytvarovaní kotliet holiaci strojček vypnite.
6. Čistenie a nastavenie zastrihávača bokombrád: zastrihávač bokombrád vyčistite a jeho hornú časť zasunite späť nadol na svoje miesto.

Bezpečnostný zámok

Holiaci strojček je vybavený bezpečnostným zámkom, ktorý zabraňuje

náhodnému zapnutiu počas prenášania.

1. Aktivácia zámku: stlačte a podržte tlačidlo zapnutia/vypnutia na 3 sekundy. Holiaci strojček sa automaticky deaktivuje a kontrolka zámku trikrát modro blikne, čo znamená, že zámok bol úspešne aktivovaný.
2. Deaktivácia zámku:
 - Nabíjanie: Zámok sa automaticky deaktivuje, keď sa holiaci strojček nabíja.
 - Ručná deaktivácia zámku: stlačte a podržte tlačidlo

ČEŠTINA

na zapnutie/vypnutie podržte 3 sekundy. Indikátor zámku trikrát modro blikne a holiaci strojček sa automaticky zapne.

4. ČISTENIE A ÚDRŽBA

Čistenie a údržba

Všeobecné pokyny:

1. Pred čistením, montážou alebo demontážou akejkoľvek časti prístroj vypnite a odpojte od elektrickej siete.

2. Po každom použití výrobok vyčistite.
3. Na čistenie vonkajšieho povrchu spotrebiča použite suchú handričku.
4. **Zákaz:** nepoužívajte stlačený vzduch, špongie, prášky ani drsné čistiace prostriedky.
5. Telo prístroja neponárajte do vody ani do inej kvapaliny.
6. Pri odstraňovaní chlčkov alebo vody z prístroja či čepelí prístroj neudierajte o žiadny povrch; mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu. Poškodené čepele vymeňte.
7. Po každom niekoľkom holení premažte čepele, aby holiaci strojček zostal v optimálnom stave.
8. Pred uložením výrobku vždy nasadte ochranný kryt čepelí.
9. Výrobok skladujte v pôvodnom obale, aby sa nepoškodil.

Každodenné čistenie po holení:

1. Vypnite holiaci strojček stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia.
2. Podržte holiaci strojček nad umývadlom.
3. Stlačte obe tlačidlá na uvoľnenie holiacej hlavy a potiahnutím ju vyberte.
4. Jemne poklepte holiacu hlavu o umývadlo, aby sa uvoľnili chĺpky.
5. Zapnite holiaci strojček bez nasadenej holiacej hlavy na 5–10 sekúnd, aby sa z čepeľí odstránili chĺpky.

UPOZORNENIE: Nedotýkajte sa čepeľí – mohli by ste sa porezať.

6. Pomocou čistiacej kefy dôkladne odstráňte chĺpky z čepeľí aj z hornej časti holiaceho strojčka.
7. Holiacu hlavu nasadte späť; keď bude správne upevnená, budete počuť cvaknutie.
8. Nasadte ochranný kryt čepele.

Údržba holiacich čepeľí:

Aby ste zachovali výkon a predĺžili životnosť čepeľí, postupujte podľa týchto krokov aspoň raz za dva mesiace:

1. Na čepele naneste kvapku mazacieho oleja.
2. Olej rovnomerne rozotrite.
3. Bez vyvíjania tlaku utrite čepele jemnou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna, alebo kuchynskou papierovou utierkou.

Skladovanie:

1. Vypnite holiaci strojček a vyčistite všetky časti. Pred opätovným nasadením sa uistite, že sú úplne suché.
2. Holiaci strojček skladujte na čistom a suchom mieste.

5. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Referenčné číslo výrobku: EU01_100057

Výrobok: PrecisionCare X-Trim Triple

Vstupné údaje výrobku: 5 V , 1 A

Batéria (nevymeniteľná): lítium-iónová, 3,7 V, 500 mAh, 1,85 Wh

Ochrana proti silne striekajúcej vode: IPX6

Na nabíjanie batérie sa odporúča používať adaptér s týmito parametrami:

Vstup: 100–240 V~, 50/60 Hz

Výstup: 5 V , 1 A

Technické špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia s cieľom zlepšiť kvalitu výrobku. Vyrobené v Číne | Navrhnuté v Španielsku

6. RECYKLÁCIA ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol znamená, že podľa platných predpisov sa výrobok a/alebo batéria musia zlikvidovať oddelene od komunálneho odpadu. Po skončení životnosti výrobku vyberte články/batérie/akumulátory a odneste ich na zberné miesto určené miestnymi úradmi.

Podrobnejšie informácie o najvhodnejšom spôsobe likvidácie elektrických a elektronických zariadení a/alebo príslušných batérií získate na miestnom úrade.


Dodržiavanie vyššie uvedených pokynov prispieva k ochrane životného prostredia.

7. ZÁRUKA A TECHNICKÝ SERVIS

Spoločnosť Cecotec zodpovedá koncovému používateľovi alebo spotrebiteľovi za akýkoľvek nesúlad, ktorý existuje v čase dodania výrobku, a to za podmienok a v lehotách stanovených platnými predpismi. Odporúča sa, aby opravy vykonával kvalifikovaný personál. Ak zistíte problém s výrobkom alebo máte akékoľvek otázky, obráťte sa na Oficiálnu technickú asistenčnú službu spoločnosti Cecotec na telefónnom čísle +34 96 321 07 28.

8. AUTORSKÉ PRÁVA

Práva duševného vlastníctva k textom v tomto návode sú majetkom spoločnosti CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Všetky práva sú vyhradené. Obsah tejto publikácie nesmie byť, či už sčasti alebo v celku, reprodukováný, ukladáný do systému na vyhľadávanie a obnovu, prenášaný ani šírený akýmkoľvek prostriedkami (elektronicky, mechanicky, kopírovaním, nahrávaním alebo iným podobným spôsobom) bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

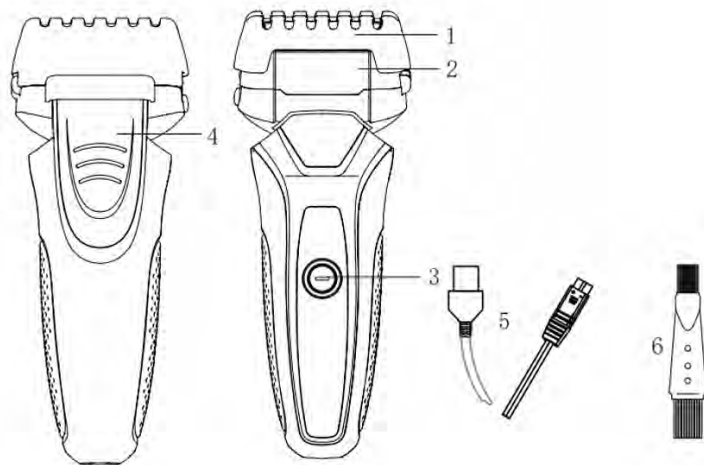

Obr. 1

www.cecotec.es

Cecotec Innovaciones S.L.
Av. Reyes Católicos, 60
46910, Alfafar (Valencia)

RP01240819

