



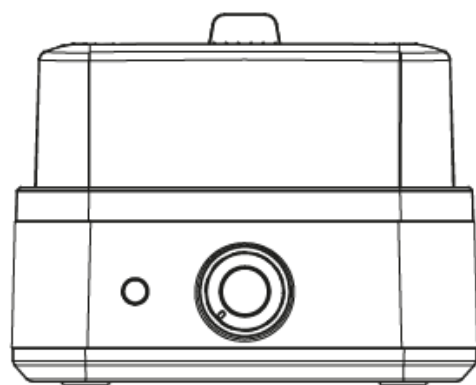

BXKS4800E

www.blackanddecker.eu

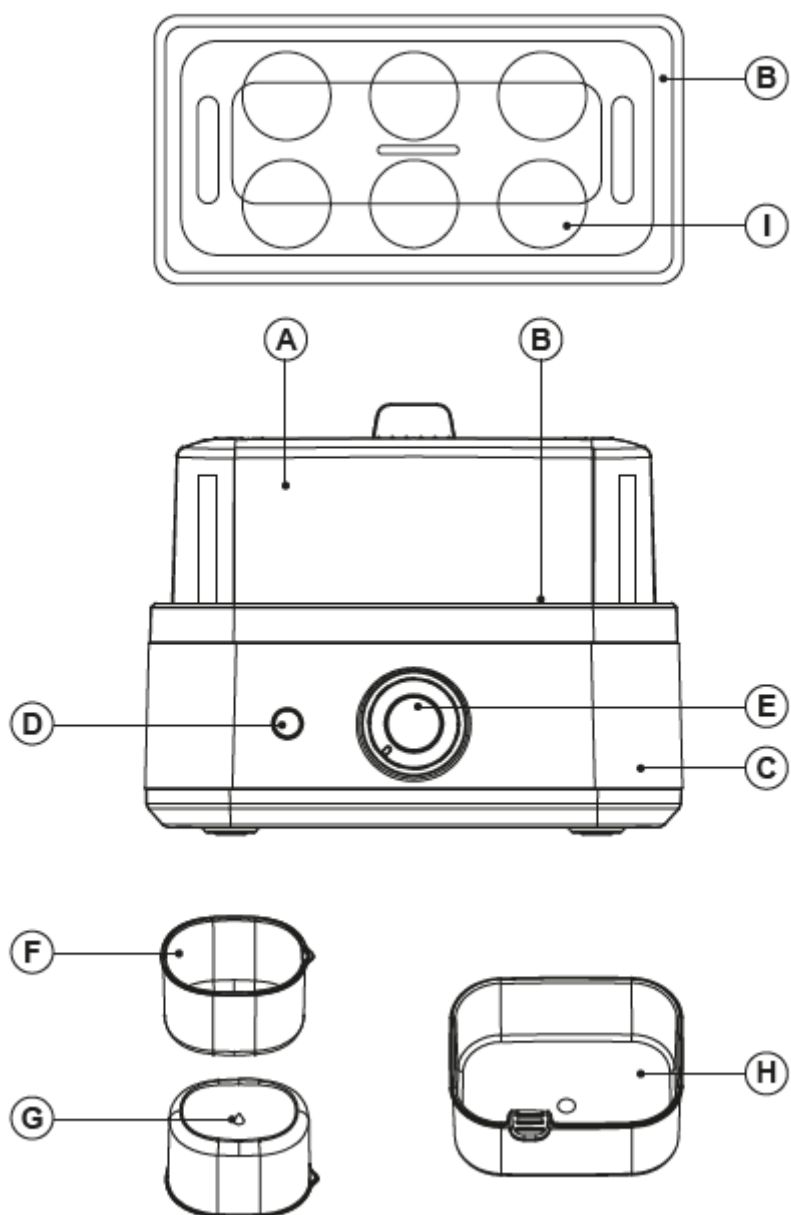

VARIČ VAJEC

BXKS4800E

Vážený zákazník,

ďakujeme vám, že ste sa rozhodli zakúpiť výrobok značky Black+Decker.

Vďaka jeho technológii, dizajnu a prevádzke, ako aj tomu, že spĺňa najprísnejšie štandardy kvality, je zabezpečené plne uspokojivé používanie a dlhá životnosť výrobku.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A UPOZORNENIA

- Pred zapnutím spotrebiča si pozorne prečítajte tieto pokyny a uschovajte ich na budúce použitie. Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k nehode.
- Pred použitím vyčistite všetky časti výrobku, ktoré prichádzajú do styku s potravinami, podľa pokynov v časti o čistení.
- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú možným rizikám. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dohľadom. Uchovávajú spotrebič a jeho kábel mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Tento spotrebič môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní a rozumejú rizikám.
- Deti sa nesmú so spotrebičom hrať.
- UPOZORNENIE: Nesprávne používanie môže viesť k zraneniu. Buďte opatrní pri vyprázdňovaní nádoby a počas čistenia.
- Buďte opatrní pri nalievaní horúcej tekutiny do spotrebiča, pretože môže byť prudko vyvrhnutá v dôsledku náhleho vzniku pary.
- Vždy odpojte spotrebič od napájania, ak je ponechaný bez dozoru a pred montážou, demontážou alebo čistením.
- Pred výmenou príslušenstva alebo priblížením sa k pohyblivým častiam spotrebič vypnite a odpojte od napájania.
- Tento spotrebič nesmie byť ponorený do vody ani inej kvapaliny.
- UPOZORNENIE: Zabráňte poliatu konektora.
- Povrch ohrievacieho telesa zostáva po použití horúci.
- Ak je spotrebič preplnený, môže dôjsť k vystreknutiu vriacej vody.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom alebo kvalifikovanou osobou.
- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a podobných prostrediach, ako sú:
 - kuchynky pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach;
 - farmy;
 - hotely, motely a iné ubytovacie zariadenia;
 - penzióny.

Pozor, horúci povrch

- Uistite sa, že napätie uvedené na štítku zodpovedá napätiu v sieti.
- Pripojte spotrebič do zásuvky s minimálne 10 A.
- Zástrčka musí správne zapadnúť do zásuvky. Nepoužívajte adaptéry ani ju neupravujte.
- Nepoužívajte spotrebič s poškodeným káblom alebo zástrčkou.
- Neťahajte za kábel. Nepoužívajte ho na prenášanie ani odpájanie.
- Neomotávajte kábel okolo spotrebiča.
- Skontrolujte stav kábla – poškodenie zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Ak sa poškodí kryt spotrebiča, okamžite ho odpojte zo siete.
- Nepoužívajte spotrebič, ak spadol, je poškodený alebo netesní.
- Nedotýkajte sa zástrčky mokrými rukami.
- Používajte na rovnom a stabilnom povrchu.
- Neumiestňujte na horúce povrchy (sporák, rúra a pod.).
- Zabráňte neúmyselnému zapnutiu.
- Pred použitím sa uistite, že je nôž správne upevnený.
- Nedotýkajte sa pohyblivých častí počas prevádzky.
- Nevystavujte dažďu ani vlhkosti.

POUŽÍVANIE A ÚDRŽBA

- Pred použitím úplne rozviňte kábel.
- Nepoužívajte spotrebič, ak príslušenstvo nie je správne nasadené.
- Nepoužívajte spotrebič s chybným príslušenstvom.
- Nepoužívajte spotrebič naprázdno.
- Nezapínajte spotrebič bez vody.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje časovač.
- Nepremiestňujte počas používania.
- Nepoužívajte naklonený ani ho neprevracajte.
- Neprevracajte počas prevádzky ani keď je pripojený k sieti.

- Nepreťažujte spotrebič.
 - Odpojte zo siete, ak sa nepoužíva alebo pred čistením.
 - Neskladujte ani neprenášajte, ak je stále horúci.
 - Používajte iba vodu.
 - UPOZORNENIE: Na povrchoch môže vzniknúť kondenzácia vody.
-

POPIS

A Veko

B Držiak na vajcia

C Telo

D Kontrolka

E Ovládač časovača

F Odmerka

G Ihla na prepichnutie

H Naparovací podnos

I Nádržka na vodu

NÁVOD NA POUŽITIE

PRED POUŽITÍM

- Uistite sa, že bol odstránený všetok obal.
 - Prečítajte si bezpečnostné pokyny.
 - Vyčistite časti prichádzajúce do styku s potravinami a vodou.
 - Pri prvom použití vyčistite ohrievaciu plochu a nalejte 120 ml vody.
-

POUŽITIE

- Úplne rozviňte kábel a zapojte spotrebič.
- Pred zapnutím naplňte nádržku vodou.
- Otvorte veko a vyberte príslušenstvo.
- Naplňte nádržku max. 120 ml (pomocou odmerky).
- Vložte držiak na vajcia, prípadne naparovací podnos.
- Pripojte do siete.
- Zapnite pomocou časovača a zvolte stupeň varenia vajec.
- Kontrolka signalizuje činnosť.
- Po skončení sa spotrebič automaticky vypne.

ČASOVAČ

- Umožňuje nastaviť dobu prevádzky:
 - namäkko
 - stredne
 - natvrdo

PO POUŽITÍ

- Spotrebič sa automaticky vypne.
- Odpojte zo siete.
- Nechajte vychladnúť.
- Vylejte vodu (ak je to potrebné).
- Vyčistite spotrebič.

OCHRANA PROTI PREHRIATIU

- Spotrebič má ochranu proti prehriatiu.
- Ak sa opakovane zapína a vypína, skontrolujte prúdenie vzduchu.
- Ak sa znovu nespustí, počkajte približne 15 minút.

ČISTENIE

- Odpojte zo siete a nechajte vychladnúť.
- Čistite vlhkou handričkou.
- Nepoužívajte agresívne prostriedky.
- Pravidelne odstraňujte zvyšky potravín.

Možno umývať v umývačke:

- držiak vajec
- naparovací podnos
- veko

- Po umytí dôkladne osušte.

ODSTRAŇOVANIE VODNÉHO KAMEŇA

- Používajte vodu s nízkym obsahom minerálov.

- Odvápňujte:
 - každých 6 týždňov (veľmi tvrdá voda)
 - každých 12 týždňov (tvrdá voda)
 - Používajte špeciálne odvápnovače.
 - Nepoužívajte ocot ani domáce prostriedky.
-

SERVIS

Nesprávne používanie ruší záruku.

ZÁRUKA A TECHNICKÁ PODPORA

Výrobok má zákonnú záruku.

Servis:

<https://www.blackanddecker.eu/>

PORUCHY A OPRAVY

- V prípade problémov odneste spotrebič do autorizovaného servisu. Nepokúšajte sa o opravu sami.
-

EKOLOGIA A RECYKLÁCIA

- Obalové materiály sú recyklovateľné.
- Odovzdajte do zberu elektroodpadu (WEEE).
- Spotreba v režime vypnuté: 0,00 W
- Spĺňa smernice EÚ (nízke napätie, EMC, RoHS, ekodizajn).