

G3FERRARI®

BY TREVIDEA

MOD.:

G20148

POUŽÍVATEĽSKÁ

Technický model: WT-98-22



Elektrický nôž
SPEEDYCUT

www.g3ferrari.it

ITA: INDEX

Symbolika.....	s. 2
Bezpečnostné varovania.....	s. 3
Informácie o používaní.....	s. 5
G20148.....	s. 6
Operácia.....	s. 6
Upratovanie.....	s. 6
Technické vlastnosti.....	str. 6
Nakladanie s odpadovým elektrickým vybavením a elektronických zariadení.....	s. 15

OCHRANNÉ TRIEDY

UPOZORNENIE RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM NEVYSTAVUJTE SA DAŽĎU A VLHKOSTI



UPOZORNENIE: NEOTVÁRAJTE SPOTREBIČ. VO VNÚTRI NIE SÚ ŽIADNE OVLÁDACIE PRVKY, KTORÉ BY MOHOL POUŽÍVATEĽ ALEBO NÁHRADNÉ DIELY OVLÁDAŤ. PRE VŠETKY SERVISNÉ OPERÁCIE KONTAKTUJTE AUTORIZOVANÉ SERVISNÉ CENTRUM.

Ak má zariadenie vytlačené nižšie uvedené symboly, znamená to, že technické charakteristiky zodpovedajú symbolu.



Tento symbol označuje prítomnosť komponentov pracujúcich na vysokom napätí vo vnútri produktu; Za žiadnych okolností ho neotvárajte.



Tento symbol označuje, že spotrebič patrí do **Cisse II**, čo znamená, že je dvojito izolovaný, takže nevyžaduje uzemnenú zástrčku.



Upozornenie: Tento symbol označuje dôležité pokyny, ktoré si má používateľ prečítať a dodržiavať pri používaní produktu.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

Nižšie sú uvedené dôležité pokyny týkajúce sa inštalácie, používania a údržby; túto brožúru uchovávajte na bezpečnom mieste pre ďalšie použitie; používajte produkt len spôsobom uvedeným v tomto návode; akékoľvek iné použitie sa považuje za nevhodné a nebezpečné; Preto výrobca nemôže byť zodpovedný za škodu spôsobenú nesprávnym, nesprávnym a neprimeraným používaním.

Pred použitím skontrolujte integritu spotrebiča: ak si nie ste istí, nepoužívajte ho a kontaktujte o pomoc.

Nenechávajte obalové prvky (plastové tašky, expandovaný polystyrén, klince, kancelárske sponky a pod.) v dosahu detí, pretože predstavujú potenciálne nebezpečenstvo; Okrem toho vám pripomíname, že tieto musia podliehať samostatnému zberu.

Uistite sa, že údaje na hodnotiacom štítku sú kompatibilné s údajmi o hlavnom napájaní; inštalácia musí byť vykonaná podľa pokynov výrobcu s ohľadom na maximálny výkon uvedený na hodnotiacej tabuľke; Nesprávna inštalácia môže spôsobiť škody na osobách, zvieratách alebo majetku, za ktoré výrobca nemôže nieť zodpovednosť.

Ak je potrebné použiť adaptéry, viacero zásuviek a predlžovacie káble, použite tie, ktoré spĺňajú aktuálne bezpečnostné normy; Neprekračujte absorpčné limity uvedené na adaptéri a/alebo predlžovacích kábloch, ako aj maximálny limit výkonu uvedený na viacnásobnom adaptéri.

Nenechávajte spotrebič zbytočne vložený; Najlepšie je odpojiť zástrčku od hlavného napájania, keď sa spotrebič nepoužíva.

Ak je ponechaný bez dozoru, vždy odpojte spotrebič od napájania. Čistiace operácie musia byť vykonané po odpojení.

Ak je spotrebič nepoužívaný a rozhodli ste sa ho neopravovať, odporúča sa ho znefunkčniť prestrihnutím napájacieho kábla.

- Nedržte napájací kábel blízko ostrých predmetov alebo horúcich povrchov ani ho neľahajte pri odpojení zo zásuvky. Nedovoľte, aby viseli z pracovnej dosky, kde by ho dieťa mohlo chytiť. Nepoužívajte produkt, ak dôjde k poškodeniu napájacieho kábla, zástrčky alebo skratu; Nechajte produkt opraviť autorizovaným servisom.
- Nevystavujte produkt škodlivým poveternostným podmienkam, ako sú dážď, vlhkosť, mráz a podobne. Skladujte ho na suchých miestach. Nedotýkajte sa produktu mokрыmi rukami ani bosými nohami.
- Tento produkt nie je určený na použitie deťmi, aj keď majú viac ako 8 rokov.
- Tento prístroj môžu používať osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak dostali dohľad alebo inštrukcie o bezpečnom používaní zariadenia.
- Deti sa nesmú hrať s týmto zariadením.
- Uchovávajte produkt a napájací kábel mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

Ak je napájací kábel poškodený alebo v prípade poruchy a/alebo poruchy, nezasahujte do spotrebiča. Akékoľvek opravy musí vykonať výrobca alebo jeho technická asistenčná služba, prípadne osoba s podobnou kvalifikáciou, aby sa predišlo akémukoľvek riziku. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok môže ohroziť bezpečnosť spotrebiča a zrušiť podmienky záruky.

- Tento spotrebič je navrhnutý na domáce použitie alebo podobné aplikácie, ako sú: personálne sporáky v

obchody, kancelárie alebo iné pracoviská pre zákazníkov v hoteloch, motelloch, penziónoch alebo rezidenciách.

- Zariadenie nie je navrhnuté na používanie cez externé časovače alebo diaľkové ovládače. Pred každým použitím odviň napájací kábel.
- Nevystavujte produkt šokom, môžu ho poškodiť. Používajte iba originálne a kompatibilné náhradné diely a príslušenstvo.

INFORMÁCIE O POUŽÍVANÍ

Pri prvom použití opatrne umyte časti, ktoré prídu do kontaktu s jedlom; čepele.

Upozornenie: Čepele sú veľmi ostré: vyhnite sa akémukoľvek kontaktu, ak sa pohybujú, a dávajte pozor, aby ste sa počas používania a čistenia neporezávali. Predtým, než sa ich dotkneš, odpoj zástrčku zo zásuvky.

Použite len na určené použitie: krájanie bezkostného mäsa, chleba, syra, chleba a mrazeného mäsa.

Pri používaní noža netlačte príliš silno. Použi dosku na krájanie.

Nekrájajte surové a uvarené mäso rovnakým nožom bez umývania.

Nekrájajte jedlo, ktoré je príliš malé: je nevyhnutné, aby sa jedlo držalo pevne a v bezpečnej vzdialenosti medzi prstami a čepeľami.

Nikdy nenechávajte počas prevádzky bez dozoru.

Nepoužívajte zariadenie v nepretržitej prevádzke dlhšie ako 5 minút; v tomto prípade prerušte aspoň 3 minúty odpočinku.

Spotrebič odpojte okamžite po použití a/alebo pred dotykom akéhokoľvek príslušenstva, najmä čepeľí. Ak nejaké jedlo blokuje čepele, odpojte zástrčku zo zásuvky pred jej odstránením.

Keď spotrebič skončíte používať, odporúča sa navinúť napájací kábel, aby ste sa uistili, že


Lepšie čistenie a predchádzanie riziku poškodenia. Na čistenie sa odporúča používať iba vlažnú vodu, čím sa obmedzuje používanie detergentov. Ak je to tak, dôkladne opláchnite.

Telo motora neponorte do vody alebo kvapaliny; Na čistenie použite vlhkú handričku.

NOMENKLATÚRA

G20148

1. Čepele
2. Ochrana prstov
3. Tlačidlo na uvoľnenie čepele
4. Ovládací tlačidlo

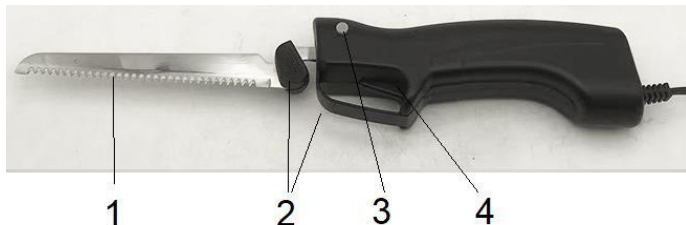

PREVÁDZKA

Spotrebič je vybavený dvoma sadami čepeľí. Čepeľ (A) je vhodnejšia na krájanie mäsa, syrov a pečenie; Použite čepeľ (B) na krájanie chleba, dokonca aj mrazeného chleba.

- 1) Vždy namontujte lopatky (1) **s odpojeným spotrebičom**. Stlač tlačidlo (3) jednou rukou a druhou vezmi chránič prsta (2). Vložte čepele (1) do poskytnutého slotu, kým sa nezachytia, potom uvoľnite tlačidlo (3).



Upozornenie: čepele sú veľmi ostré, takže s nimi vždy zaobchádzajte s maximálnou opatrnosťou.


- 2) Pripojte spotrebič k zdroju napájania a spustite ho stlačením tlačidla (4) palcom.
- 3) Držte čepele na jedle (či už zmrazené alebo nie), ktoré sa chystáte krájať, a pohybujte sa tam a späť, aby to bolo jednoduchšie. Pri krájaní postupujte smerom nadol a použite dosku na krájanie. Čepele musia zostať rovnobežné s reznou plochou.
- 4) Keď pustíte tlačidlo (4), nôž vypadne, ale čepele sa na chvíľu pohnú. Počkajte, kým sú úplne pokojné, než sa ich dotknete, rozoberte alebo položte nôž.
- 5) Na odstránenie čepeľí stlačte tlačidlo (3) jednou rukou a chránič prsta (2) druhou.

ČISTENIE

- Vytiahni zástrčku zo zásuvky.
- Telo motora neponorte do vody, ale umyte ho vlhkou handričkou a neabrazívnymi detergentmi. Tiež sa vyhnite akémukoľvek prenikaniu vody do karosérie motora.
- Na čistenie čepeľí ich oddelte: na to vytiahnite nit na jednom čepeľi z oka druhého. Umyte ich horúcou vodou a saponátom na riad. Dajú sa tiež vložiť do umývačky riadu.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

- Napájanie: AC 220-240V~50-60Hz. Výkon 45W
- 2 sady oceľových čepeľí
- Prevádzka PULSE

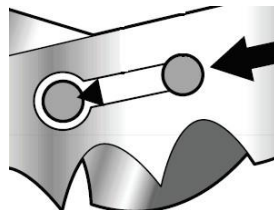

PLYTVANIE ELEKTRICKÝMI A ELEKTRONICKÝMI ZARIADENIAMÍ

Na konci svojej životnosti musí byť produkt zlikvidovaný v súlade s aktuálnymi smernicami týkajúcimi sa oddeleného zberu odpadu a nesmie byť považovaný za bežný odpad z mestského odpadu.

Produkt musí byť zlikvidovaný na zberných miestach autorizovaných na tento účel alebo vrátený predajcovi, ak si želáte nahradiť produkt novým ekvivalentným. Výrobca sa postará o likvidáciu

vypracované v súlade s požiadavkami zákona. Produkt je zložený z nebiologicky rozložiteľných častí a látok, ktoré môžu potenciálne znečisťovať životné prostredie, ak nie sú správne likvidované; Iné časti sa dajú recyklovať. Je povinnosťou každého prispieť k ekologickému zdraviu životného prostredia dodržiavaním správnych postupov likvidácie. Symbol na boku označuje, že produkt spĺňa požiadavky nových smerníc zavedených na ochranu životného prostredia (2002/96/ES, 2003/108/ES, 2002/95/ES, 2012/19/ES) a že musí byť správne zlikvidovaný na konci svojej životnosti. Opýtajte sa svojej obce bydliska na informácie o oblastiach určených na likvidáciu odpadu. Každý, kto nezlikviduje produkt spôsobom, ktorý je uvedený, je zodpovedný v súlade s platnými zákonmi. Ak je produkt malý (vonkajšie rozmery menšie ako 25 cm), je možné ho vrátiť predajcovi bez povinnosti nakupovať znova.



Ak chcete zistiť, ktorá pomoc je vám najbližšia, alebo požiadať o tento manuál v elektronickej podobe, kontaktujte telefónne číslo 0541/694246, fax 0541/756430 alebo e-mailovú adresu assistenza@trevidea.it a požiadajte o manažéra servisného centra.

Ak chcete nájsť najbližšie servisné centrum, zavolajte na telefónne číslo 0541 694246, faxové číslo 0541 756430 alebo nás kontaktujte na assistenza@trevidea.it opýtajte sa na vedúceho servisného centra.

TREVIDEA S.r.l. si vyhradzuje právo vykonať ELEKTRICKÉ, TECHNICKÉ A ESTETICKÉ zmeny týchto spotrebičov a/alebo vymeniť diely bez predchádzajúceho oznámenia, ak to považuje za najvhodnejšie, aby ponúkla čoraz spoľahlivejší a dlhodobejší produkt s pokročilou technológiou.

TREVIDEA S.r.l. sa tiež ospravedlňuje za prípadné tlačové chyby.

Spotrebič spĺňa požiadavky smerníc Európskej únie a preto je označený značkou CE
Spotrebič spĺňa príslušnú európsku reguláciu a preto je označený značkou CE.



www.g3ferrari.it

TREVIDEA S.r.l.

**TREVIDEA S.R.L. – Strada Consolare Rimini – San Marino č. 62 – 47924 – RIMINI
(RN) - TALIANSKO**

VYROBENÉ V ČÍNE