

cecotec

BAMBA PRECISIONCARE SAMURAI

Zastrihávač vlasov a brady



Návod na použitie

BAMBA

OBSAH

1. Časti a zloženie 142
2. Pred použitím 143
3. Prevádzka 144
4. Čistenie a údržba 147
5. Technické údaje 149
6. Recyklácia elektrických a elektronických zariadení 149
7. Záruka a technický servis 150
8. Autorské práva 150

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pred použitím prístroja si pozorne prečítajte nasledujúce bezpečnostné pokyny. Tento návod si odložte na budúce použitie alebo pre ďalších používateľov.

- Spotrebič môžu používať deti od 3 rokov pod dohľadom.
- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, prípadne osoby bez dostatočných skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú súvisiacim rizikám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu, ktoré má vykonávať používateľ, nesmú vykonávať deti bez dozoru. - Zariadenie musí byť napájané veľmi nízkym

napätím uvedeným na označení výrobku.

- Pravidelne kontrolujte prívodný kábel, či na ňom nie sú viditeľné známky poškodenia. Ak je napájací kábel poškodený, musí sa vymeniť za špeciálny kábel alebo súpravu dodanú oficiálnym servisným strediskom Cecotec alebo jeho popredajným servisom, aby sa predišlo akémukoľvek riziku.
- UPOZORNENIE: zariadenie udržiavajte v suchu. Tento spotrebič je určený výhradne na domáce použitie a nie je určený na používanie v baroch, reštauráciách, na farmách, v hoteloch, motelloch ani v kanceláriách.
- Uistite sa, že sieťové napätie zodpovedá napätiu uvedenému na typovom štítku výrobku a že zástrčka je uzemnená.
- Neponárajte kábel, zástrčku ani žiadnu časť výrobku do vody ani do inej kvapaliny a nedovoľte, aby sa elektrické spoje dostali do kontaktu s vodou. BAMBA PRECISIONCARE SAMURAI 57

Pred dotykom zásuvky alebo prístroja sa uistite, že máte úplne suché ruky.

- Obalový materiál uchovávajte mimo dosahu detí. Hrozí udusenie.
- Pravidelne kontrolujte, či prístroj nie je poškodený alebo nejaví známky opotrebovania. Ak je poškodenie viditeľné alebo bol prístroj používaný nesprávne, obráťte sa na oficiálny technický servis.

Cecotec. Nepokúšajte sa prístroj opravovať svojpomocne.

- V prípade poruchy alebo nesprávnej funkcie prístroj okamžite vypnite a odpojte zo siete. Pri odpájaní ťahajte za zástrčku, nie za kábel.
- Nepoužívajte príslušenstvo ani diely, ktoré nedodala spoločnosť Cecotec.
- Nenechávajte prístroj počas prevádzky bez dozoru.

- Udržujte prístroj mimo dosahu zdrojov tepla.
- Nepoužívajte predlžovacie káble.
- Nepoužívajte ho vonku ani v blízkosti horľavých látok, napríklad aerosólov.
- Nepokúšajte sa prístroj sami otvárať, rozoberať ani opravovať. Žiadna časť vo vnútri prístroja nie je opraviteľná.
- Tento produkt je určený výlučne na strihanie ľudských vlasov. Nepoužívajte ho na umelé fúzy/vlasy ani na zvieratá.
- Spoločnosť Cecotec nezodpovedá za žiadne škody ani nehody spôsobené nesprávnym používaním.
- Nepoužívajte prístroj v blízkosti vody ani na miestach, kde hrozí, že by mohol zvlhnúť alebo sa namočiť.
- Nepoužívajte prístroj, ak je pokožka poškodená alebo poranená, prípadne ak vykazuje známky jazvenia či iného ochorenia.

BAMBA PRECISIONCARE SAMURAI 59

- Pred pripájaním alebo odpájaním akýchkoľvek častí či príslušenstva prístroj vypnite a odpojte ho od elektrickej siete.

Návod na používanie batérie

- Toto zariadenie obsahuje batériu, ktorú nie je možné vymeniť.
- Zariadenie obsahuje lítium-iónovú batériu. Nespálte ju ani ju nevystavujte vysokým teplotám, pretože by mohla explodovať.

- UPOZORNENIE: Na nabíjanie batérie používajte výhradne napájací kábel dodaný so zariadením.
- Batéria prístroja aj malé batérie môžu pri vystavení extrémnym podmienkam vytiecť. Ak z batérie uniká kvapalina, nedotýkajte sa jej. Ak sa táto kvapalina dostane do kontaktu s pokožkou, okamžite ju umyte veľkým množstvom vody a mydla. Ak sa táto kvapalina dostane do kontaktu s očami,

okamžite ich vypláchnite čistou vodou aspoň 10 minút a bezodkladne vyhľadajte lekársku pomoc. Pri manipulácii s batériou používajte rukavice a ihneď ju zlikvidujte podľa miestnych predpisov.

- Batérie a akumulátory, ktoré sa dajú prehltnúť, uchovávajte mimo dosahu detí.
- Prehltnutie batérií môže spôsobiť popáleniny, prederavenie mäkkých tkanív a smrť. Už do dvoch hodín od prehltnutia môže dôjsť k vážnym popáleninám.

- Pri prehltnutí batérie okamžite vyhľadajte najbližšiu lekársku pomoc.

1. ČASTI A ZLOŽENIE

Obr. 1

1. Čepele
2. Ochranný kryt
3. Vstup nabíjacieho kábla
4. Tlačidlo zapnutia/vypnutia
5. 4 vodiace hrebene na strih a.1 mm b.2 mm c.3 mm d.4 mm
6. USB nabíjací kábel (typ C)
7. Olej
8. Čistiaca kefka Obrazovka (obr. 2)

9. Ukazovateľ percenta nabitia

10. Indikátor nabíjania

11. Indikátor mazania čepele

POZNÁMKA:

Ilustrácie v tomto návode sú len schematické a nemusia presne zodpovedať skutočnému výrobku.

2. PRED POUŽITÍM

- Tento spotrebič je zabalený v obale, ktorý ho chráni počas prepravy. Tento spotrebič je zabalený v obale, ktorý ho chráni počas prepravy. Originálnu krabicu a ostatné obalové materiály si môžete odložiť na bezpečné miesto, aby ste predišli poškodeniu zariadenia, ak ho budete v budúcnosti potrebovať prevážať. Ak sa rozhodnete obaly vyhodiť, uistite sa, že ich zlikvidujete správnym spôsobom.
- Skontrolujte, či sú všetky diely a súčasti pribalené a v dobrom stave. Ak niečo chýba alebo je poškodené, okamžite kontaktujte oficiálny servis Cecotec.

Obsah balenia

- Zastrihávač Bamba PrecisionCare Samurai
- 4 vodiace nadstavce (1 mm/2 mm/3 mm)
- Olej na mazanie čepele
- USB kábel
- Čistiaca kefka
- Ochranný kryt čepele
- Tento návod na použitie

ČEŠTINA

3. PREVÁDZKA

Nabíjanie zariadenia

- Indikátor nabíjania bude blikať na červeno, čo znamená, že sa zariadenie nabíja. Po úplnom nabití bude indikátor svietiť na červeno a na displeji sa zobrazí číslo 100.
- Uistite sa, že je prístroj vypnutý.
- Pripojte nabíjací kábel k produktu a potom ku kompatibilnému napájacímu adaptéru.
- Pred prvým použitím alebo po dlhšej dobe nečinnosti prístroj úplne nabite.
- Nabitie batérie na 100 % trvá približne 3 hodiny a vydrží približne 120 minút*.

*Výdrž batérie sa môže znížiť v závislosti od spôsobu používania a typu strihaných vlasov.

UPOZORNENIE:

Nabíjanie alebo používanie zariadenia pri teplotách pod 5 °C alebo nad 35 °C nepriaznivo ovplyvňuje životnosť batérie.

- Keď je spotrebič úplne nabitý, odpojte ho zo zásuvky.

Optimalizujte životnosť batérie

- Po prvom nabití spotrebič medzi jednotlivými strihacími nabitiami nenabíjajte. Používajte ho ďalej, kým sa batéria úplne nevybije. Neustále dobíjanie zariadenia skracuje životnosť batérie.
- Prístroj nenabíjajte dlhšie ako 3 hodiny.
- Nenechávajte kábel trvalo zapojený.
- Dvakrát do roka batériu úplne vybite tak, že necháte motor bežať, kým sa sám nezastaví.
- Ak zariadenie nebolo dlhší čas používané, pred použitím ho úplne nabite.
- Ak bolo zariadenie vystavené výraznej zmene teploty, tlaku alebo vlhkosti, nechajte ho pred použitím 30 minút aklimatizovať.

Zastrihávanie s vodiacim hrebeňom (1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm)

- Prístroj môžete použiť na zastrihávanie bokombrád, vlasov na zátylku aj fúzov.
- Uistite sa, že je zariadenie vypnuté.
- Nasadte vodiaci hrebeň na čepeľ a pritlačte ho k prístroju. Obr. 3
- Počas používania môžete nasadiť ochranný kryt, ktorý zabráni zamotávaniu dlhých vlasov. Obr. 4
- Ak zastrihávate prvýkrát, začnite s hrebeňom nastaveným na maximálnu dĺžku (4 mm), aby ste predišli nechcenému príliš krátkemu zastrihnutiu. Keď si na jednotlivé hrebene zvyknete, prejdite na 3 mm, 2 mm a 1 mm, až kým nedosiahnete požadovanú dĺžku strihu.

ČEŠTINA

1. Zapnite zariadenie.
2. Pre čo najúčinnnejšie zastrihávajúce vedzte prístroj proti smeru rastu chĺpkov. Dbajte na to, aby bol povrch hrebeňa stále v kontakte s pokožkou. POZNÁMKA: Keďže nie všetky chĺpky rastú rovnakým smerom, možno bude potrebné zvoliť rôzne smery zastrihávania (nahor, nadol alebo do strán).
3. Ak sa na hrebeni nahromadia odstrihnuté chĺpky, prístroj vypnite, zložte hrebeň a chĺpky z neho odstráňte. Po vyčistení hrebeň nasadte späť a pokračujte v zastrihávaní.

Zastrihávajúce brady

4. Uistite sa, že vodiaci hrebeň je správne nasadený na zariadení, a na „strnisko“ zvolte nastavenie 1 mm alebo 2 mm.
5. Po skončení používania prístroj vypnite stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia. Potom zložte vodiaci hrebeň (obr. 5) a čistiacou kefkou odstráňte chĺpky nahromadené vo vnútri prístroja.

Tvarovanie

Na presné tvarovanie vlasov alebo brady používajte prístroj bez vodiaceho hrebeňa.

Odstráňte hrebeň, aby ste:

- Zastrihli bokombrady (obr. 6).

- Zastrihnutie na zátylku (obr. 7).
- Zastrihávanie brady (obr. 8).
- Upravte líniu vlasov (obr. 9).
 1. Pred úpravou vlasy prečešte jemným hrebeňom.
 2. Spotrebič zapnite stlačením tlačidla on/off.
 3. Prechádzajte zariadením po oblasti, ktorú chcete vytvárať. Nepohybujte spotrebičom príliš rýchlo. Robte plynulé a jemné ťahy. Čepeľ netlačte príliš na pokožku, aby ste sa nezranili.
 4. Po dokončení spotrebič vypnite opätovným stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia a vyčistite ho.

4. ČISTENIE A ÚDRŽBA

Po každom použití

- Vypnite zariadenie.
- Zložte hrebeň z čepele a odstráňte chĺpky (obr. 10). Hrebeň pritom vytraste alebo použite čistiacu kefku. Hrebene môžete opláchnuť aj pod tečúcou vodou.
- Kefkou očistite čepeľ, aby ste odstránili prípadné vlasy (obr. 11). Odporúča sa čepeľ dôkladne vyčistiť každých 6 mesiacov.
- Nože pravidelne premazávajte a vždy, keď sa na displeji zobrazí indikátor mazania.

ČEŠTINA

Bezpečnostné pokyny pri čistení

- Na čistenie možno z výrobku zložiť iba vodiaci hrebeň a ochranný kryt.
- Čistenie vykonávajte výhradne mäkkou kefkou, napríklad tou, ktorá je dodaná s výrobkom.
- Na čepele používajte len priložený ľahký olej alebo olej na šijacie stroje.
- Na čistenie zastrihávača a príslušenstva nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, drôtenky ani agresívne kvapaliny, ako sú alkohol, benzín či acetón.
- Čepeľ ani žiadnu inú časť prístroja neponárajte do vody.
- Rukoväť prístroja čistite mäkkou, suchou handričkou.

Skladovanie

- Uistite sa, že je zariadenie vypnuté. Pred uložením na bezpečné a suché miesto, kde sa nemôže pritlačiť, prevrátiť ani poškodiť, odpojte kábel z elektrickej zásuvky aj zo spotrebiča.
- Pri skladovaní neomotávajte kábel okolo spotrebiča.
- Kábel uložte na bezpečné miesto, kde sa nemôže prerezať ani poškodiť.
- Spotrebič neumiestňujte ani neskladujte tam, kde by mohol spadnúť alebo byť vtiahnutý do vane či umývadla, do vody alebo inej kvapaliny.
- Spotrebič aj kábel vždy skladujte na suchom mieste bez vlhkosti. Neskladujte pri teplotách nad 60°.

5. TECHNICKÉ ÚDAJE

Referenčné označenie produktu: Bamba PrecisionCare Samurai

Produkt: 03380

Zastrihávač: Vstup: 5 V  1 A

Batéria (nevymeniteľná): 3.7 V, 1500 mAh, 5.55 Wh, lítium-iónová

Nabíjanie pomocou kábla USB Type-C

Technické špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia s cieľom zlepšiť kvalitu produktu.

Vyrobené v Číne | Navrhnuté v Španielsku

6. RECYKLÁCIA ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol znamená, že podľa platných predpisov sa výrobok a/alebo batérie musia zlikvidovať oddelene od komunálneho odpadu. Po skončení životnosti výrobku vyberte batérie/akumulátory a odneste ich na zberné miesto určené miestnymi úradmi.

Podrobné informácie o správnej likvidácii elektrických a elektronických zariadení a/alebo batérií by mali spotrebitelia získať na miestnom úrade.

ČEŠTINA


Dodržiavanie vyššie uvedených pokynov prispeje k ochrane životného prostredia.

7. ZÁRUKA A TECHNICKÝ SERVIS

Spoločnosť Cecotec zodpovedá koncovému používateľovi alebo spotrebiteľovi za akúkoľvek nehodu, ktorá existuje v čase dodania výrobku, a to za podmienok a v lehotách stanovených platnými predpismi. Odporúča sa, aby opravy vykonával kvalifikovaný personál. Ak zistíte problém s výrobkom alebo máte akékoľvek otázky, kontaktujte oficiálnu technickú podporu spoločnosti Cecotec na čísle +34 96 321 07 28.

8. AUTORSKÉ PRÁVA


Práva duševného vlastníctva k textom v tejto príručke patria spoločnosti CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Všetky práva sú vyhradené. Obsah tejto publikácie sa nesmie vcelku ani čiastočne reprodukovať, ukladať do vyhľadávacieho systému, prenášať ani šíriť akýmkoľvek spôsobom (elektronicky, mechanicky, fotokopírovaním, nahrávaním alebo podobne) bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

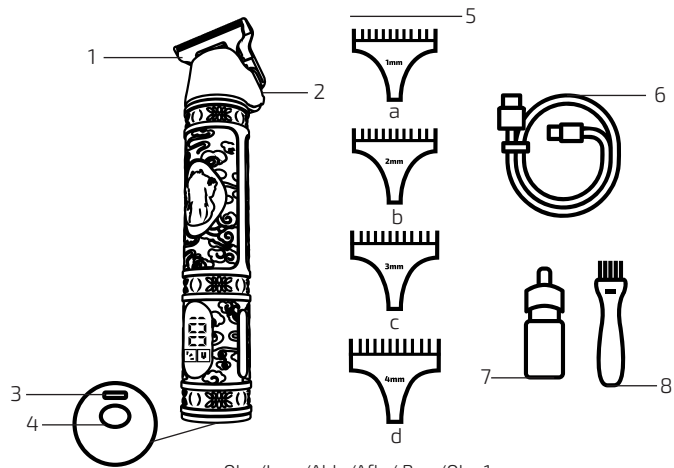


Obr./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 1




Obr. 2

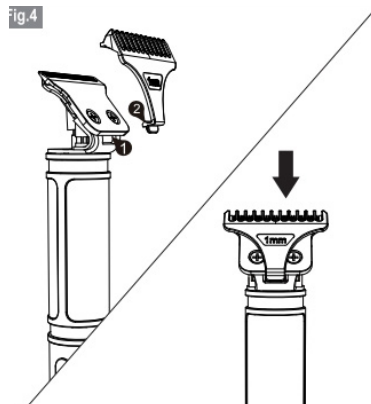


Obr. 3

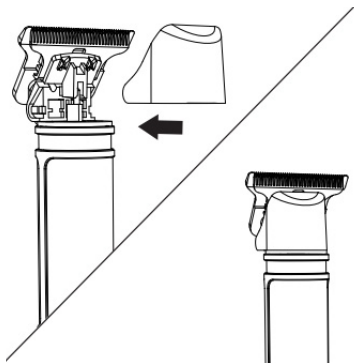


Obr. 4

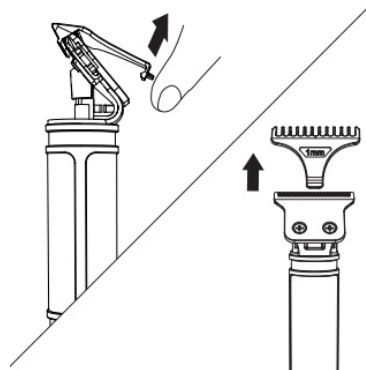

Obr. 5

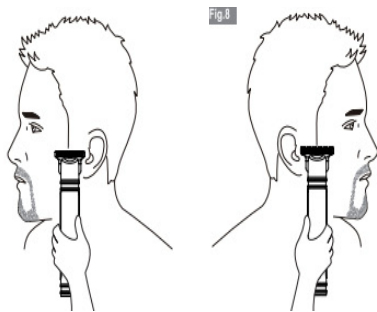


Obr. 6

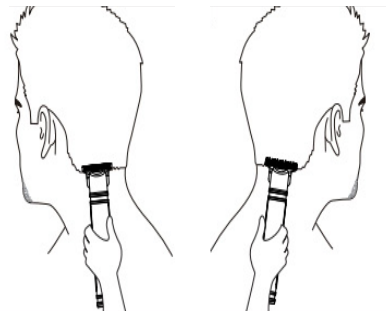


Obr. 7



Obr. 8

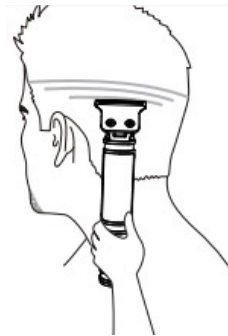

Obr. 9

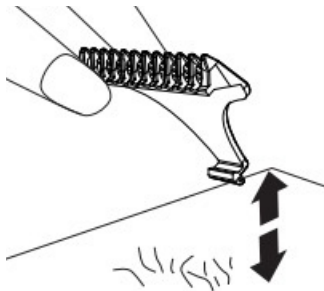

Obr. 10



Obr. 11

www.cecotec.es

Cecotec Innovaciones S.L.
Av. Reyes Católicos, 60
46910, Alfafar (Valencia)

AP01230322