



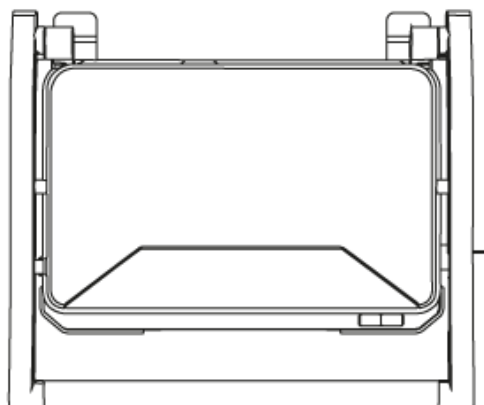

BXGR1001E

www.blackanddecker.eu

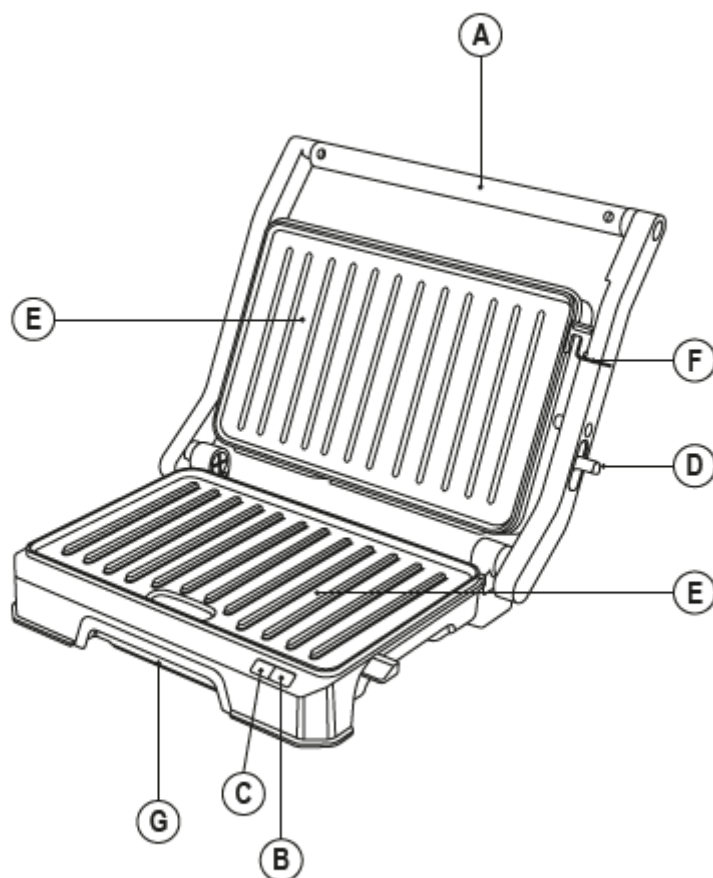

KONTAKTNÝ GRIL

Black+Decker BXGR1001E

Vážený zákazník,
ďakujeme, že ste si vybrali výrobok značky Black+Decker. Vďaka technológii, dizajnu a vysokým štandardom kvality vám poskytneme dlhú životnosť a spoľahlivé používanie.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pred použitím si **pozorne prečítajte tento návod** a uschovajte ho pre budúce použitie.
- Pred prvým použitím **umyte všetky časti, ktoré prídu do kontaktu s potravinami** (pozri časť Čistenie).

Používanie

- Spotrebič môžu používať **deti od 8 rokov a osoby so zníženými schopnosťami**, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní.
- Deti sa **nesmú so spotrebičom hrať**.
- Čistenie nesmú vykonávať deti mladšie ako 8 rokov.

Elektrická bezpečnosť

- Skontrolujte, či **napätie na štítku zodpovedá elektrickej sieti**.
- Pripojte do zásuvky **minimálne 10 A**.
- Nepoužívajte spotrebič, ak je **kábel alebo zástrčka poškodená**.
- Neťahajte spotrebič za kábel.
- Nedovoľte, aby sa kábel dotýkal **horúcich častí**.

Upozornenia

- Spotrebič je určený **len na domáce použitie**.
- **Povrch môže byť počas používania horúci**.
- Nedotýkajte sa horúcich častí – hrozí **popálenie**.
- Nepoužívajte spotrebič vonku ani vo vlhkom prostredí.
- Nikdy ho **neponárajte do vody**.

POUŽÍVANIE A STAROSTLIVOSŤ

- Pred použitím **úplne rozviňte napájací kábel**.
- Nepoužívajte spotrebič bez správne nasadených častí.
- Počas používania spotrebič **nepremiestňujte**.
- Nepoužívajte kovové ani ostré nástroje na nepriľnavý povrch.
- Po použití **odpojte zo zásuvky**.
- Nechajte spotrebič vychladnúť pred uskladnením.

POPIS ČASTÍ

A – rukoväť

B – kontrolka pripravenosti

- C – kontrolka napájania
D – páčka otvorenia 180°
E – grilovacie platne
F – záves (zamknutie / odomknutie / výška vrchnej platne)
G – odkvapkovácia miska
-

NÁVOD NA POUŽITIE

Pred prvým použitím

- Odstráňte všetok obalový materiál.
 - Umyte časti, ktoré prídu do kontaktu s jedlom.
 - Pri prvom použití sa môže objaviť **mierny dym alebo zápach** – je to normálne.
 - Odporúča sa zapnúť gril **na 5 minút naprázdno v dobre vetranej miestnosti**.
-

Používanie

1. Úplne rozviňte kábel.
2. Zapojte spotrebič do zásuvky.
3. Rozsvietia sa **kontrolky napájania a pripravenosti**.
4. Počkajte **2–3 minúty na zahriatie**.
5. Keď kontrolka pripravenosti zhasne, gril je pripravený.
6. Otvorte gril, vložte jedlo (napr. sendvič) na spodnú platňu a zatvorte.
7. Kontrolka sa bude zapínať a vypínať – tým sa udržiava teplota.

 Aby sa znížila tvorba akrylamidu, **nepekajte chlieb do tmavohneda**.

Po upečení vyberte jedlo **drevenou alebo plastovou špachtľou**.

POUŽITIE AKO OTVORENÝ GRIL

- Gril možno otvoriť **do 180°**, čím vznikne veľká grilovacia plocha.
 - Potiahnite páčku otvorenia a sklopte hornú časť dozadu.
-

PO POUŽITÍ

1. Odpojte zo zásuvky.
2. Nechajte vychladnúť.
3. Vyčistite spotrebič.

ČISTENIE

- Odpojte spotrebič a nechajte ho vychladnúť.
- Vyčistite **vlhkou handričkou s trochou saponátu**.
- Nepoužívajte:
 - rozpúšťadlá
 - bielidlá
 - abrazívne čistiace prostriedky.
- Nikdy **neponárajte do vody**.

Pravidelné čistenie predlžuje životnosť spotrebiča.

SERVIS

Ak sa objaví problém:

- obráťte sa na **autorizovaný servis**,
- nepokúšajte sa spotrebič rozoberať alebo opravovať sami.

RECYKLÁCIA

Tento symbol znamená, že spotrebič treba po skončení životnosti odovzdať na zber **elektrického odpadu (WEEE)**.