

G FERRARI®

BY TREVIDEA

Horkovzdušná trouba G10148 ROSTO TITANUM 47 Manuál



BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

- Následují důležité poznámky k instalaci, použití a údržbě; uschovejte tento návod pro budoucí použití; používejte zařízení pouze tak, jak je uvedeno v této příručce; jakékoli jiné použití je považováno za nevhodné a nebezpečné; proto výrobce nemůže nést odpovědnost v případě škod způsobených nesprávným, nesprávným nebo nepřiměřeným použitím.
 - Před použitím se ujistěte, že zařízení není poškozeno; máte-li pochybnosti, nepokoušejte se jej použít a kontaktujte autorizované servisní středisko;
 - Nenechávejte obalové materiály (např. plastové sáčky, polystyrenovou pěnu, hřebíky, sponky atd.) v dosahu dětí, protože jsou potenciálními zdroji nebezpečí; vždy pamatujte, že musí být sbírány odděleně.
 - Ujistěte se, že informace o jmenovitém výkonu uvedené na technickém štítku jsou kompatibilní s údaji v elektrické síti; instalace musí být provedena podle pokynů výrobce s ohledem na maximální výkon spotřebiče uvedený na štítku; nesprávná instalace může způsobit škody na lidech, zvířatech nebo věcech, za které výrobce nenes odpovědnost.
 - Pokud je nutné použít adaptéry, vícenásobné zásuvky nebo elektrické prodlužovače, používejte pouze ty, které splňují aktuální bezpečnostní normy; v žádném případě nepřekračujte limity spotřeby energie uvedené na elektrickém adaptéru a/nebo prodlužovacích nástavcích, stejně jako maximální výkon uvedený na vícenásobném adaptéru.
 - Nenechávejte jednotku zapojenou; je lepší vytáhnout zástrčku ze sítě, když se zařízení nepoužívá. Pokud jej necháváte bez dozoru, vždy jej odpojte od napájení.
 - Čištění by mělo být provedeno po odpojení jednotky.
 - Pokud je jednotka mimo provoz a vy ji nechcete opravovat, je nutné ji znefunkčnit přeříznutím napájecího kabelu.
 - Nedovolte, aby se napájecí kabel dostal do blízkosti ostrých předmětů nebo do kontaktu s horkými povrchy; pro odpojení zástrčky za ni netahejte.
 - Nepoužívejte spotřebič v případě poškození napájecího kabelu, zástrčky nebo v případě zkratu; pro opravu produktu se obraťte pouze na autorizované servisní středisko.
 - Nemanipulujte a nedotýkejte se spotřebiče mokřima rukama nebo bosýma nohama. Nevystavujte spotřebič škodlivým povětrnostním vlivům, jako je déšť, vlhkost, mráz atd. Vždy jej skladujte na suchém místě.
 - Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly pod dohledem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí související nebezpečí; děti si se spotřebičem nesmí hrát; čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
 - Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
 - Uchovávejte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Pokud dojde k poškození napájecího kabelu nebo v případě poruchy a/nebo nesprávné funkce, nemanipulujte s jednotkou. Opravu musí provést výrobce nebo servisní středisko autorizované výrobcem, aby se předešlo jakémukoli riziku. Nedodržení výše uvedeného může ohrozit bezpečnost jednotky a zrušit platnost záruky.

VAROVÁNÍ: Tento spotřebič obsahuje funkci ohřevu.

Jiné, než funkční povrchy mohou vyvíjet vysoké teploty. Vzhledem k tomu, že teploty jsou různými lidmi vnímány odlišně, mělo by být toto zařízení používáno s OPATRNOSTÍ. Držte spotřebič výhradně za povrchy, které jsou určeny k dotyku.

- Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a podobných aplikacích, jako jsou: kuchyňky pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích; klienty v hotelech, motelech a jiných prostředích rezidenčního typu; farmářské domy, prostředí typu bed and breakfast.
- Spotřebič není určen k ovládání pomocí externího časovače nebo samostatného systému dálkového ovládání.
- Před každým použitím rozviňte napájecí kabel.
- Používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství.
- Nevystavujte výrobek silným nárazům, mohlo by dojít k vážnému poškození.
- Nepoužívejte v blízkosti nebo pod hořlavými materiály (jako jsou záclony), teplem, chladnými místy a párou.

OBECNÉ INFORMACE

Povrch spotřebiče nesmí být umístěn proti stěně. Ponechte alespoň 10 cm volného prostoru na zadní straně a po stranách a 10 cm volného prostoru nad spotřebičem.

Spotřebič se během používání zahřívá; nikdy se nedotýkejte skla nebo vnitřku spotřebiče, ale pouze rukojetí a ovládacího panelu. K vyjmutí příslušenství vždy používejte držáky na hrnce.

Na otevřená dvířka nic nepokládejte, mohlo by dojít k poškození dvířek nebo by mohla trouba spadnout a rozbít se.

Na spotřebič nic nepokládejte. Nepřemísťujte troubu, pokud je horká nebo pokud obsahuje jídlo.

K vyjmutí grilu a pánve vždy používejte rukojeť.

S vařeným jídlem zacházejte opatrně, abyste zabránili riziku popálení.

Potravinu pokládejte pouze na přiložené příslušenství, aby se jídlo nedotklo topného tělesa.

Neplňte misky olejem, protože by mohlo dojít k požáru.

K vaření používejte pouze nádoby, které jsou vhodné pro vysoké teploty.

Spotřebič potřebuje přibližně 30 minut na vychladnutí, aby bylo možné bezpečně manipulovat nebo čistit. Neumývejte ani nelijte vodu na sklo, když je horké, mohlo by se rozbít. Troubu nepoužívejte, pokud jsou dvířka nebo jejich těsnění poškozená.

Nikdy nenechávejte spotřebič bez dozoru, když je v chodu.

Po každém použití vytáhněte zástrčku.

Neponořujte troubu do vody nebo jiných tekutin a zabraňte potřísnění jednotky tekutinou.

Během provozu se přes otvory pro výstup vzduchu uvolňuje horká pára. Udržujte ruce a obličej v bezpečné vzdálenosti od výstupu vzduchu. Při otvírání dvířek po vaření buďte také opatrní na horkou páru.

Před každým použitím rozviňte napájecí kabel.

Nezakrývejte otvory pro vstup a výstup vzduchu, když je spotřebič v provozu.

Nepoužívejte spotřebič jako topnou jednotku. Do ventilačních oken nic nevkládejte.

Před čištěním vždy odpojte jednotku z elektrické zásuvky a počkejte na úplné vychladnutí každé části spotřebiče.


Nepoužívejte troubu jako podpěru předmětů nebo jako místo pro ukládání potravin, hrnců, nádob atd.

Odstraňte všechny obalové materiály z pečícího prostoru.

Po použití dejte všechny knoflíky do polohy OFF.

POPIS

- 1 Plech
- 2 Rošt trouby
- 3 Kulatý plech
- 4 Horní kryt
- 5 Knoflík ovládání teploty
- 6 Přepínač volby vaření
- 7 Ovládací knoflík časovače
- 8 Pracovní světlo
- 9 Skleněné dveře
- 10 Nohy
- 12 Větrací otvory
- 13 topná tělesa (nahore a dole)

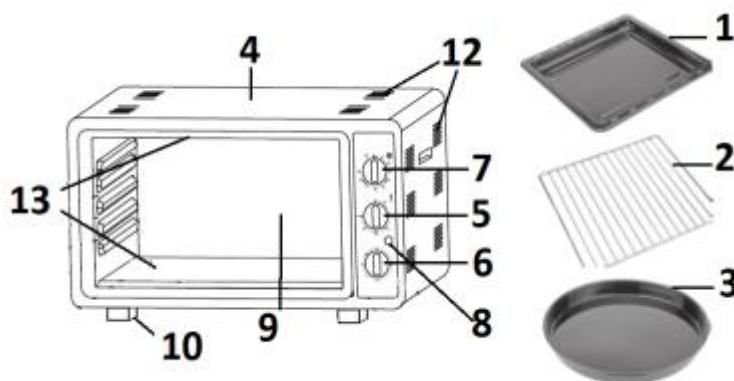


OVLÁDÁNÍ

Nejprve pečlivě umyjte veškeré příslušenství a vnitřní kryt. Nechte vyvětrat vnitřní prostor a nechte dvířka otevřená po dobu asi 30 minut a poté nechejte prázdnou troubu několik minut spuštěnou, dvířka otevřená. Než začnete s prvním vařením, zapněte troubu na 10 minut na maximální výkon s oběma topnými tělesy v provozu.

OVLÁDACÍ KNOFLÍKY

Posunutím přepínače vaření (6) můžete zvolit horní topná tělesa, spodní topná tělesa nebo obojí:

- 1: Aktivujte spodní topné těleso.
- 2: Aktivujte horní topné těleso (grilování)
- 3: Aktivujte horní i spodní topné těleso.
- 4: Aktivujte horní i spodní topné těleso a ventilátor
- 5: Aktivujte spodní topné těleso a ventilátor



Ovládací knoflík teploty (5) umožňuje nastavit teplotu mezi 40 a 300 stupni Celsia.

Ovládací knoflík časovače (7) umožňuje nastavit dobu vaření mezi 0 a 90 minutami; otočením proti směru hodinových ručiček zůstane trouba zapnutá po neomezenou dobu. Vnitřní osvětlení se automaticky rozsvítí, když je trouba v provozu.

PŘEDEHŘÍVÁNÍ

Před vložením jídla vždy troubu na 15 minut předehřejte, aby jednotka dosáhla zvolené teploty.

- Předehřejte troubu bez jídla. Nastavte ovládací knoflík časovače (7) až na 15 minut.
- Nastavte požadovanou teplotu pomocí knoflíku regulace teploty (5).
- Otočte přepínač vaření (6) do požadované polohy.
- Na zvukový signál časovače je proces předehřívání dokončen a trouba je připravena k pečení.

VAŘENÍ

- Položte jídlo na pánev, kulatou pánev nebo na plech trouby, nastavte teplotu (ovládací knoflík 5), čas (7) a typ pečení (6) a umístěte gril nebo rošt do trouby vpravo. výška.
- Plech (1) vždy umístěte pod gril, aby během vaření nekapalo na spodní topné těleso.
- Pracovní světlo (8) se rozsvítí, což znamená, že jednotka běží. Po dosažení teploty se světlo bude pravidelně zapínat a vypínat.
- Během vaření pravidelně kontrolujte stav jídla. V případě, že potřebujete z jakéhokoli důvodu otevřít dvířka, zavřete je co nejrychleji, abyste neztratili teplo.
- Na konci procesu vaření se světlo vypne a časovač pípne. Pokud vaření není dokončeno, resetujte ovládací knoflík časovače. Vždy vyjměte plech trouby a gril pomocí držáku hrnce. Otočte knoflík regulace teploty (5) na minimum a spínač vaření (6) do polohy OFF.

Nepřehřívejte 15 minut, když

- Menší přísady obvykle vyžadují o něco kratší dobu přípravy než větší přísady.
- Větší množství surovin vyžaduje jen o něco delší dobu přípravy.
- Protřepání menších ingrediencí v polovině doby přípravy optimalizuje konečný výsledek a může pomoci zabránit nerovnoměrně smaženým ingrediencím.
- Přidejte trochu oleje do čerstvých brambor, abyste získali křupavý výsledek.
- V horkovzdušné fritéze nepřipravujte extrémně mastné přísady, jako jsou klobásy.
- Plech použijte k pečení dortu nebo quiche nebo pokud chcete smažit křehké ingredience nebo plněné ingredience.

ČIŠTĚNÍ

Před zahájením jakéhokoli čištění odpojte jednotku z elektrické zásuvky a nechte každou část vychladnout.

- Neponořujte troubu do vody. V každém případě zabraňte postříkání vodou nebo jinými kapalinami, aby se dostala k jednotce.
- Pravidelné čištění vnitřní komory zajišťuje lepší výkon a zabraňuje nepříjemnému zápachu. Na pečicí prostor použijte měkký hadřík a neabrazivní čisticí prostředek.
- Gril a plechy lze mýt jako běžné nádobí.
- K čištění vnějšku trouby nepoužívejte abrazivní nebo kovové houbičky. To může ohrozit lak.
- Při čištění dávejte pozor, aby do ventilačních otvorů nevnikla žádná tekutina nebo mýdlo. Drošky, oleje a zbytky vaření padají na dno jednotky. Pro rychlejší čištění vyjměte zásobník na drošky a vyčistěte jej samostatně.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

- Napájení: AC 230V~50-60Hz. Výkon 1400W
- Komora s objemem 45 l a vnitřním osvětlením
- Konvekce - Nastavitelná teplota (až 230°C) - Časovač 90 minut
- Příslušenství: plech, mřížka, kulatý plech

ODPADY ELEKTRICKÉHO A ELEKTRONICKÉHO ZAŘÍZENÍ



Výrobek je vyroben z biologicky nerozložitelných a potenciálně znečišťujících látek, pokud není řádně zlikvidován; ostatní díly lze recyklovat. Je naší povinností přispívat k ekologickému zdraví životního prostředí dodržováním správných postupů likvidace. Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že produkt splňuje požadavky nových směrnic zavedených na ochranu životního prostředí (2002/96/ES, 2003/108/ES, 2002/95/ES, 2012/19/ES) a musí být na konci své životnosti řádně zlikvidovat. Pokud potřebujete další informace, požádejte o vyhrazené prostory pro likvidaci odpadu v místě vašeho bydliště. Kdo se nezbaví výrobku způsobem uvedeným v této části, nese odpovědnost podle zákona.