


SEVERIN



ART.-NO. KM 003899

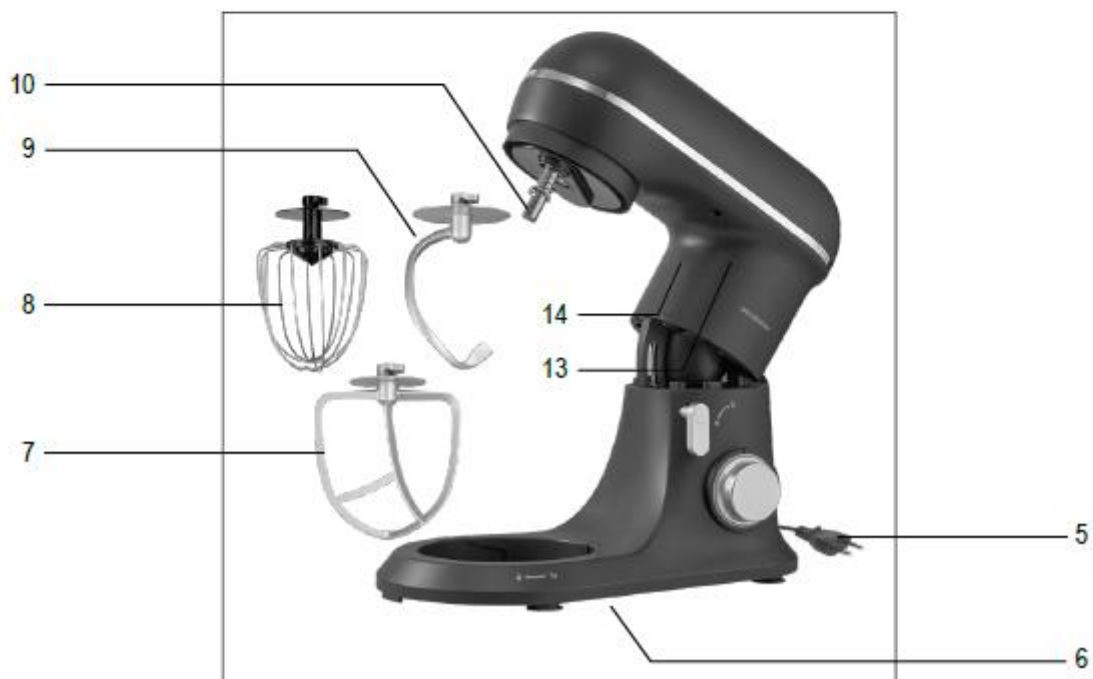

KUCHYNSKÝ ROBOT

Vážený zákazník,

Pred použitím spotrebiča si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a tento návod si

uschovajte na budúce použitie. Spotrebič smú používať iba osoby, ktoré sú s týmito pokynmi oboznámené.

Pripojenie k elektrickej sieti

Tento spotrebič smie byť pripojený iba k riadne nainštalovanej zásuvke s ochranným uzemnením.

Uistite sa, že napätie v elektrickej sieti zodpovedá napätiu uvedenému na typovom štítku spotrebiča.

Tento výrobok spĺňa všetky záväzné smernice CE.

ČASTI SPOTREBIČA A PRÍSLUŠENSTVO

1. Rameno mixéra
2. Páčka na uvoľnenie ramena mixéra
3. Motorová jednotka
4. Ovládací otočný gombík
5. Napájací kábel so zástrčkou
6. Typový štítok (na spodnej strane spotrebiča)

Nástavce:

7. Plochá metla
 8. Šľahacia metla
 9. Hnetací hák
 10. Držiak nadstavcov
 11. Miešacia misa
 12. Kryt proti rozstreku s plniacim otvorom
-

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Aby sa predišlo nebezpečenstvu a boli dodržané bezpečnostné predpisy, opravy spotrebiča a napájacieho kábla smie vykonávať iba autorizovaný servis. V prípade potreby opravy kontaktujte zákaznícky servis telefonicky alebo e-mailom (kontakty nájdete v samostatnej záručnej brožúre alebo na www.severin.com).
- Vždy vypnite spotrebič a vytiahnite zástrčku zo zásuvky:
 - pred nasadením alebo zložením miešacích nadstavcov či krytu proti rozstreku,
 - ak nie je zabezpečený dohľad,

- po každom použití,
- v prípade problémov počas prevádzky,
- pred každým čistením.

- Nevyťahujte zástrčku zo zásuvky ťahaním za kábel, ale vždy uchopením zástrčky. Nikdy nemanipulujte so zástrčkou mokrými rukami.
- Odporúčané nastavenia pre jednotlivé nadstavce nájdete v tabuľkách v častiach „Ovládací gombík“ a „Nástavce“.
- **UPOZORNENIE:** Nesprávne používanie spotrebiča môže spôsobiť zranenie.
- **UPOZORNENIE:** Spotrebič používajte iba vtedy, ak sú správne nasadené kryt proti rozstreku, miešací nadstavec aj miešacia misa.
- Z dôvodu elektrickej bezpečnosti sa motorová jednotka nesmie dostať do styku s kvapalinami ani byť ponorená do vody.
- Ihneď po použití vyčistíte odnímateľné časti vodou alebo v umývačke riadu a dôkladne ich osušte.
- Ďalšie informácie o čistení nájdete v časti **Čistenie a údržba**.
- Pri nalievaní horúcich tekutín do miešacej misy buďte opatrní – náhla tvorba pary môže spôsobiť ich vystreknutie zo spotrebiča.
- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a v podobných prostrediach, ako sú:
 - kuchyne pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a podobných pracoviskách,
 - poľnohospodárske prevádzky,
 - hotely, motely a iné ubytovacie zariadenia,
 - penzióny typu bed & breakfast.
- Spotrebič môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby bez skúseností, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní a rozumejú možným rizikám.
- Tento spotrebič nesmú používať deti. Spotrebič a jeho napájací kábel uchovávajúte mimo dosahu detí.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Všetok obalový materiál uchovávajúte mimo dosahu detí – hrozí nebezpečenstvo udusenía.
- Pred uvedením do prevádzky skontrolujte celý spotrebič vrátane napájacieho kábla a príslušenstva, či nie je poškodený. Ak spotrebič spadol alebo bol kábel silno ťahaný, môže dôjsť k poškodeniu, ktoré nie je viditeľné. V takom prípade spotrebič nepoužívajte.
- Spotrebič vždy umiestnite na rovný a stabilný povrch.

- Nenechávajte napájací kábel voľne visieť.
 - Nevystavujte spotrebič ani napájací kábel zdrojom tepla.
 - Nikdy nekladajte prsty ani predmety (stierku, varešku a pod.) do nastavcov počas prevádzky.
 - Udržujte vlasy, ruky a voľný odev v bezpečnej vzdialenosti od pohyblivých častí.
 - Pred pripojením do siete sa uistite, že je ovládací gombík v polohe „0“.
 - Po vypnutí počkajte, kým sa motor úplne nezastaví, než zložíte kryt alebo zdvihnete rameno mixéra. Nedotýkajte sa pohyblivých častí.
-

URČENÉ POUŽITIE

- Kuchynský robot je určený na miešanie potravín.
 - Spotrebič sa smie používať iba s originálnym príslušenstvom a výhradne na účel opísaný v tomto návode.
 - **UPOZORNENIE:** Akékoľvek iné použitie sa považuje za nesprávne a môže viesť k vážnemu zraneniu alebo poškodeniu spotrebiča.
 - Výrobca nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym používaním.
-

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Spotrebič úplne vybaľte a odstráňte všetok obalový materiál a nálepky. Typový štítok neodstraňujte.
 - Odnímateľné časti vyčistite podľa pokynov v časti **Čistenie a údržba**.
-

KRÁTKODOBÁ PREVÁDZKA

Spotrebič je určený na prerušovanú prevádzku (maximálne 15 minút). To znamená, že môže pracovať nepretržite až 15 minút. Po uplynutí tohto času sa automaticky vypne a svetelný krúžok začne rýchlo blikať.

Nastavte ovládací gombík do polohy 0, odpojte spotrebič zo siete a nechajte ho 20 minút vychladnúť.

- Po zdvihnutí ramena mixéra sa spotrebič automaticky vypne a po jeho sklopení ho bude potrebné znovu zapnúť.
-

OCHRANA PROTI PREHRIATIU

Spotřebič je vybavený ochranou proti prehriatiu. Ak dôjde k prehriatiu, napríklad pri dlhodobej prevádzke alebo hnetení ťažkého cesta, spotřebič sa automaticky vypne a svetelný krúžok začne rýchlo blikáť.

Nastavte ovládací gombík do polohy 0, odpojte zástrčku zo zásuvky a nechajte spotřebič 20 minút vychladnúť.

Pred opätovným spustením prípadne znížte množstvo cesta alebo pridajte tekutinu.

SVETELNÝ KRÚŽOK

Svetelný krúžok na ovládacom gombíku signalizuje aktuálny stav spotřebiča:

- Pomalé blikanie: spotřebič je v pohotovostnom režime
- Trvalé svietenie: spotřebič je v prevádzke
- Zhasnuté: spotřebič sa automaticky vypol po 10 minútach v pohotovostnom režime
→ na opätovné spustenie otočte ovládacím gombíkom
- Rýchle blikanie: motor je zablokovaný alebo prehriaty
→ nastavte gombík do polohy 0, odpojte spotřebič a nechajte ho 20 minút vychladnúť
- Automatické vypnutie po 15 minútach prevádzky
→ nastavte gombík do polohy 0, odpojte spotřebič a nechajte ho vychladnúť
- Ovládací gombík nebol v polohe 0 pri pripojení do siete
→ otočte gombík do polohy 0

OVLÁDACÍ GOMBÍK

Pomocou ovládacieho otočného gombíka je možné zvoliť rýchlostné stupne od 0 do 8 alebo funkciu **Pulse** (impulzný chod).

Nastavenie rýchlosti	Označenie	Použitie
0	Vypnuté	Pred každou výmenou nadstavca, po použití
1	Najnižšia rýchlosť	Pomalé miešanie, počiatočné spojenie surovín, hnetenie
2–4	Nízka rýchlosť	Šľahanie, jemné vmiešavanie a zapracovanie surovín, hnetenie

Nastavenie rýchlosti	Označenie	Použitie
5–7	Stredná rýchlosť	Všetky bežné miešacie úkony
8–10	Vysoká rýchlosť	Šľahanie bielkov a šľahanie smotany
P	Pulse (impulzný chod)	Krátke impulzné miešanie pri najvyššej rýchlosti

Nástavce

Nástavce vyberajte podľa nižšie uvedenej tabuľky.

Pri pomalom miešaní surovín vždy začínajte na rýchlostnom stupni 1.

Nadstavec	Symbol	Použitie	Odporúčaná rýchlosť
Plochá metla		Ľahké a mäkké zmesi, napr. cesto, koláče a pudinky	1–7
Šľahacia metla		Smotana, vaječné bielky a peny	8–10
Hnetací hák		Ťažšie cestá, napr. chlebové, pizzové a kysnuté cesto	1–4

OBSLUHA

- Pred vložením, výmenou, vybratím alebo čistením nadstavcov musí byť spotrebič vypnutý a odpojený zo siete.
- Pred začiatkom miešania skontrolujte, či je miešacia misa správne zajištená.
- Po vypnutí počkajte, kým sa motor úplne nezastaví. Nedotýkajte sa žiadnej časti spotrebiča, kým je v pohybe.

VLOŽENIE MIEŠACEJ MISY

- Pripojte spotrebič k elektrickej sieti. Svetelný krúžok začne blikať.
 - Otočte uvoľňovaciu páčku doľava. Rameno mixéra sa automaticky zdvihne. Jemne ho rukou zatlačte nahor, kým neuslyšíte cvaknutie.
 - Umiestnite miešaciu misu tak, aby výstupky na mise zapadli do drážok spotrebiča.
 - Otočte miešaciu misu po smere hodinových ručičiek, čím ju zafixujete.
 - Nasuňte kryt proti rozstreku na rameno mixéra tak, aby plniaci otvor smeroval doľava.
-

VLOŽENIE NADSTAVCA

- Vyberte požadovaný nadstavec.
 - Vložte nadstavec do ramena mixéra tak, aby kolík v ramene zapadol do drážky v nadstavci. Nadstavec zasunúť čo najvyššie a potom ho otočiť proti smeru hodinových ručičiek, kým sa nezajistí. Skontrolujte, či je pevne uchytený.
 - Pridajte ingrediencie.
 - Pre sklop ramena otočte uvoľňovaciu páčku doľava a zatlačte rameno nadol, kým nezapadne na svoje miesto.
-

PREVÁDZKA

- Pomaly otočte ovládacím gombíkom na požadovaný stupeň rýchlosti.
 - Vždy začínajte miešanie na rýchlostnom stupni 1, aby sa suroviny spojili.
 - Svetelný krúžok sa potom rozsvieti trvale.
 - Ak chcete počas miešania alebo hnetenia pridať ďalšie suroviny, môžete ich pridať plniacim otvorom v kryte proti rozstreku.
 - Suroviny sa môžu niekedy prichytiť na steny misy a nadstavec ich nemusí zachytiť. V takom prípade spotrebič vypnite a suroviny zotrite zo stien misy.
-

PO POUŽITÍ

- Vypnite spotrebič a odpojte ho zo siete. Počkajte, kým sa motor úplne nezastaví.
 - Otočte uvoľňovaciu páčku doľava. Rameno mixéra sa automaticky zdvihne. Zatlačte ho rukou nahor, kým neuslyšíte cvaknutie.
 - Otočte nadstavec po smere hodinových ručičiek a vyberte ho.
 - Otočte miešaciu misu proti smeru hodinových ručičiek a vyberte ju.
 - Po príprave jedla vyberte hotový pokrm z miešacej misy.
 - Odstráňte kryt proti rozstreku.
 - Jednotlivé časti vyčistite podľa pokynov v časti **Čistenie a údržba**.
-

RECEPT PRE SKÚŠOBNÉ INŠTITÚTY

Zmiešajte 1000 g múky a 572 g vody po dobu 30 sekúnd na rýchlostnom stupni 1, potom pokračujte maximálne na stupeň 3 po dobu 4,5 minúty.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred každým čistením spotrebič vypnite, odpojte zo siete a počkajte, kým sa motor úplne nezastaví.
 - Nepoužívajte ostré ani abrazívne čistiace prostriedky.
 - Z dôvodu elektrickej bezpečnosti sa motorová jednotka nesmie dostať do styku s vodou ani byť ponorená do vody.
 - Motorovú jednotku čistite iba mäkkou, mierne navlhčenou handričkou.
 - Kryt proti rozstreku, nadstavce a miešaciu misu odstráňte a ihneď po použití ich umyte horúcou vodou s trochou saponátu. Tieto časti je možné umývať aj v umývačke riadu.
-

LIKVIDÁCIA

Spotrebiče označené týmto symbolom nesmú byť likvidované s bežným domácim odpadom, pretože obsahujú cenné materiály vhodné na recykláciu.

Správna likvidácia chráni životné prostredie aj ľudské zdravie. Informácie o možnostiach likvidácie vám poskytne miestny úrad alebo predajca.