

TESLA



BG400W

Uživatelská příručka

ENG

BIH/CG

BG

GR

HR

HU

MK

RO

SLO

SRB

Pouze pro použití v domácnosti. Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod k použití.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před prvním použitím si důkladně přečtěte tento návod, i když jste s tímto typem výrobku obeznámeni. Bezpečnostní opatření, která jsou zde uvedena, snižují při správném dodržování riziko požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění.

Příručku si uschovejte na bezpečném místě pro budoucí použití spolu s vyplněným záručním listem, dokladem o koupi a kartonem. Případně předejte tento návod dalšímu majiteli spotřebiče.

Při používání elektrického spotřebiče vždy dodržujte základní bezpečnostní opatření a prevenci úrazů, včetně následujících:

zasunutí kabelu, abyste kabel zasunuli.

Podmínky a omezení používání

- Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. Není vhodný pro komerční/průmyslové ani venkovní použití.

Elektrická bezpečnost a manipulace s kabely

- Před zapnutím se ujistěte, že elektrické napětí a frekvence obvodu odpovídají hodnotám uvedeným na spotřebiči.
- Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, nikdy nepoužívejte tento výrobek ani nemanipulujte se zástrčkou mokřima rukama, neponořujte ji pod vodu ani do ní nelijte kapaliny.
- Do spotřebiče nevkládejte žádné předměty.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce nebo jeho servisní zástupce nebo osoba s příslušnou kvalifikací, aby se předešlo nebezpečí.
- Pravidelně kontrolujte spotřebič a kabel, zda nejsou viditelně poškozeny. Nepoužívejte jej, pokud je poškozený kabel nebo kryt, pokud byl upuštěn, poškozen, ponechán venku nebo spadl do vody, nebo pokud se zdá být jakkoli vadný. Pokud se některá část jeví jako poškozená, zavolejte na linku poprodejní podpory.
- Napájecí kabel neohýbejte, neohýbejte, nemačkejte, nenatahujte ani nepoškozujte.
- Vysavač netahejte ani nepřenášejte za šňůru. Nepoužívejte šňůru jako rukojeť, nezavírejte na ni dveře ani netahejte za šňůru kolem ostrých hran nebo rohů. Nepřejíždějte vysavačem přes kabel. Šňůru udržujte mimo dosah vyhřívaných povrchů.
- Před připojením nebo odpojením vysavače od elektrické sítě vypněte jeho ovládací prvky.
- **VAROVÁNÍ:** Před připojením nebo odpojením vysávací hadice a příslušenství a před vyprázdněním nebo čištěním prachové nádoby vysavač vždy vypněte a odpojte ze sítě.
- Netahejte za kabel, abyste odpojili zástrčku od zdroje napájení. Chcete-li odpojit zástrčku, uchopte ji za zástrčku, nikoli za kabel, a jemně ji vytáhněte z napájecího bodu a poté stiskněte tlačítko pro

- Vysavač používejte pouze na suchých vnitřních površích, jak je popsáno v tomto návodu a s originálním příslušenstvím dodaným výrobcem/distributorem.
Nepoužívejte jej k jiným účelům, než je popsáno v této příručce.
- Nesprávná instalace a používání může vést k nebezpečí požáru, úrazu elektrickým proudem a/nebo zranění osob. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za případné škody způsobené nesprávným používáním.
nebo chybné použití.
- Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osobami s nedostatkem zkušeností, znalostí, pokud jim osoba odpovědná za jejich bezpečnost neposkytlá dohled nebo pokyny týkající se používání spotřebiče.
- Dohlížejte na malé děti, aby si se spotřebičem nehrály. Při používání jakéhokoli spotřebiče dětmi nebo v jejich blízkosti je nutný přísný dohled.
- Nikdy nenechávejte spotřebič bez dozoru.

Bezpečné používání

- Udržujte vlasy, volný oděv, prsty a všechny části těla mimo dosah otvorů a pohyblivých částí.
- Konce hadice, hůlky a další otvory držte mimo dosah obličeje a těla.
- Při používání nemiřte vysavačem na lidi nebo zvířata.
- Nepoužívejte výrobek bez nasazených filtrů.
- Při vysávání na schodech dbejte zvýšené opatrnosti.
- Vysavač nepoužívejte ke sběru: hořlavých nebo vznětlivých kapalin (např. paliva nebo rozpouštědla); hořících látek (např. popela, cigaret nebo žhavých uhlíků), ani jej nepoužívejte v přítomnosti výbušných kapalin nebo par; tvrdých nebo hořlavých látek, ostré předměty, jako jsou skleněné střepy, hřebíky, mince; škodlivé nebo toxické materiály (např. chlorové bělidlo, čpavek, čistič odpadů); jakékoli kapaliny nebo vysávání v prostorách, kde mohou být přítomny kapaliny.
- Vysavač uchovávejte mimo dosah zdrojů tepla (radiátor, trouba atd.), přímého slunečního záření, vlhkosti a ostrých hran.
- Udržujte všechny otvory bez prachu, žmolků, vlasů nebo čehokoli, co by mohlo omezit proudění vzduchu.
Nepoužívejte výrobek s ucpanými otvory nebo s omezeným prouděním vzduchu.
- Po každém použití vysavač ukládejte, aby o něj nikdo nezakopl.
- **DŮLEŽITÉ:** Praní filtrů zlepšuje výkon vysavače. Před opětovným nasazením filtrů se ujistěte, že jsou všechny filtry zcela suché.
- Kryt čistěte pouze měkkým, suchým hadříkem. Nepoužívejte

tekuté nebo aerosolové čisticí prostředky.


- Vysavač skladujte uvnitř na chladném a suchém místě, mimo dosah malých dětí.
- Nikdy se nepokoušejte sami otevřít základnu motoru vysavače nebo vyměňovat napájecí kabel. Pokud je vysavač poškozen, musí být opraven výrobcem nebo jeho servisním zástupcem nebo osobou s příslušnou kvalifikací, aby se předešlo nebezpečí. V případě poškození zavolejte na linku poprodejní podpory, kde vám poradí.

POZOR!

- Nikdy nepoužívejte tento stroj, pokud je sací výkon velmi slabý. Když k tomu dojde:

- Vypněte přístroj, odpojte jej ze zásuvky a zkontrolujte, zda je zásobník na prach plný.
- Poté zkontrolujte, zda není některá část podlahového kartáče, trubky nebo hadice ucpaná. Vysavač nepoužívejte, dokud nebude zablokování odstraněno a dokud nebude opět fungovat normálně. Pokud se vám problém nepodaří vyřešit, kontaktujte linku poprodejní podpory.
- Po použití vysavač vždy vypněte a před opětovným zapojením do sítě se ujistěte, že vysavač při používání pevně držíte.
- Před sestavením, otevřením nebo vyprázdněním prachového sáčku nebo před připojením/odpojením nastavců vysavač vždy vypněte a odpojte ze zásuvky.

DÍLY

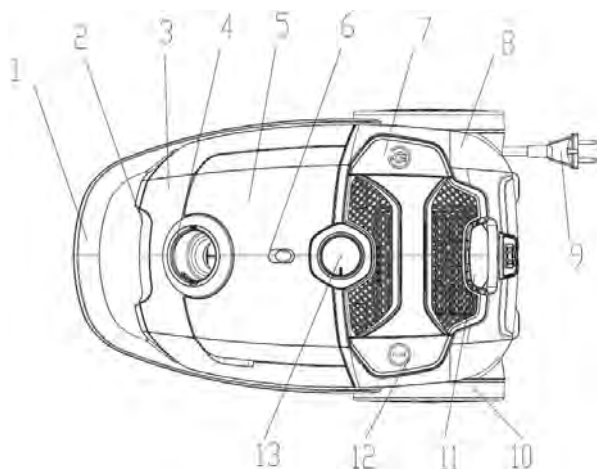

1. Kryt rukojeti
2. Přední kryt Zdobící deska
3. Přední strana obálky
4. Sací základna
5. Kryt příslušenství
6. Indikátor plného prachu
7. Tlačítko pro navíjení kabelu
8. Zadní strana obálky
9. Napájecí kabel a zástrčka
10. Velké kolo
11. Kryt výstupu vzduchu
12. Tlačítko vypínače
13. Knoflík pro výběr režimu


Seznam příslušenství

Sada příslušenství pro hadice, včetně:


- jedna kovová trubka
- jeden podlahový kartáč
- jeden kulatý kartáč
- jeden plochý štětec.

ZPŮSOB OPERACE

1. Připojení příslušenství hadice: zasuňte konec hadice do zásuvky na předním krytu a poté jej zahákněte (obr. 1) Odpojení příslušenství hadice: otočte konektor hadice do správné polohy a poté příslušenství hadice vytáhněte. (Obr. 2), Připojte kovovou trubku k zahnutému konci hadice. (Obr. 3)
2. K trubici připojte různé nástroje s tryskou pro různé účely čištění: podlahový kartáč (přizpůsobený typu podkladu) na koberce nebo tvrdé podlahy (obr. 4); štěrbinová tryska na pohovku, povrch stěn, záclony, roh prostoru mezi nábytkem atd. (obr. 5); Kulatý kartáč a štěrbinový nástroj jsou uloženy v přihrádce na příslušenství;
3. Provoz vysavače: zasuňte zástrčku a šňůru do zásuvky, která odpovídá štítku na napájecím zdroji, a stiskněte pedál vypínače, vysavač začne pracovat. (Obr. 6)
4. Nastavení výkonu vysavače: změna výkonu stroje pomocí knoflíku pro regulaci rychlosti otáčení vpravo a vlevo, aby vyhovoval různým potřebám použití (obr. 7).
5. Přesunutí stroje: přeneste rukojeť na zadní straně vysavače (obr. 8).
6. Převíjení šňůry: Stiskněte tlačítko pro navíjení šňůry a napájecí šňůra se vtáhne dovnitř (obr. 9): Vypněte vysavač tlačítkem zapnutí/vypnutí a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

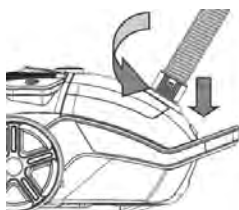

Obr.
1

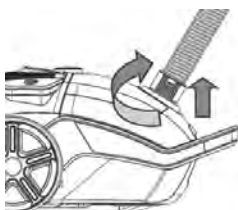

Obr.
2




Obr.
3




Obr.
4




Obr.
5

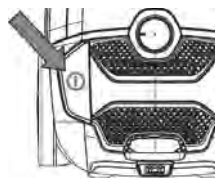


Obr.
6

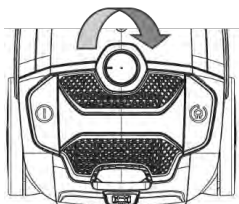

Obr.
7

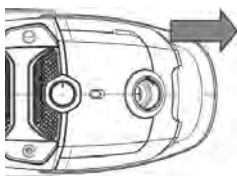


Obr.
8

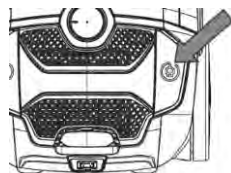

Obr.
9

ÚDRŽBA


1. Výměna prachového sáčku: jakmile se indikátor plnosti prachu změní na červený nebo dojde ke ztrátě sání, je čas vyčistit prachový sáček nebo jej vyměnit za nový. (Obr. 10)
 - Přední kryt otevřete dotykem tlačítka předního krytu. (Obr. 11)
 - Vyjměte držák sáčku a poté vyjměte plný sáček na prach. (Obr. 12)Instalace prachového sáčku: Vložte prachový sáček do držáku sáčku a poté jej vložte do skříňky se štěrbinou. (Obr. 13) **Poznámka: Pokud není prachový sáček instalován přední kryt nesazít.**
2. Vstupní filtr: vyčistěte filtr teplou vodou a před vložením zpět do jednotky jej nechte zcela vyschnout. (Obr. 14) Výměna vstupního filtru: sepněte a sejměte vstupní kryt, vyjměte jej a vyměňte za vhodný filtr. (Obr. 25)
3. Vyčistěte výstupní filtr: otevřete kryt výstupu a vyjměte rám HEPA a filtr. Po úplném vysušení filtru jej umyjte a namontujte (obr. 16/17).

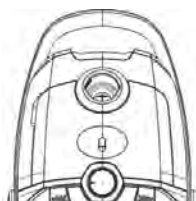


Obr. 10



Obr. 11

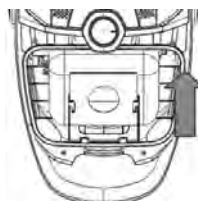


Obr. 12

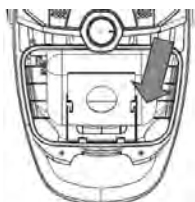


Obr. 13




Obr. 14



Obr.
15

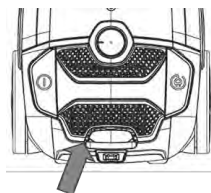

Obr. 16

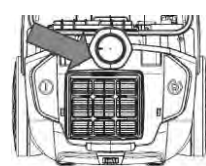

Obr. 17



POZOR!

Před jakoukoli údržbou nebo výměnou je nutné vytáhnout zástrčku ze zásuvky.

Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce nebo jeho servisní zástupce nebo osoba s příslušnou kvalifikací, aby se předešlo nebezpečí.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Napětí: Frekvence: 50Hz-
60Hz Výkon: 700W

Správná likvidace tohoto výrobku:



Toto označení znamená, že tento výrobek by neměl být likvidován společně s ostatními odpady z domácností v celé EU. Abyste předešli možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, recyklujte jej zodpovědně a podpořte tak udržitelné opětovné využívání materiálových zdrojů. Pro vrácení použitého zařízení využijte systémy pro vrácení a sběr nebo se obraťte na prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen, ten může tento výrobek převzít k ekologicky bezpečné recyklaci.