

CZ BEZPEČNOSTNÉ

POKYNY

Pred použitím prístroja si pozorne prečítajte nasledujúce bezpečnostné pokyny. Tento návod si odložte na neskoršie použitie alebo pre ďalších používateľov.

- Pod dohľadom môžu zariadenie používať deti od 3 rokov.
- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a staršie, ako aj osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú súvisiacim rizikám. Deti sa so zariadením nesmú hrať. Čistenie a údržbu, ktorú má vykonávať používateľ, nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Zariadenie musí byť napájané veľmi nízkym napätím uvedeným na štítku výrobku.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí sa vymeniť za špeciálny kábel alebo súpravu káblov, ktoré dodá oficiálna technická asistenčná služba spoločnosti Cecotec alebo jej popredajný servis, aby sa predišlo akémukolvek nebezpečenstvu. - UPOZORNENIE: Spotrebič udržiavajte v suchu.
- Toto zariadenie obsahuje nevymeniteľné batérie.
- Tento spotrebič je určený výhradne na domáce použitie a nie je vhodný na používanie v baroch, reštauráciách, na farmách, v hoteloch, motelloch ani v kanceláriách.
- Pred montážou alebo demontážou akýchkoľvek častí či príslušenstva spotrebič vypnite a odpojte od elektrickej siete.

Pokyny na používanie batérie

- Toto zariadenie obsahuje batériu, ktorú nie je možné vymeniť.
- Zariadenie obsahuje lítium-iónovú batériu, ktorú nespálujte ani ju nevystavujte vysokým teplotám, pretože by mohla explodovať. - V extrémnych podmienkach môže dôjsť k úniku z batérie alebo akumulátorov. Ak z batérie uniká kvapalina, nedotýkajte sa jej. Ak sa táto kvapalina dostane na pokožku, okamžite ju umyte veľkým množstvom vody a mydla. Ak sa dostane do očí, ihneď ich vyplachujte čistou vodou aspoň 10 minút a bezodkladne vyhľadajte lekársku pomoc. Pri manipulácii s batériou používajte rukavice a okamžite ju zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

1. ČASTI A ZLOŽENIE 1.
Rotačná holiaca hlavica

2. Tlačidlo zapnutia/vypnutia 3. LED displej

4. Nabíjacia základňa 5. USB kábel

6. Čistiaca kefa POZNÁMKA:

Ilustrácie v tejto príručke sú len schematické a nemusia presne zodpovedať skutočnému výrobku. 2. PREVÁDZKA

Nabíjanie zariadenia - Pred prvým použitím alebo po dlhšej nečinnosti zariadenie úplne nabite. - Uistite sa, že je zariadenie vypnuté. Pripojte nabíjací kábel k produktu a potom k kompatibilnému napájaciemu adaptéru. *Výdrž batérie sa môže skrátiť v závislosti od spôsobu používania a typu strihaných vlasov. Použitie s káblom alebo bez kábla

- Keď je zariadenie vypnuté, pripojte nabíjací kábel k produktu a následne ku kompatibilnému napájaciemu adaptéru.

Môžete ho používať aj bezdrôtovo (bez pripojeného kábla). 3.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Holiaci strojček pravidelne čistite, aby ste dosiahli lepšie výsledky holenia. Po každom použití hlavicu zložte a umyte.

1. Vypnite holiaci strojček, zložte holiacu hlavicu a rozoberte ju na čistenie (Obr. 2). Na tento účel nadvihnite vonkajšie čepele a stredovú čepeľ odomknite otočením proti smeru hodinových ručičiek.
2. Hlavicu dôkladne vyčistite čistiacou kefkou a pod tečúcou vodou. 3. Na čistenie spotrebiča nepoužívajte abrazívne prípravky, alkohol, benzín, acetón ani podobné prostriedky.
4. Pred opätovným zložením nechajte hlavicu úplne vyschnúť. Holiacu hlavicu nesušte uterákom ani papierom, mohlo by dôjsť k jej poškodeniu.
5. Po každom použití utrite telo prístroja mäkkou handričkou.
6. Keď hlavica uschne, znovu ju zložte otočením stredovej čepele v smere hodinových ručičiek a zatvorením bočných čepeľí. Potom ju pred ďalším použitím nasadte späť na telo prístroja (Obr. 3).
7. Ak chcete dosiahnuť lepšie výsledky pri holení, premažte strojček každé tri mesiace. Mazací olej nie je súčasťou balenia a je potrebné ho zakúpiť samostatne. Výmena hlavice

Holiacu hlavicu vymeňte aspoň raz ročne, aby ste zachovali dobré výsledky holenia. Pri výmene poškodenej alebo opotrebovanej hlavice používajte výhradne originálne hlavice od výrobcu.

1. Potom jednou rukou uchopte telo zariadenia a druhou jemne potiahnite za hlavicu, aby ste ju vybrali. 2. Zarovnajete novú holiacu hlavicu s drážkami na hornej strane holiaceho strojčka a zatlačte ju nadol, kým nebudete počuť cvaknutie.

4. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Produkt: Bamba PrecisionCare Skull

Referencia produktu: 04443

Vstup: 5 V , 1000 mA Batéria (nevymeniteľná): Lítium-iónová, 3,7 V, 600 mAh, 2.22 Wh

Technické špecifikácie sa môžu z dôvodu zlepšovania kvality produktu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Vyrobené v Číne | Navrhnuté v Španielsku

5. RECYKLÁCIA ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol znamená, že podľa platných predpisov sa musí výrobok a/alebo batérie likvidovať oddelene od komunálneho odpadu. Po skončení životnosti výrobku by ste mali batérie/akumulátory vybrať a odniesť ich na zberné miesto určené miestnymi úradmi. Podrobné informácie o správnej likvidácii elektrických a elektronických zariadení a/alebo batérií získate na miestnom úrade.

Dodržiavaním uvedených pokynov prispějete k ochrane životného prostredia.

6. ZÁRUKA A TECHNICKÝ SERVIS

Spoločnosť Cecotec zodpovedá konečnému používateľovi alebo spotrebiteľovi za akýkoľvek nesúlad, ktorý existuje v čase dodania výrobku, a to za podmienok a v lehotách stanovených platnými predpismi. Odporúča sa, aby opravy vykonával kvalifikovaný personál. Ak na produkte zistíte problém alebo máte akékoľvek otázky, kontaktujte oficiálnu technickú podporu spoločnosti Cecotec na telefónnom čísle +34 96 321 07 28.

BAMBA


PRECISIONCARE SKULL
Holiaci strojček na hlavu




cecotec

Návod na použitie

Časti a zloženie

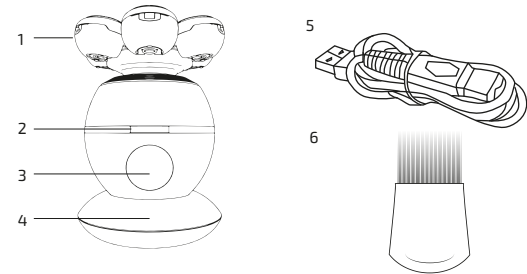

Obr./Img./Abb./Rys./Fig. 1

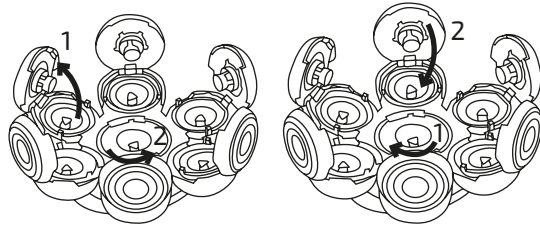

Obr./Img./Abb./Rys./Fig. 2

Obr./Img./Abb./Rys./Fig. 3