


RB0100 Kuchynský robot

- 1 Potravinársky lis
- 2 Viečko
- 3 Nerezový rezací disk / julienne
- 4 Pomalá rýchlosť textu
- 5 Vysokorýchlostný text
- 6 Cleaver
- 7 Držiak príslušenstva
- 8 Kontajner
- 9 Telo
- 10 Nerezový roštový disk

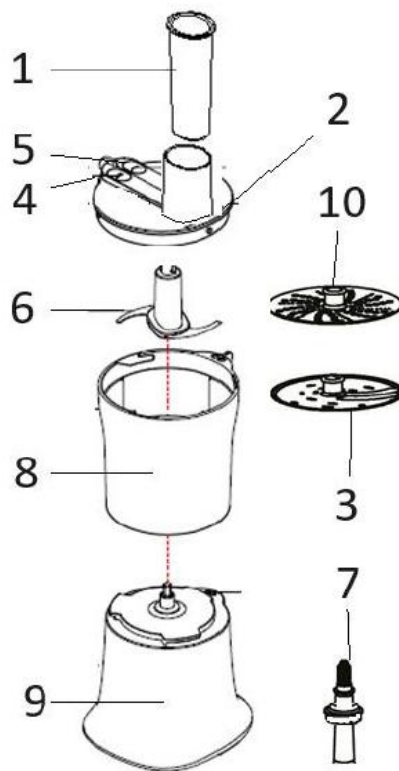

BEZPEČNOSTNÁ PREVÁDZKA

Tento model má dvojité bezpečnostné zariadenie:

Spotrebič funguje len vtedy, ak kontajner (8)
správne vložený a nasadený na telo motora, a
Viečko (2) je správne nasadené na nádobu.

PRI PRVOM POUŽITÍ

Rozoberte kontajner niekoľkokrát a zložte ho bez

Zapojené do zásuvky a bez pridania ovocia alebo zeleniny. Vykonávajte tieto činnosti, aby ste si precvičili prácu s subjektom. Umývajte viečka, poháre a príslušenstvo v horúcej vode s prostriedkom na riad. Ďalšie príslušenstvo s elektrickými súčiastkami,

Napríklad blok motora, ktorý by sa mal okamžite vyčistiť vlhkou handričkou a vysušiť.

SEKANIE/MIEŠANIE

Dvojčepeľový nôž vám umožňuje krájať a mlieť ovocie, zeleninu a mäso, a tiež pripravovať detskú výživu a homogenizované jedlá pridaním tekutín. Pre správne použitie odporúčame:

- Pred vložením do kanvice nakrájajte ovocie a zeleninu na nie príliš veľké kúsky.
- Ak chcete pripraviť detskú výživu alebo homogenizované jedlá, pridajte vodu alebo mlieko v požadovanom množstve, bez prekročenia maximálnej kapacity kanvice.
- Skontrolujte, či je zástrčka odpojená od elektrickej zásuvky.
- Umiestnite kontajner (8) na telo motora a upevnite ho otáčaním v smere hodinových ručičiek.

- Vložte brúsne čepele (6) tak, že ich zatlačíte čo najďalej.
- Vložte jedlo do nádoby bez prekročenia maximálnej kapacity a zatvorte viečko (2).

Zapojte zástrčku do elektrickej zásuvky.

- Kosenie vysokou rýchlosťou (5), spotrebič sa zapne.
- Dávajte pozor, aby ste spotrebič nenechali zapnutý príliš dlho, pretože by ste ho mohli poškodiť. Časy a množstvá sú uvedené v tabuľke nižšie.
- Na konci procesu spotrebič vypnite a odpojte ho zo zásuvky.

Nakrájajte mäso na kúsky 1,5 cm, pridajte 3 polievkové lyžice vody, maximálne 250 g. 15 sekúnd.

Ryby Odstráňte kosti a nakrájajte ich na 2 cm kúsky po 150 g max. 10 sekúnd.

Cibuľa Odstráňte šupku a nakrájajte na 2-3 cm kúsky maximálne 100g. 7 strukovín

Cesnaková šupka 5 strúčikov na 5 sekúnd.

Ovocie ošúpte, vyberte kameň a nakrájajte na 2 cm kúsky po maximálne 150 g. 10-15 sekúnd.

Ošúpte mrkvu a nakrájajte ju na 2cm kúsky po maximálne 200g. 15 sekúnd.

Nakrájajte paradajku na 4 kúsky po 100 g maximálne 10 sekúnd.

REZANIE / MRÚHANIE

Použite podporu (7) a jeden z diskov (3 alebo 10).

Príloha (3) sa používa na krájanie a julienne zeleniny, nástavca (10) sa používa na strúhanie. Používajte nízku rýchlosť (4). - Skontrolujte, či je zástrčka odpojená od elektrickej zásuvky.

- Umiestnite kontajner (8) na telo motora a upevnite ho otáčaním v smere hodinových ručičiek.
- Vložte podperu (7) do stredného čapu a zatlačte ju úplne dovnútra.
- Umiestnite disk (3) alebo (10) na podperu (7).
- Zatvorte veko (2). Zapojte zástrčku do elektrickej zásuvky.
- Nakoniec vložte jedlo do vstupného otvoru veka (2) pomocou príslušného potravinového tlakového prostriedku (1).

ČISTENIE

UPOZORNENIE: Čistenie a rozoberanie lopatiek sa musí vykonávať len vtedy, keď je zástrčka odpojená od elektrickej zásuvky.

Všetky doplnky, nádoby, viečko a nože možno zaobchádzať ako s bežným príborom, a preto ich umývať horúcou vodou a saponátom na riad. Všetko dôkladne vysuší pred opätovným pripnutím na karosériu motora. Motorové telo nemôže byť ponorené do vody. Odporúča sa tiež vyhnúť striekaniu tekutín. Používajte vlhkú handričku a neagresívne pracie prostriedky na čistenie.

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

- Napájanie: AC 220-240 V ~ 50-60 Hz. Výkon: 300 W
- 2 prevádzkové rýchlosti
- Príslušenstvo: nôž na mlynček na mäso, 2 nerezové kotúče na krájanie a narúšanie, tlaková tyč, opora.