



XR 8A01

Používateľská príručka

Čeština

10W

BEZDRÔTOVÝ
MIKROFÓN

BLUETOOTH
KONEKTIVITA

LED SVETLO

KARAOKE REPRODUKTOR SO ZOSILŇOVAČOM

Používateľská príručka a pripojenia



Pre viac informácií a aktualizácie o tomto produkte navštívte: www.trevi.it.

POZNÁMKY K POUŽÍVANIU

Nepoužívajte napájacie zdroje s napätím vyšším ako 5V, pretože to poškodí prehrávač.

- Dlhé počúvanie na vysokých frekvenciách môže poškodiť váš sluch.
 - Neumiestňujte hráča blízko magnetických polí.
 - Neumiestňujte blízko zdrojov tepla, ako sú radiátory a sporáky.
 - Neumiestňujte do veľmi vlhkých priestorov, ako sú toalety, bazény a podobne.
 - Neumiestňujte na veľmi prašné miesta.
 - Neumiestňujte na miesta vystavené silným vibráciám.
 - Umiestniť zariadenie tak, aby bolo vždy dostatok miesta po bokoch pre voľnú cirkuláciu vzduchu (aspoň 5 cm).
 - Ak sa do spotrebiča dostanú tekutiny, okamžite odpojte zástrčku zo zásuvky a odvezte spotrebič do najbližšieho autorizovaného servisného centra TREVI.
 - Vždy skontrolujte, či sú napájacie a pripojovacie káble správne nainštalované pred nabitím zariadenia.
 - Na spotrebič nesmú byť umiestnené žiadne zdroje otvoreného ohňa, ako sú zapálené sviečky.
- na lampe.
- Spotrebič by nemal byť vystavený kvapkajúcej alebo striekajúcej vode a žiadne predmety naplnené tekutinou, ako sú vázy, by sa nemali na spotrebič ukladať.
 - Tento manuál si nechajte na budúce použitie.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

Na čistenie sa odporúča mäkká, mierne vlhká handrička. Vyhnite sa rozpúšťadlám alebo abrazívam.

DÔLEŽITÉ

Kvalitný dizajn tohto zariadenia zaručuje jeho bezchybnú prevádzku na dlhý čas. Ak by ste stále mali nejaké problémy, odporúčame kontaktovať najbližšie autorizované servisné centrum.

TREVI má politiku neustáleho výskumu a vývoja. Preto môžu produkty vykazovať charakteristiky, ktoré sa líšia od tých, ktoré sú popísané.



UPOZORNENIA PRI SPRÁVNOM POUŽÍVANÍ NABÍJATELNEJ BATÉRIE

- Nabíjajte batériu pri teplote medzi 5 °C a 35 °C.
- Nepredlžujte nabíjanie nad určený čas, aby ste predišli riziku prehrievania a prasknutia.

Nenabíjajte batériu viac ako 4 hodiny!


Nabíjanie batérie po stanovenom čase alebo dlhodobá nečinnosť môže skrátiť jej životnosť.

Nabíjateľná batéria podlieha opotrebovaniu a jej kapacita postupne klesá.

Na predĺženie výdrže batérie používajte batériu, keď je úplne nabitá, až kým nie je úplne vybitá, a pred ďalším použitím ju úplne nabite. Nabíjanie batérie, ktorá nie je úplne vybitá, skracuje jej životnosť. V takom prípade opakujte celý cyklus nabíjania/vybíjania niekoľkokrát.

Nenechávajte batériový balík nabíjať cez noc.

POPIS VELENÍ

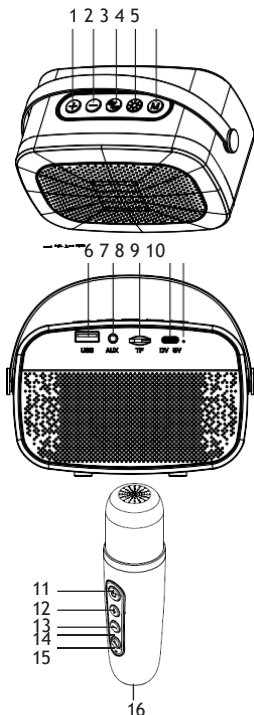

Tlačidlo 1: +

- Stlače raz: zvýšiť hlasitosť
- Stlače a podržte: ďalšia skladba

Tlačidlo 2: -

- Stlače raz: hlasitosť znížená
- Press and hold: predchádzajúca skladba

Tlačidlo 3: ⏮

- Stlače raz: Prehrať/Pozastaviť
- Stlač a podrž: Zapnutie/vypnutie
- Stlače a podržte 8 sekúnd: Reset

Tlačidlo 4: Osvetlenie

- Stlače raz: zmena svetelných efektov
- Stlač a podrž: zapnutie/vypnutie Osvetlenie

Tlačidlo 5: M

- Stlače raz: výber funkcie
- Dlhé stlačenie: v Bluetooth režime stlmte hlas a spievajte s ním. V režime USB/Micro SD: opakujte skladbu/prehrávajte ju potom.

6 USB pamäťový vstup

7 Vstup AUX IN

8 Vstup na pamäťovú kartu Micro SD

9 Nabijacia zásuvka typu C

10 Indikátor nabíjania

Tlačidlo 11: ⏻

- Stlač a podrž: Zapnutie/vypnutie
- Stlače raz: Ovládanie hlasitosti

tlačidlo 12: +; hlasitosť zosilniť

Tlačidlo 13: -; Zníženie hlasitosti

Tlačidlo 14: Mikrofón

- Stlače raz: Magický hlasový efekt

- Stlače a podržte: vymažte pôvodný zvuk

15. Indikátor nabíjania

16. Nabijacia zásuvka typu C

NABÍJANIE REPRODUKTORA A MIKROFÓNU

REČNÍK

Po vypnutí je potrebné zariadenie znovu nabiť.

1. Použite priložený kábel na pripojenie Type-C strany k zásuvke reproduktora (9) a druhej strane k USB portu USB napájania (5V 1A, nie je súčasťou balenia);
2. LED indikátor (10) sa rozsvieti (červená), aby signalizoval funkciu nabíjania. Po dokončení nabíjania sa vypne.

Poznámka: keď sa batéria vybijie, zariadenie niekoľkokrát pípne a potom sa automaticky vypne.

MIKROFÓN

Mikrofón je potrebné po vypnutí nabiť.

1. Použite priložený kábel na pripojenie Type-C strany k reproduktorovému konektoru (16) a druhého konca k USB portu USB napájania (5V 1A, nie je súčasťou balenia);
2. LED indikátor (15) sa rozsvieti (červená), aby signalizoval funkciu nabíjania. Po dokončení nabíjania sa vypne.

ZÁKLADNÉ OVLÁDANIE

ZAPNUTIE/VYPNUTIE NAPÁJANIA

Na zapnutie alebo vypnutie reproduktora stlačte a podržte tlačidlo (3).

Na zapnutie alebo vypnutie mikrofónu stlačte a podržte tlačidlo (11) niekoľko sekúnd.

Poznámka: Ak nevykonáte žiadnu operáciu do 15 minút v režimoch BT a AUX IN, prístroj sa automaticky vypne; Na opätovnú aktiváciu stlačte a podržte tlačidlo.

gombík (3).

NASTAVENIE HLASITOSTI

Na nastavenie hlasitosti reproduktora použite tlačidlá +(1) a -(2) na zariadení. Hlasitosť mikrofónu nastavte pomocou tlačidiel +(12) a -(13) na mikrofóne. **FUNZIONAMENTO BLUETOOTH**

Pripojiť sa k zariadeniam

1. Umiestnite reproduktor blízko Bluetooth zariadenia, ktoré chcete spárovať;
2. Zapnite zariadenie a vyberte Bluetooth funkciu pomocou tlačidla M(5);
3. Postupujte podľa pokynov externého zariadenia na lokalizáciu reproduktora;
4. Nájdite a spárujte reproduktor s názvom "XR 8A01";
5. Po úspešnom párovaní (budete počuť potvrdzovací tón) budete môcť prehrávať hudobné skladby.

Poznámka: Ak zlyhá Bluetooth párovanie s externým zariadením, prosím, vymažte druhé Bluetooth zariadenie zo zoznamu pripojení; Reštartuj Bluetooth reproduktor a znova vyhľadaj signál.

Spravovať prehrávanie hudby

- Stlačte a podržte tlačidlo +(1) na reproduktore niekoľko sekúnd pre preskok na ďalšiu stopu, stlačte a podržte tlačidlo -(2) niekoľko sekúnd pre preskok na predchádzajúcu stopu.
- Stlačte tlačidlo □□(3). pozastaviť prehrávanie hudby; Stlačte tlačidlo znova a pokračujte v prehrávaní hudby.
- Stlačte a podržte tlačidlo M(5) niekoľko sekúnd, aby ste stlmili hru a spievali cez ňu.

OBSLUHA KARTY MICRO SD/USB

1. Vložte Micro SD kartu alebo USB pamäťovú kartu do zásuviek (8) alebo (6) a zapnite zariadenie;
2. Prehrávanie sa spustí automaticky;
3. Stlačte a podržte tlačidlo -(2) niekoľko sekúnd pre preskok na predchádzajúcu stopu, stlačte a podržte tlačidlo +(1) niekoľko sekúnd pre prechod na ďalšiu stopu;
4. Stlačte tlačidlo □□(3) na pozastavenie prehrávania; stlačte tlačidlo znova pre obnovenie prehrávania hudby;
5. Stlačte a podržte tlačidlo M(5) niekoľko sekúnd na aktiváciu funkcie opakovania/postplayu skladby;

AUX

1. Keď je nástroj zapnutý, pripojte akýkoľvek nástroj s audio výstupom na vstup AUX(7) pomocou 3,5 mm jack kábla;
2. Nástroj automaticky prepne na tento vstup;
3. Spustí prehrávanie z externého zariadenia. Informácie o všetkých funkciách prehrávania nájdete v prevádzkových inštrukciách externého zariadenia.

SVETELNÉ EFEKTY

1. Pre zobrazenie rôznych dostupných svetelných efektov opakovane stlačte tlačidlo (4);
2. Na úplné deaktivovanie/aktivovanie svetelných efektov stlačte a podržte tlačidlo (4) niekoľko sekúnd.

FUNKCIA MIKROFÓNU

Na zapnutie mikrofónu stlačte a podržte tlačidlo (11) niekoľko sekúnd;

Na nastavenie hlasitosti použite tlačidlá +(12) a -(13) na mikrofóne;

Stlačte tlačidlo (11) znova a použite tlačidlá +(12) a -(13) na mikrofóne na nastavenie

reverbu;

Stlačte tlačidlo (14) niekoľkokrát, aby ste zmenili vokálny efekt.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Nabíjateľná batéria: vnútorná lítiová batéria 3,7V - 1200mAh

Nabíjateľná mikrofónová batéria: vnútorná lítiová 3,7V - 500mAh

Zdroj napájania: 5V 1A s Type-C päticou

Výkon zvuku: 10W

Maximálny výkon Bluetooth vysielania: 0,8 mW

Frekvence tx Bluetooth: 2,4GHz

Rozmery: 142 x 90 x 73 mm

Jednotková hmotnosť: 383 gr.

Hmotnosť mikrofónu: 58 gr.

INFORMÁCIE O ODSTRÁNENÍ A LIKVIDÁCII BATÉRIÍ

Upozornenie: Odstránenie a likvidácia je vyhradená len pre špecializovaný technický personál!

Bez ohľadu na typ batériového balíka sa nesmie vyhadzovať do domáceho odpadu, ohňa alebo vody. Akýkoľvek typ použitej batérie musí byť recyklovaný alebo zlikvidovaný na príslušných zberných miestach.

Vyberanie batérie

1. Odstráňte mriežku zakrývajúcu reproduktor vytiahnutím von;
2. Odskrutkujte 4 skrutky, ktoré držia LED rám; odpojit' a odstrániť LED rám;
3. Odskrutkujte 4 vonkajšie skrutky a vyberte vnútornú čiernu skrinku;
4. Odskrutkujte skrutky, ktoré držia PCB a zvyšné skrutky pred reproduktorom;
5. Oddelte dve plastové časti, nájdite batériu, odpojte ju a vyberte.



