


BXKE2206E

www.blackanddecker.eu

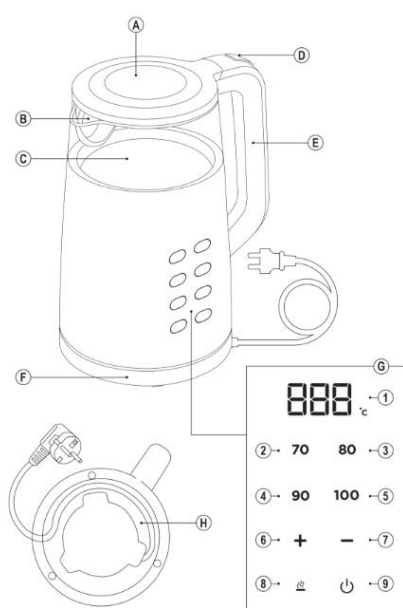

Čajová kanvica

BXKE2206E

Vážený zákazník,

Ďakujeme, že ste sa rozhodli zakúpiť produkt značky Black+Decker.

Vďaka svojej technológii, dizajnu a funkčnosti a skutočnosti, že spĺňa najprísnejšie štandardy kvality, vám poskytne plne uspokojivé používanie a dlhú životnosť produktu.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA A VAROVANIA

- Pred zapnutím zariadenia si dôkladne prečítajte tieto pokyny a uchovajte ich pre budúce použitie. Nerespektovanie týchto pokynov môže viesť k nehode.
- Toto zariadenie môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní zariadenia a chápu riziká s tým spojené.
- Údržbu a čistenie zariadenia nesmú vykonávať deti mladšie ako 8 rokov, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dohľadom. Uchovávajú zariadenie a jeho kábel mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Toto zariadenie môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo bez skúseností a vedomostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní zariadenia a chápu riziká s tým spojené.
- Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zabránilo ich hre so zariadením.
- Pred použitím vyčistite všetky časti zariadenia, ktoré prichádzajú do kontaktu s vodou, ako je uvedené v sekcii "Čistenie".
- Toto zariadenie nesmie byť ponorené do vody alebo inej tekutiny.
- Vyhnite sa rozliatiu na konektor.
- Povrch vykurovacieho telesa môže byť po použití ešte horúci.
- VAROVANIE: Nesprávne používanie zariadenia môže viesť k potenciálnym zraneniam. Pri čistení buďte opatrní.
- Ak je kanvica preplnená, môže byť voda vriaca vyliata.
- Toto zariadenie musí byť používané iba s poskytnutým podstavcom.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, jeho servisným agentom alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Toto zariadenie je určené na použitie v domácnostiach a podobných aplikáciách, ako sú:
 - kuchyne zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach;

- farmy;
- pre hostí v hoteloch, motelloch a iných typoch ubytovania;
- penzióny.
- Uistite sa, že napätie uvedené na štítku zariadenia zodpovedá napätiu v elektrickej sieti pred zapojením zariadenia.
- Pripojte zariadenie do zásuvky s minimálnym prúdom 10 ampérov.
- Zástrčka zariadenia musí správne zapadnúť do zásuvky. Nezmeňte zástrčku a nepoužívajte adaptér na zástrčky.
- Nepoužívajte zariadenie, ak je napájací kábel alebo zástrčka poškodená.
- Neťahajte za napájací kábel. Nikdy nepoužívajte napájací kábel na zdvíhanie, prenášanie alebo odpojenie zariadenia.
- Neobkrúcajte napájací kábel okolo zariadenia.
- Skontrolujte stav napájacieho kábla. Ak je poškodený, zvyšuje to riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Ak dôjde k poškodeniu krytu zariadenia, okamžite ho odpojte od elektrickej siete, aby sa predišlo riziku úrazu elektrickým prúdom.
- Nepoužívajte zariadenie, ak bolo spadnuté, ak sú viditeľné známky poškodenia alebo ak má netesnosť.
- Nesahejte na zástrčku mokrými rukami.
- Zariadenie musí byť používané a umiestnené na plochom a stabilnom povrchu.
- Nepokladajte zariadenie na horúce povrchy, ako sú varné dosky, plynové horáky, rúry alebo podobne.
- Dávajte pozor, aby ste zariadenie neaktivovali neúmyselne.
- Nezanechávajte zariadenie na daždi alebo vystavené vlhkosti. Ak sa voda dostane do zariadenia, zvyšuje to riziko úrazu elektrickým prúdom.

POUŽÍVANIE A ÚDRŽBA

- Nezapojujte zariadenie bez vody.

- Nepoužívajte zariadenie, ak jeho zapínacie/vypínacie zariadenie nefunguje.
- Nehýbte zariadením počas jeho používania.
- Dodržiavajte úrovne MAX a MIN.
- Po naplnení vodou odoberte zariadenie z jeho podstavca.
- Skladujte zariadenie mimo dosahu detí a/alebo osôb s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo bez skúseností a vedomostí.
- Neuchovávajte zariadenie, ak je ešte horúce.
- Zariadenie je určené iba na ohrev vody, preto by sa nemalo používať na varenie alebo ohrev mlieka.
- Odporúča sa používanie balenej minerálnej vody určené pre ľudskú spotrebu.
- Nikdy nenechávajte zariadenie pripojené k elektrickej sieti, ak nie je v používaní. Tým šetríte energiu a predlžujete životnosť zariadenia.
- Budte opatrní pri manipulácii s nádobami obsahujúcimi kvapaliny zohrievané týmto zariadením, pretože môžu prudko vriieť.
- POZOR: Môže sa objaviť kondenzácia vody na povrchoch a objektoch okolo zariadenia.

POPIS

A Veko

B Filter

C Hlavná časť

D Tlačidlo na otvorenie veka

E Rukoväť

F Základňa

G Ovládací panel

H Úložisko napájacieho kábla

Ovládací panel (G)

1. Zobrazenie teploty
2. Tlačidlo 70°
3. Tlačidlo 80°
4. Tlačidlo 90°
5. Tlačidlo na varenie (100°)
6. Tlačidlo na zvýšenie teploty
7. Tlačidlo na zníženie teploty
8. Tlačidlo na udržanie teploty
9. Tlačidlo Zapnúť/Vypnúť

POKYNY NA POUŽITIE

PRED POUŽITÍM

- Pred prvým použitím si dôkladne prečítajte časť „Bezpečnostné upozornenia a varovania“.
- Pred prvým použitím sa odporúča uvariť vodu v zariadení, aby sa odstránil prach a nečistoty.
- Pred použitím vyčistite časti, ktoré prichádzajú do kontaktu s vodou podľa pokynov v sekcii čistenie.

NAPLŇOVANIE VODOU

- Pred zapnutím zariadenia musíte naplniť vodný priestor.
- Otvorte veko
- Naplňte nádobu a dbajte na dodržiavanie úrovni MAX a MIN.
- Zavrite veko.
- Umiestnite zariadenie späť na jeho základňu.

POUŽITIE

- Pred zapojením zariadenia úplne rozťahnite napájací kábel.
- Pripojte zariadenie k jeho základni a uistite sa, že je správne umiestnené.
- Pripojte zariadenie do elektrickej siete.
- Po dosiahnutí varu sa zariadenie automaticky vypne.

- Zariadenie môžete znova zapnúť pomocou tlačidla zapnúť/vypnúť, keď sa kontrolné zariadenie ochladí. Ak sa zariadenie nezapne, nedávajte na to silu, nechajte ho vychladnúť.

Poznámka: Keď zariadenie nie je v ohreve, vypne sa po 1 minúte nečinnosti. Môžete ho zapnúť znova použitím tlačidla zapnúť/vypnúť.

- Režim 70°: Stlačte tlačidlo (G2) na ohrev vody na 70°. Odporúča sa pre biely čaj.
- Režim 80°: Stlačte tlačidlo (G3) na ohrev vody na 80°. Odporúča sa pre zelený čaj.
- Režim 90°: Stlačte tlačidlo (G4) na ohrev vody na 90°. Odporúča sa pre Oolong čaj.
- Režim varenia: Stlačte tlačidlo (G5) na ohrev vody na 100°.
- Režim udržania teploty: Stlačte tlačidlo (G8) a potom vyberte požadovanú teplotu alebo vyberte prednastavený režim na aktiváciu režimu „Udržanie teploty“. V tomto režime zariadenie udržiava nastavenú teplotu 2 hodiny.
- Po uplynutí tohto času sa zariadenie automaticky vypne.
- V tomto režime zariadenie zostane v režime „Udržanie teploty“ až 10-krát po zdvihnutí zariadenia z jeho základne, pokiaľ teplota neklesla o viac ako 8 stupňov od nastavené teploty pri aktivácii režimu.
- Keď je vybraný režim, zobrazuje sa na displeji teplota, ktorá bola vybraná, a po niekoľkých sekundách sa zobrazuje aktuálna teplota.
- Keď sa dosiahne požadovaná teplota, zariadenie pípne.
- Po 30 sekundách sa zariadenie vypne.

ÚPRAVA TEJPOLOTY

- Teplotu zariadenia možno upraviť ručne alebo po výbere prednastaveného režimu.
- Tento výber možno upraviť pomocou tlačidiel na zvyšovanie a znižovanie teploty. Teplota sa mení o 5° pri každom stlačení medzi 40° a 100°.

PO UKONČENÍ POUŽÍVANIA ZARIADENIA:

- Odpojte zariadenie od elektrickej siete.
- Vylievajte vodu zo zariadenia.
- Nechajte zariadenie vychladnúť.

- Vyčistite zariadenie.

ÚLOŽISKO NAPÁJACIEHO KÁBLA

- Toto zariadenie má úložisko napájacieho kábla na spodnej strane základne.

UKOVÄŤ

- Zariadenie má rukoväť na bočnej strane, ktorá uľahčuje pohodlný transport.

BEZPEČNOSTNÝ TEPLOTA

• Zariadenie má bezpečnostný termálny ochranný prvok, ktorý chráni zariadenie pred prehriatím. Ak zariadenie dosiahne prehriatie, nechajte ho odpočívať 10 minút a pokúste sa ho znovu zapnúť.

- Ak sa nezapne, vyhľadajte autorizovanú technickú pomoc.

ČISTENIE

- Odpojte zariadenie od elektrickej siete a nechajte ho vychladnúť pred čistením.

• Čistite elektrické zariadenia vlhkou handričkou a osušte. **NEPONÁRAJTE DO VODY ANI INÝCH TEKUTÍN.**

• Zariadenie čistite vlhkou handričkou s niekoľkými kvapkami umývacieho prostriedku a potom osušte.

• Nepoužívajte čistiace prostriedky na báze kyseliny alebo zásady, ako je bielidlo alebo abrazívne čistiace prostriedky.

- Žiadna časť tohto zariadenia nie je vhodná na čistenie v umývačke riadu.

- Potom osušte všetky časti pred ich zložením a uložením.

OŠETRENIE VÁPENNÝCH NÁLADOV

• Aby zariadenie správne fungovalo, malo by byť pravidelne zbavované vápenatých alebo magnéziových usadenín spôsobených používaním tvrdej vody.

• Na prevenciu týchto problémov sa odporúča používať vodu s nízkou mineralizáciou vápnika a horčíka.

• Ak to nie je možné, je potrebné pravidelne odstraňovať vápenaté usadeniny zo zariadenia:

- Každých 6 týždňov pri "veľmi tvrdej" vode.
 - Každých 12 týždňov pri "tvrdých" vodách.
- Na tento účel by sa mal použiť špecifický produkt na odstránenie vápenných usadenín.
 - Neodporúča sa používanie domácich riešení na odvápnenie zariadenia, ako je použitie octu.

SLUŽBY

- Akékoľvek nesprávne použitie alebo nerespektovanie pokynov na použitie spôsobí zrušenie záruky a zodpovednosti výrobcu.

ODCHÝLKY A OPRAVY

- Ak nastanú problémy, obráťte sa na autorizovaný servis. Nepokúšajte sa zariadenie rozobrať alebo opraviť sami, pretože to môže byť nebezpečné.

ZÁRUKA A TECHNICKÁ PODPORA

Tento produkt si užíva právnu ochranu v súlade s platnou legislatívou. Na uplatnenie vašich práv sa obráťte na oficiálny servisný stredisko.

Môžete si stiahnuť tento návod a jeho aktualizácie na stránke
<https://www.blackanddecker.eu>

EKOLOGICKÁ A RECYKLÁCIA PRODUKTU

- Obaly tohto zariadenia sú súčasťou systému zberu, triedenia a recyklácie. Ak chcete obaly vyhodiť, použite vhodné verejné kontajnery pre jednotlivé druhy materiálov.
- Produkt neobsahuje koncentrácie látok, ktoré by mohli byť považované za škodlivé pre životné prostredie.

Tento symbol znamená, že ak chcete produkt po skončení jeho životnosti zlikvidovať, odovzdajte ho autorizovanému zberateľovi odpadu na selektívne zberanie elektroodpadu (WEEE).