

Vakuovač potravin FS 3610

Návod k obsluze

Vážení zákazníci,

Předtím než začnete zařízení používat, přečtěte si prosím pečlivě následující pokyny. Návod k obsluze uschovejte pro případ budoucí potřeby. Zařízení smí používat pouze osoby, které se s uvedenými pokyny seznámily.

Připojení k elektrické síti

Zkontrolujte, zda napětí v síti odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku zařízení. Výrobek splňuje požadavky všech závazných směrnic ES týkajících se značení výrobků.

Popis prvků

1. Svařovací tlačítko **Seal** s LED kontrolkou
2. Tlačítko **Stop**
3. Tlačítko pro odsávání vzduchu a svařování sáčků **Vacuum&Seal** s LED kontrolkou
4. Napájecí kabel se zástrčkou
5. Kryt přístroje
6. Silikonové těsnění
7. Sací otvor
8. Tlačítko „uvolnění krytu“
9. Upevňovací body krytu
10. Vakuová komora
11. Svářecí dráž
12. Řez sáčku

SEVERIN




Bez obrázku

10 sáčků z vakuovací fólie 28 x 35 cm

Důležité bezpečnostní pokyny

- Vzhledem k možným rizikům je nutné, aby opravu elektrického zařízení nebo přívodního kabelu provádělo naše servisní středisko. Pokud potřebujete zařízení opravit, zašlete jej prosím do některého z našich zákaznických servisních středisek (viz příloha).
- Před čištěním přístroj vždy odpojte z elektrické sítě a nechte zcela vychladnout.
- Nikdy nečistěte přístroj vodou, ani jej neponořujte do vody. Hrozí riziko úrazu elektrickým proudem.
- Děti (starší 8 let věku) a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými a duševními schopnostmi, nebo osoby s nedostatečnými znalostmi a zkušenostmi, mohou zařízení používat pod dohledem odpovědné osoby, nebo pokud byly seznámeny s používáním přístroje a plně porozuměly všem rizikům a přijatým bezpečnostním opatřením.
- Nedovolte dětem, aby si s přístrojem hrály.
- Děti smí provádět čištění a údržbu přístroje pouze pod dohledem odpovědné osoby.
- Uchovávejte přístroj i přívodní kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
- **Upozornění:** Veškeré obalové materiály uchovávejte mimo dosah dětí – uvedené materiály mohou představovat riziko, např. riziko udušení.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda přístroj včetně přívodního kabelu a všech příslušenství nejeví známky jakéhokoli poškození. Pokud by například došlo k pádu přístroje na tvrdý povrch, nebo bylo použito nadměrné síly (tahu) při manipulaci s přívodním kabelem, přístroj nesmí být dále používán: I neviditelné poškození může negativně ovlivnit bezpečnost používání přístroje.
- **Varování:**
 - Nedotýkejte se svářecího drátu ani silikonového těsnění. Hrozí riziko vzniku popálenin.
 - Nepokoušejte se pomocí funkce odsávání vzduchu odstranit jakoukoli tekutinu.
 - **Vždy odpojte zařízení ze zásuvky elektrické sítě:**
 - v případě špatného fungování přístroje,
 - po použití přístroje,
 - před čištěním přístroje.
- Při odpojení přístroje z elektrické sítě nikdy netahejte za přívodní kabel. Vždy uchopte zástrčku a vysuňte ji.

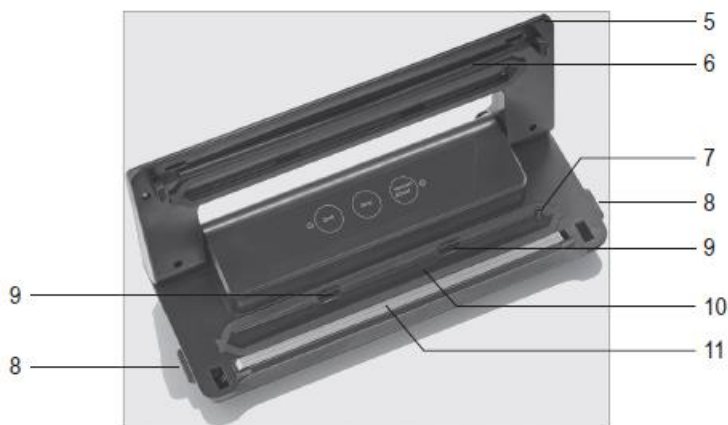

- Uchovávejte přístroj i přívodní kabel mimo dosah horkých povrchů, jako jsou horké plotýnky, či otevřených ohňů.
- Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím přístroje nebo nerespektováním těchto pokynů.
- Zařízení je určeno pro použití v domácnostech a podobných prostředích, jako například:
 - v obchodech, kancelářích a podobných pracovních prostředích,
 - v různých pracovních prostředích v zemědělství,
 - použití zákazníky v hotelech, motelech a podobném ubytování,
 - v ubytování rodinného typu „bed-and breakfast“ (nocleh se snídaní).

Přerušovaný provoz přístroje

Přístroj je určen k přerušovanému použití v krátkých cyklech. Po každém cyklu použití je nutné nechat přístroj po dobu zhruba 30 vteřin vychladnout. Po celkové době používání přístroje v délce 10 minut je nutné nechat přístroj vychladnout po dobu 2 minut, aby nedošlo k přehřátí přístroje.

Řez

- můžete provést řez sáčků nebo fólie na požadovanou velikost Varování: Řezný kotouč je velmi ostrý.

Příprava sáčků

- Připravené jídlo vložte do sáčku.
- **Zkontrolujte, zda je otvor sáčku zcela čistý a suchý.**
- Naplňte sáček jídlem maximálně 5 cm pod okraj sáčku.
- Pokud je to potřeba, můžete jídlo osušit kuchyňskou utěrkou.

Provoz přístroje

Příprava pro svařování

- Zapojte zástrčku do zásuvky elektrické sítě.
- Pomocí vypínače On/Off na zadní straně přístroje přístroj zapněte.
- Pevně stlačte uvolňovací tlačítka na pravé i levé straně přístroje a uvolněte kryt přístroje.
- Odklopte kryt.
- Vložte naplněný sáček tak, aby se otevřeným okrajem spojil s oběma spojovacími body. V místě, kde se otvor sáčku dotýká silikonového těsnění, musí být okraj sáčku čistý a hladký, bez záhybů.
- Zaklopte víko přístroje.
- Silně stlačte vnější okraje víka dolů, až uslyšíte na obou stranách zaklapnutí.

Odsávání vzduchu a svařování

- Stiskněte tlačítko **Vacuum&Seal**
- Po dobu, kdy se ze sáčku odsává vzduch, svítí světelný indikátor Jakmile je ze sáčku všechen vzduch odsátý, otvor sáčku je automaticky uzavřen svařováním. Rozsvítí se světelný indikátor
- Jakmile je celý proces dokončen, oba světelné indikátory zhasnou a sáček můžete vyjmout. Pro vyjmutí sáčku pevně stiskněte uvolňovací tlačítka a odklopte kryt.
- Pro přerušování celého procesu stiskněte tlačítko **Stop**

Pouze svařování

- Stiskněte tlačítko na **Seal**
- Dokud se otvor sáčku svařuje, svítí světelný indikátor
- Jakmile proces svařování skončí, světelný indikátor zhasne a sáček můžete vyjmout. Pro vyjmutí sáčku pevně stiskněte uvolňovací tlačítka a odklopte kryt.
- Pro přerušování procesu svařování stiskněte tlačítko **Stop**

Tip: Pokud najdete podél spoje sáčku zbytky tekutiny, povytáhněte trochu sáček, vysušte spoj a nechte sáček znovu svařit.

Upozornění: Otvor sáčku musí být zcela suchý. Jedině tak může být garantováno bezpečné, vzduchotěsné svaření sáčku.

- Po každém cyklu svařování nechte přístroj vychladnout po dobu 20 vteřin, než začnete nový cyklus. Předjedete tak přehřátí přístroje.
- Po použití přístroj vždy vypněte a odpojte z elektrické sítě.

Uložení přívodního kabelu

Na spodní straně přístroje se nachází prostor pro svinutí přívodního kabelu.

Čištění a péče

- Před čištěním vždy odpojte přístroj z elektrické sítě.
- Nikdy nečistěte přístroj vodou ani ho neponořujte do vody. Předjedete tak riziku úrazu elektrickým proudem.
- Vnější povrch přístroje můžete čistit vlhkým hladkým hadříkem.
- Před čištěním svařovacího drátu a silikonového těsnění od jakýchkoli zbytků plastu nechte přístroj nejprve vychladnout a pak zbytky opatrně odstraňte.

Náhradní sáčky

Pro práci s přístrojem můžete použít jakékoli běžné sáčky z vakuovací fólie s texturou na jedné straně. Tento druh povrchu umožňuje optimální odsávání vzduchu. Šířka sáčku nesmí přesáhnout 28 cm.

Vhodné náhradní sáčky zakoupíte v obchodech s domácími potřebami nebo prostřednictvím středisek

SEVERIN ZU 3613(sáčky 16 x 25 cm), ZU 3614 (sáčky 20 x 30 cm) e ZU 3616 (role 20 x 600 cm).

Likvidace



Zařízení označená tímto symbolem musí být likvidována odděleně od běžného komunálního odpadu. Obsahují cenné recyklovatelné materiály. Správná likvidace výrobku vede k ochraně životního prostředí a lidského zdraví.

Pro bližší informace k likvidaci výrobku se obraťte na místní úřad nebo prodejce zařízení.

Záruka

Na výrobek je poskytována záruka na vady materiálu a výrobní vady po dobu dvou let od data pořízení.