

cecotec

BAMBA PRECISIONCARE TITAN

Hair clipper



BAMBA

Návod k použití

OBSAH

1. Části a složení 64
2. Před použitím 64
3. Fungování 64
4. Čištění a údržba 66
5. Technické specifikace 66
6. Recyklace elektrických a elektronických zařízení 67
7. Záruka a technický servis 67
8. Copyright 67

Bezpečnostní pokyny

Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte následující bezpečnostní pokyny. Tento návod si uschovejte pro pozdější použití nebo pro další uživatele.

- Přístroj smí používat děti od 3 let pouze pod dohledem.
- Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a také osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi nebo osoby bez zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání a chápou možná rizika. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a údržbu, kterou má provádět uživatel, nesmí provádět děti bez dozoru.
- Zařízení musí být napájeno velmi nízkým napětím uvedeným na štítku výrobku.
- Pravidelně kontrolujte napájecí kabel, zda nevykazuje viditelné poškození. Pokud je napájecí kabel poškozený, je nutné jej

vyměnit za speciální kabel nebo sadu dodanou oficiálním technickým servisem Cecotec nebo jeho poprodejním servisem, aby se předešlo jakémukoli riziku.

- **UPOZORNĚNÍ:** udržujte zařízení v suchu.
 - Toto zařízení obsahuje baterie, které nelze vyměnit.
 - Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití a je vyloučen z použití v barech, restauracích, farmách, hotelech, motelech a kancelářích.
 - Ujistěte se, že napětí v síti odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku produktu a že zástrčka je uzemněná.
 - Neponořujte kabel, zástrčku ani žádnou část výrobku do vody či jiné kapaliny a nevystavujte elektrické spoje působení vody. Před dotykem zásuvky nebo přístroje se ujistěte, že máte ruce zcela suché.
 - Pokud jsou některá část přístroje nebo kabel poškozené, přístroj nepoužívejte. V takovém případě kontaktujte Asistenční technický servis Cecotec.
- CONGA ROCKSTAR WET&DRY COMPACT

- Udržujte obalový materiál z dosahu dětí. Nebezpečí udušení.
- Často kontrolujte, jestli přístroj není poškozen nebo jestli přístroj nejeví známky opotřebení. Pokud je poškození viditelné, nebo pokud byl přístroj používán nesprávně, spojte se s oficiálním Asistenčním technickým servisem Cecotec. Nepokoušejte se opravit přístroj vlastními silami.
- Přístroj okamžitě vypněte a odpojte v případě defektu a nebo špatného fungování. Pro odpojení zatáhněte za zástrčku, ne za kabel. Nepoužívejte příslušenství a nebo části, které nebyly poskytnuty firmou Cecotec.

Ne nechávejte přístroj během fungování bez dozoru.

- Udržujte přístroj daleko od zdrojů tepla.
- Nepoužívejte prodlužovací přívody.
- Nepoužívejte jej venku nebo v blízkosti hořlavých látek, například aerosolů.
- Nepokládejte přístroj přímo na povrchy citlivé na teplo pokud je přístroj připojen do elektrické sítě a nebo je používán.
- Nepokoušejte se otevřít, rozmontovat nebo opravit přístroj vlastními silami. Žádná část uvnitř přístroje se nedá opravit.

- Tento produkt je vhodný výlučně pro zastřížení lidských vlasů. Nepoužívejte ho na umělé vousy/vlasy ani na zvířata.
- není zodpovědný za žádné škody nebo nehody způsobené nevhodným používáním.
- Nepoužívejte přístroj blízko vody ani na místech, kde hrozí nebezpečí, že by se mohl namočit.
- Nepoužívejte přístroj, pokud je pokožka poškozená nebo zraněná, nebo pokud vykazuje známky zjizvení nebo jiné nemoci.
- Vypněte přístroj, odpojte ho z elektrické sítě, než budete připojovat nebo odpojovat některé části nebo příslušenství.

Pokyny pro použití baterie

- Toto zařízení obsahuje baterii, kterou nelze vyměnit.
- Zařízení obsahuje lithium-iontovou baterii, kterou nespalujte ani nevystavujte vysokým teplotám, protože by mohla explodovat.
- Stejně baterie přístroje, jako malé baterie, mohou téct, pokud je vystavíte extrémním podmínkám. Pokud z baterie vytéká tekutina, nedotýkejte se jí. Pokud se tato tekutina

dostane do kontaktu s kůží, okamžitě ji omyjte velkým množstvím vody s mýdlem. Pokud se tato tekutina dostane do kontaktu s očima, okamžitě je vymyjte čistou vodou po dobu nejméně 10ti minut a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Pro manipulaci s baterií používejte rukavice a okamžitě ji vyhodte podle místních předpisů.

- Zabraňte kontaktu baterie a malých kovových předmětů, jako jsou klipy, mince, klíče, hřebíky a matice.
- Novou baterii zcela nabijte, nebo před prvním použitím po dlouhé době neaktivity.
- Vždy se ujistěte, že je baterie nabitá na 100%, pokud jste přístroj dlouho nepoužívali.
- Baterie a akumulátory, které lze spolknout, uchovávejte mimo dosah dětí.
- Požití baterií může způsobit popáleniny, perforaci měkkých tkání a smrt. Do dvou hodin po požití může dojít k těžkým popáleninám.
- Při požití baterií okamžitě vyhledejte nejbližší lékařskou pomoc.

1. ČÁSTI A SLOŽENÍ

Obr. 1

1. Hřeben 3-15 mm
2. Kolečko volby
3. Tlačítko zapnutí/vypnutí
4. LCD obrazovka
5. Tlačítko zámku kola
6. Kabel USB
7. Hřeben 18-30 mm
8. Hřeben 1-12 mm
9. Kartáč na čištění
10. Nádobka s olejem
11. Neceser

Poznámka

Grafika v této příručce je schematickým znázorněním a nemusí přesně odpovídat výrobku.

2. PŘED POUŽITÍM

- Tento spotřebič je zabalen v obalu, který jej chrání během přepravy. Tento spotřebič je zabalen v obalu, který jej chrání během přepravy. Originální krabici a další obalové položky můžete uschovat na CONGA ROCKSTAR WET&DRY COMPACT

bezpečném místě, abyste zabránili poškození zařízení v případě potřeby přepravy v budoucnu. Pokud chcete obaly vyhodit, ujistěte se, že se jich zbavíte správným způsobem.

- Ujistěte se, že všechny díly a součásti jsou zahrnuty a v dobrém stavu. Pokud některá chybí nebo není v dobrém stavu, okamžitě kontaktujte oficiální servisní službu Cecotec.
- Ujistěte se, že batérie je zcela nabitá, než přístroj začnete poprvé používat.
- Ujistěte se, že hlavice je čistá a dobře lubrikovaná.

3. FUNGOVÁNÍ

Nabíjení zařízení

- Ujistěte se, že je přístroj vypnutý.
- Zcela přístroj nabijte před prvním použitím nebo po dlouhé době neaktivity.
- Nabití baterie trvá asi 1,5 hodiny a je možné, že bude trvat i 2 hodiny. Jakmile je přístroj zcela nabitý, LED obrazovka se rozsvítí a ukáže číslo 100.

*Výdrž baterie může být snížena v závislosti na použití a typu stříhaných vlasů.

Použití s kabelem i bez něj

- Připojte nabíjecí kabel k produktu, když je vypnutý, a poté ke kompatibilnímu napájecímu adaptéru.
- Je možné jej také použít bezdrátově (bez připojení kabelu).

Montáž/demontáž hřebenu. Obr. 2

- Přístroj má 3 hřebeny:
 1. Nastavitelný hřeben na vousy 1-12 mm
 2. Nastavitelný hřeben na vlasy 3-15 mm
 3. Nastavitelný hřeben na vlasy 18-30 mm
- Nastavení délky po milimetrech a odpovídá délce vlasů po ostříhání. CONGA ROCKSTAR WET&DRY COMPACT

- Zařízení musí být odpojeno ze zásuvky, aby bylo možné vyjmout nebo nasadit některý z hřebenů.
- Elija un peine en función de la longitud de corte deseada y la zona donde se vaya a usar. 101
- Pro zajištění lepší stability stiskněte zajišťovací tlačítko, které se nachází na zadní straně zastříhovače, do polohy „zamčeno“.
- Připevněte hřeben k bočním šterbinám a potom zajistěte nástavec stisknutím zadního jazýčku na zadní straně zastříhovače. Po upevnění uslyšíte „cvaknutí“.
- Ujistěte se, že je hřeben zajištěný, než budete přístroj používat.
- Chcete-li hřeben sejmut, stiskněte horní část zadního poutka a vytáhněte jej nahoru.

Jak zastříhávač používat

- Ujistěte se, že je přístroj zcela nabitý, než budete přístroj používat.
- Přístroj používejte pouze na suché a čisté vlasy. Přístroj nepoužívejte na mokré nebo vlhké vlasy.
- Hlava osoby, které budete stříhat vlasy by měla být v úrovni prsou osoby, která je bude stříhat. Takto budou všechny části hlavy viditelné a přístupné.
- Vždy, když to bude možné, pohybujte přístrojem ve směru růstu vlasů. Obr. 3
- Nainstalujte příslušenství (viz část „Montáž/demontáž hřebenů“).
- Stiskněte tlačítko zapnutí pro zapnutí přístroje. LED obrazovka se rozsvítí.
- Ujistěte se, že plochá část hřebene je vždy v kontaktu s pokožkou hlavy pro rovnoměrnější výsledek. Rys. 4, 5 y 6
- Chcete-li upravit délku stříhu, odemkněte zastříhovací hlavu stisknutím pojistného tlačítka na zadní straně zařízení, dokud nebude v „odemčené“ poloze. Potom nastavte délku pomocí kolečka přizpůsobení.

Jak používat zařízení bez hřebenů

Tímto způsobem můžete dít konturu vašim vousům a odstranit jednotlivé vousy.

Upozornění

Žiletka je ostrá, dávejte pozor, ať se neříznete. Manipulujte s ní opatrně.

Jak používat zařízení jako zastříhovač vousů Obr. 7

- Hřebeny lze také použít k zastříhování vousů.
- Můžete dát tvar kríru a kotletám, dít konturu a odstranit jednotlivé vousy. Potom nastavte délku pomocí kolečka přizpůsobení. Zajistěte nastavovací kolečko stisknutím pojistného tlačítka na zadní straně zastříhovače a ponechejte jej v „zamčené“ poloze.
- Stiskněte tlačítko zapnutí pro zapnutí přístroje. LED obrazovka se rozsvítí. Vždy, když to bude možné, pohybujte přístrojem ve směru růstu vlasů.

Zapněte zámek tlačítka napájení

- Použijte ho, abyste mohli zastříhávač nechat bezpečně kdekoli.
- Držte stisknuté tlačítko zapnutí/vypnutí po dobu 3 vteřin pro aktivování blokace při cestování.
- Opětovným stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí na 3 sekundy jej vypnete. Podsvícený indikátor se vypne.

4. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním odpojte zařízení z elektrické zásuvky.
- Použijte jemný vlhký hadřík pro čištění venkovní části přístroje.
- Nikdy ho neponořujte do vody ani do jiných tekutin.
- Nepoužívejte houby, prášky nebo abrazivní čisticí prostředky na čištění tohoto přístroje.

Čištění. Obr. 8

- Vypněte přístroj pomocí tlačítka zapnutí/vypnutí.

CONGA ROCKSTAR WET&DRY COMPACT

- čistěte žiletky pomocí čistícího kartáče, abyste odstranili jakékoli vlasy z čítek. Každých 6 měsíců doporučujeme žiletky důkladně vyčistit.
- Naolejujte nože pravidelně a vždy, když se na obrazovce objeví ikona oleje.

Odmontování žiletek. Obr. 9

1. Odstraňte hřeben. 103
2. Nastavte kolečko přizpůsobení do nejnižší pozice 3 mm.
3. Zatlačte na žiletky směrem nahoru, tak je to ukázáno na následujícím obrázku.
4. Po vyčištění vraťte čepele zpět na místo. Upevněte hřeben do bočních drážek, uslyšíte cvaknutí, až zapadne.

5. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Reference produktu: 03374/ 03375/ 03376/ 03377/ 03378

Produkt: Bamba PrecisionCare Titan/ Bamba PrecisionCare Titan M/ Bamba PrecisionCare Titan X/ Bamba PrecisionCare Titan S/ Bamba PrecisionCare Titan T

Zastříhavač vlasů: Vstup: 5 V $\overline{\text{---}}$, 800 mA

Baterie (není vyměnitelná): 3 7 V, 600 mAh lithium-iontová

Technické specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění za účelem zlepšení kvality produktu.

Vyrobeno v Číně | Navrženo ve Španělsku

6. RECYKLACE ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol označuje, že v souladu s platnými předpisy musí být výrobek a/nebo baterie zlikvidovány odděleně od domovního odpadu. Po skončení životnosti tohoto výrobku

musíte baterie/akumulátory vyjmout a odnést na sběrné místo určené místními úřady.

Podrobné informace o tom, jak správně likvidovat elektrická a elektronická zařízení a/nebo baterie, by měli spotřebitelé získat od místních úřadů.

Dodržování výše uvedených pokynů přispěje k ochraně životního prostředí.

7. ZÁRUKA A TECHNICKÝ SERVIS

Společnost Cecotec odpovídá konečnému uživateli nebo spotřebiteli za jakýkoli nesoulad, který existuje v době dodání výrobku za podmínek a ve lhůtách stanovených platnými předpisy.

Doporučuje se, aby opravy prováděl kvalifikovaný personál.

Pokud zjistíte problém s výrobkem nebo máte jakékoli dotazy, obraťte se na oficiální technickou podporu společnosti Cecotec na čísle +34 96 321 07 28.

8. COPYRIGHT

Práva duševního vlastnictví k textům v této příručce patří společnosti CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Všechna práva jsou vyhrazena. Obsah této publikace nesmí být vcelku ani po částech reprodukován, ukládán do vyhledávacího systému, přenášen nebo šířen jakýmkoli způsobem (elektronicky, mechanicky, fotokopírováním, nahráváním nebo podobně) bez předchozího souhlasu společnosti CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

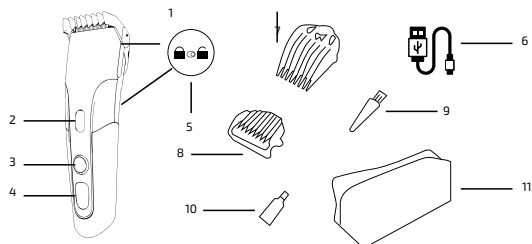


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 1



Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 2



Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 3



Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 4



Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 5



Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 6



Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 7



Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 8

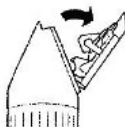


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 9

www.cecotec.es

Cecotec Innovaciones S.L.
C/ de la Pinadeta s/n, 46930
Quart de Poblet, Valencia (Spain)
YV01230221