



DR 7F40 BT

Uživatelská příručka

Digitální rádio FM/bezdrátové/mp3 dobíjecí



* Pro další informace a aktualizace tohoto produktu viz: www.trevi.it

ANGLIČTÍ POZNÁMKY K POUŽITÍ

Nepoužívejte napájecí zdroje s napětím vyšším než 5V --- , poškodíte přehrávač. Jedná se o přesný elektronický přístroj; Vyhněte se jeho použití v následujících případech:

- Blízko magnetických polí.
- Blízko zdrojů tepla, jako jsou topidla a kamna.
- Na velmi vlhkých místech, jako jsou toalety, bazény atd...
- Na velmi prašných místech.
- Na místech vystavených silným vibracím.
- Nepřibližujte ucho k reproduktoru během fáze nastavení a nastavení hlasitosti, zejména proto, abyste v fázi zapalování udrželi hlasitost na minimu.
- Umístěte spotřebič tak, aby bylo vždy dostatek místa po bocích pro volný proud vzduchu (alespoň 5 cm).
- Pokud kapaliny proniknou dovnitř spotřebiče, okamžitě odpojte zástrčku od zásuvky a odveďte spotřebič do nejbližšího autorizovaného servisního centra TREVI.
- Vždy před nabíjením spotřebiče zkontrolujte, zda jsou napájecí a připojovací kabely správně zapojené.
- Na spotřebič by neměly být umístěny žádné otevřené plameny, jako jsou zapálené svíčky.
- Spotřebič nesmí být vystaven kapající nebo stříkající vodě a na spotřebič nesmí být pokládány žádné předměty naplněné tekutinou, jako jsou vázy.
- Před zapnutím spotřebiče vždy zkontrolujte, zda jsou napájecí kabel a spojovací kabel správně zapojené.
- Napájecí adaptér musí být připojen k zásuvce poblíž zařízení a musí být snadno přístupný.
- Pokud si všimnete nadměrného přehřátí na zařízení nebo na napájecím adaptéru, okamžitě odpojte zástrčku od hlavní zásuvky.
- Netahejte za napájecí kabel
- Tento manuál si nechte pro budoucí použití.



Abyste předešli možnému poškození sluchu, omezte čas poslechu na vysoké frekvence.

PÉČE A ÚDRŽBA

Na čištění použijte mírně vlhký měkký hadřík. Nepoužívejte rozpouštědla ani abrazivní látky.

DŮLEŽITÉ


Toto zařízení je navrženo pro domácí použití (ne pro profesionální použití). Tento přístroj byl pečlivě navržen, aby zajistil dlouhodobý a dokonalý výkon. Pokud však nastanou jakékoli nepříjemnosti, kontaktujte prosím vaše místní autorizované servisní centrum TREVI.

TREVI se řídí politikou průběžného výzkumu a vývoje. Proto mohou mít produkty odlišné rysy než ty, které byly popsány.

VAROVÁNÍ PRO SPRÁVNÉ POUŽITÍ DOBÍJECÍ BATERIE

- Dobíjejte baterii při teplotě mezi 5°C a 35°C.
- Neprodělužujte nabíjení nad uvedenou dobu, abyste předešli riziku přehřátí a prasknutí.
- Nenabíjejte baterii déle než 4 hodiny.
- Dobíjení baterie nad uvedené časy nebo delší nečinnost mohou zkrátit její životnost.
- Dobíjecí baterie je náchylná k opotřebení a její kapacita postupně klesá.
- Pro prodloužení životnosti baterie ji používejte až do úplného vybití, pak ji před dalším použitím znovu plně nabíj. Nabíjení baterie, která není úplně vybitá, zkrátí její životnost. V tomto případě opakujte celý cyklus nahrávání/stahování několikrát.
- Vyhněte se nabíjení baterie celou noc.

PŘÍKAZY

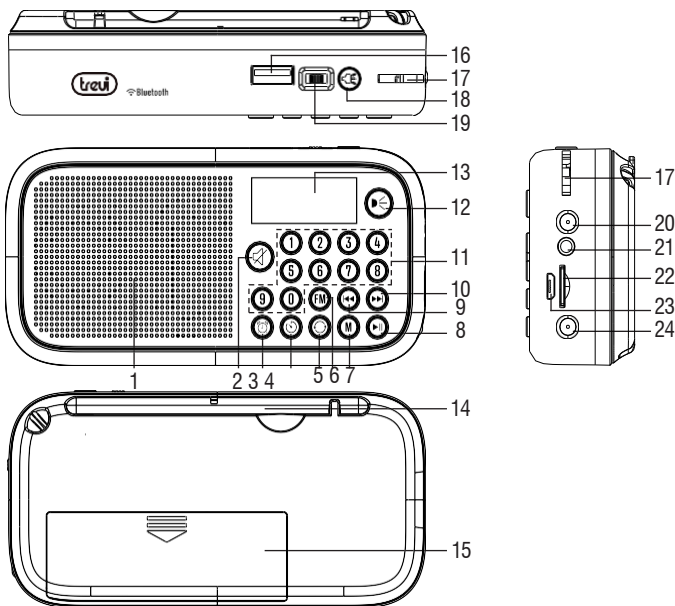

1. Mluví

2. knoflík,

Ztlum

3. knoflík, Allarm

4.  Tlačítko, vypnutí
5.  časovače
5. **FM** knoflík, opakuj
6. **M** knoflík, FM rádio
7.  Tlačítko, funkce
8.  tlačítko, Play/Pause
9. knoflík, Předchozí skladba
10.  knoflík, Další skladba
11. Číselná klávesnice 0-9
12.  tlačítko, noční světlo
zapnout/vypnout
13. Displej
14. Anténa
15. Prostor pro dobíjecí baterie
16. USB zásuvka
17. Objem
18.  tlačítko, Zapnuto/Vypnutí baterky
19. Vypínač ON/OFF
20. Noční světlo LED
21. Sluchátkový konektor
22. TF karta
23. --- 5V 1A typ-C nabíjecí zásuvka
24. LED svítidlo + indikátor stavu nabíjení

NABÍJENÍ BATERIE

Při prvním použití zařízení ho nabíjejte 3 hodiny.

1. Připojte USB/type-C kabel k USB type-C napájecí zásuvce (23) zařízení, druhý konec připojte k USB portu 5V 1A --- zdroje (není dodáván) s USB zásuvkou;
2. Během fáze nabíjení bude LED indikátor (24) stále červený, aby označil stav nabíjení;
3. Po dokončení nabíjení se rozsvítí LED indikátor (24) zeleně.

ZAPNUTO/VYPNUTO

Posuňte vypínač "VYPNUTO/ZAPNUTO" (19) doleva/doprava, abyste jednotku zapnuli.

NASTAVENÍ HLASITOSTI

Hlasitost zařízení můžete upravit pomocí ovladače hlasitosti.

1. Otočte směrem nahoru (17), abyste snížili objem.
2. Otočte směrem dolů (17) pro zvýšení hlasitosti.

VÝBĚR ZDROJŮ

Stiskněte **M** tlačítko (7) několikrát pro výběr funkce Wireless/USB (pokud je vloženo)/MicroSD (pokud je vloženo)/Rádio/Clock.

REŽIM FM RÁDIA

Vysuňte tyčovou anténu, stiskněte **M** tlačítko (7) pro přepnutí do režimu rádia (nebo přímo stiskněte tlačítko FM pro rychlé přepnutí do režimu rádia).

Před prvním použitím uživatelem stiskněte a podržte  tlačítko (8) pro automatické vyhledávání stanic, systém automaticky uloží nalezené FM stanice; během vyhledávání stanic můžete krátkým stiskem  tlačítka (8) zastavit automatické vyhledávání stanic. Po automatickém vyhledání všech místních FM rozhlasových programů, automaticky přehraje první uložený rozhlasový pořad, krátkým stiskem tlačítek  (9) a  (10) si vyberete svůj oblíbený

cílové stopy pro poslech rozhlasového pořadu.

Například pro výběr kanálu 10 můžete rychle stisknout klávesy "1" a "0"; a tak dále. Když vybraný cílový kanál přehraje pořad.

Poznámka:

- Pokud zvolené číslo kanálu překročí celkový počet uložených programů nalezených v rádiu, vaše volba bude neplatná.
- Při poslechu "FM rádia" prosím vytáhněte vysouvací anténu pro lepší příjem.
- Když signál přijímací stanice není dobrý, prosím upravte směr zařízení pro lepší výsledek příjmu.

TF KARTA/USB REŽIM

Když je TF/USB disk vložen, systém automaticky přehraje skladby z TF karty/U disku. Vložte TF kartu a U disk současně, abyste hráli v pořadí: nejprve vkládejte a čtete jako první.

Když je přehrána poslední hudba z TF karty, přeskočí přímo na hudbu na U disku a naopak.

V tomto režimu stačí krátkým stiskem tlačítka  (8) pro hraní.

Stiskněte tlačítka (9) a  (10) pro výběr předchozí nebo následující skladby.

Stiskněte tlačítka (5) pro přepínání mezi režimem přehrávání hudby "ONE" (jeden cyklus), "ALL" (all cycle).

TF kartu nebo USB disk pro přehrání desáté písně můžete rychle stisknout klávesy "1" a "0"; a tak dále. Po dokončení výběru se zobrazí vybraná cílová skladba a hned přejde na vybranou trasu.

Poznámka: Pokud vybraná cílová trať přímo přeskočí na vybranou stopu, pokud překročí celkový počet kolejí, pak vybraná stopa bude neplatná; TF karta/U disk podporuje pouze přehrávání hudby ve formátu MP3.

PŘETOČIT DOPŘEDU A ZPĚT

Při použití USB nebo TF karty pro přehrávání hudby dlouhým stiskem  tlačítka (9) pro přetočit zpět, dlouhým stiskem

 (10) tlačítko pro přetáčení vpřed.

MUTE

Krátkým stiskem  tlačítka (2) "MUTE" v normálním režimu přehrávání zařízení přejde do režimu ztlumení, reproduktor nemá žádný zvuk, znovu stisknete tlačítko "MUTE" pro ukončení režimu ztlumení.

BEZDRÁTOVÉ PŘIPOJENÍ

1. Stiskněte klávesu **M**(7) několikrát a vyberte funkci Bezdrátové;
2. Postupujte podle pokynů na svém zařízení při hledání zařízení;
3. Vyhledejte zařízení s názvem "DR 7F40 BT", proveďte párování a zadejte PIN "0000", pokud je potřeba;
4. Po spárování zařízení vydá potvrzovací zvuk;
5. Začněte přehrávat hudební stopu ze svého zařízení a začněte poslouchat; stiskněte klávesy **|◀** (9) a **11**



- (10) pro výběr předchozí/následující skladby;
6. Stiskněte klávesu ►►(8) pro pozastavení přehrávání skladby, stiskněte ji znovu pro pokračování přehrávání.

NASTAVENÍ ČASU

1. Krátkým stiskem klávesy  (3) nebo **M** (7) přepněte do režimu hodin v režimu zapnutí,
2. Pak dlouhým stiskem klávesy  (3) pro vstup do nastavení hodiny, stiskněte klávesu **◀◀** (9) nebo **►►** (10) (10) pro výběr hodinového času a poté krátké stisknutí klávesy  (3) Enter the minute setting;
3. Stiskněte klávesu **◀◀** (9) nebo **►►** (10) pro výběr minutového času a poté krátce stiskněte  (3) klíč k ukončení časového nastavení.

NASTAVENÍ ALLARM HODIN

1. Ve stavu zapnutí, v režimu hodin, krátkým stiskem  klávesy (3) vstupujte do nastavení hodiny budíku;
2. Stiskněte **◀◀** klávesu (9) nebo **►►** (10) pro výběr nastavení hodiny budíku, poté krátkým stiskem klávesy  (3) pro vstup do nastavení minuty budíku;
3. Stiskněte **◀◀** klávesu (9) nebo **►►** tlačítko (10) pro výběr nastavení minuty budíku;
4. Poté krátkým  stiskem klávesy (3) vstoupíte do alarmového kruhu "1" nebo alarmového rádia "2";
5. Po nastavení stiskněte krátké tlačítko **◀◀** (9)  klíč nebo (10) pro možnost vypnutí a zapnutí budíku a následné krátké stisknutí (3) tlačítko pro ukončení nastavení budíku.

VYPNUTÍ NASTAVENÉHO ČASOVAČE

V jakémkoli stavu po spuštění stiskněte  klávesu (4) pro vypnutí po 10 minutách; stiskněte  klávesu (4) znovu pro vstup do nastavení a poté vypněte po 20 minutách, stiskněte  znovu klávesu (4) pro vypnutí po 30 minutách a tak dále, lze nastavit až 60 minut. Stiskněte klávesu  (4) 7krát a displej zobrazí "VYPNUTO", čímž zrušíte funkci vypnutí časovače.

BATERKA

Po zapnutí krátkým stiskem  tlačítka (18) se rozsvítí LED světlo baterky a znovu krátkým stiskem  (18) zhasnete LED světlo baterky.



TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Napájení:	3,7V, 1200mAh dobíjecí lithium baterie přes USB type-C 5V --- Audio
Power s 1A socketem	1W
Impedance:	4H
FM pásmo:	87,5-108MHz
Bezdrátový přenosový výkon	2,5 mW
Frekvence bezdrátového přenosu:	2,4GHz
Rozměry:	128x82x33mm
Hmotnost:	208 gr.

Informace o vyjmutí a likvidaci baterií

Pozor: odvoz a likvidace je vyhrazena výhradně specializovanému technickému personálu!

1. Odstraňte plastová dvířka (15) umístěná na zadní straně skříňky;
2. Vyjměte baterii z přihrádky.

Bez ohledu na typ použité baterie nesmí být likvidována s domácím odpadem, ohněm nebo vodou. Každý typ použité baterie musí být recyklován nebo zlikvidován v příslušných specializovaných sběrných centrech.



Opatření pro správnou likvidaci produktu.

Symbol na zařízení označuje, že odpad musí být likvidován v rámci "sepa-rate sběru", a proto produkt nesmí být likvidován společně s městským odpadem. Uživatel musí produkt odnést do speciálních "oddělených sběrných center" poskytovaných místní samosprávou, nebo jej doručit maloobchodníkovi výměnou za nákup nového produktu. Oddělený sběr odpadu a následné zpracování odpadu, recyklace a likvidace podporují výrobu zařízení s recyklovanými materiály a omezují negativní dopady na životní prostředí a zdraví způsobené nesprávným zacházením s odpadem. Nelegální likvidace produktu vede k vymáhání správních sankcí.



ZJEDNODUŠENÁ DEKLARACE SOULADU EU

Výrobce TREVI uvádí, že rádiové zařízení typu DR 7F40BT je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.
Plné znění deklarace EU o shodě je k dispozici na následující internetové adrese
<https://www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/DOCDR7F40BT.pdf>

ZJEDNODUŠENÁ DEKLARACE SOULADU EU

Tímto prohlašuje TREVI Spa, že rádiové zařízení typu DR 7F40BT je v souladu s direktivou 2014/53/EU.
Plné znění deklarace EU o shodě je k dispozici na následující internetové adrese
<https://www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/DOCDR7F40BT.pdf>

Trevi S.p.A.

Strada Consolare Rimini-San Marino, 62 47924 Rimini (RN) Itálie

Tel. 0541/756420 - Fax 0541/756430 - www.trevi.it - E-mail: info@trevi.it

