


# SEVERIN



ART.-NO. **HT 0170**

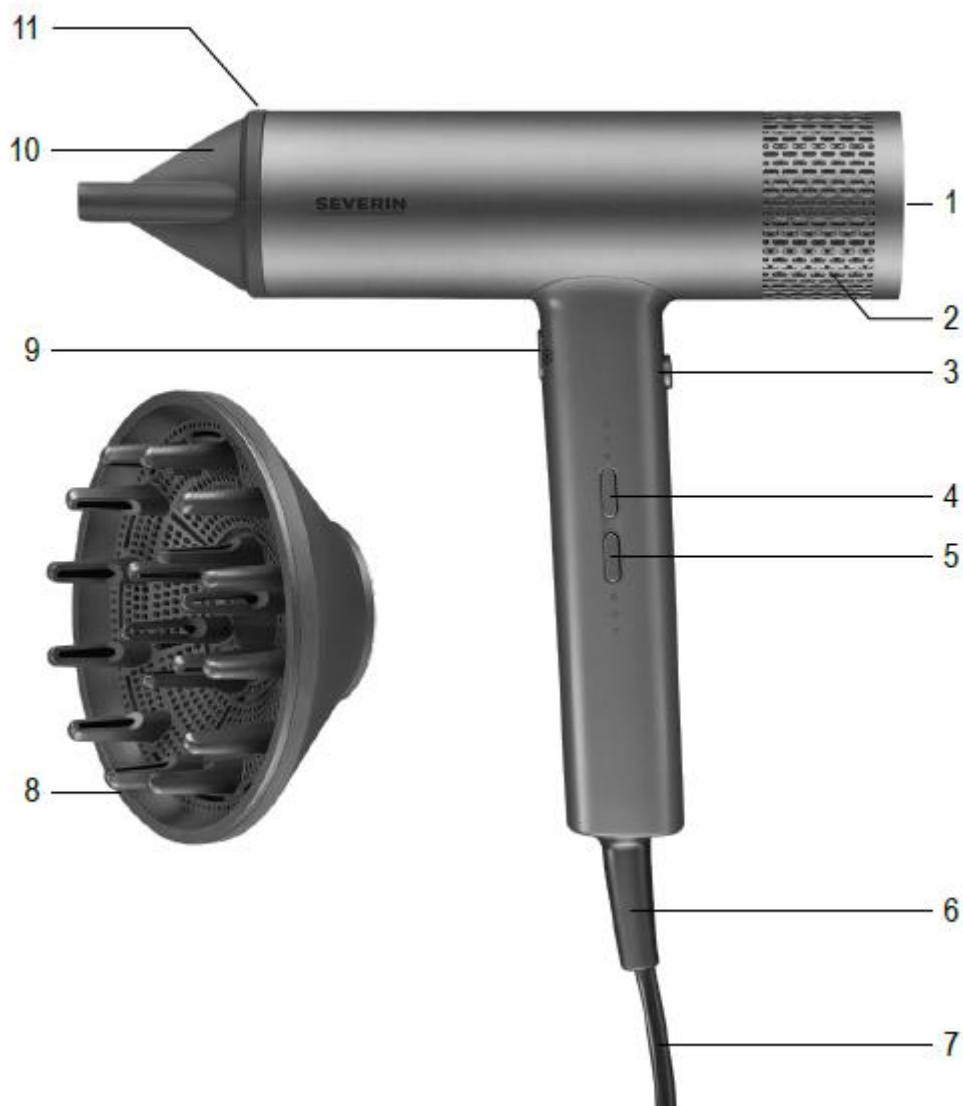

## Fén na vlasy

### Vážený zákazníku,

před použitím spotřebiče si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny a uschovejte tento návod pro budoucí použití. Spotřebič smí používat pouze osoby obeznámené s těmito pokyny.

### Připojení k elektrické síti

Spotřebič smí být připojen pouze do správně instalované zásuvky s ochranným uzemněním. Síťové napětí musí odpovídat napětí uvedenému na typovém štítku spotřebiče. Tento výrobek splňuje všechny závazné směrnice označení CE.

### Popis částí

1. Kryt nasávání vzduchu (odnímatelný)
2. Mřížka nasávání vzduchu
3. Vypínač (zap/vyp)
4. Regulace teploty
5. Regulace rychlosti
6. Ochrana proti zlomení kabelu
7. Napájecí kabel
8. Difuzér
9. Tlačítko studeného vzduchu
10. Stylingová hubice
11. Výstup vzduchu

#### **Důležité bezpečnostní pokyny**

- Aby se předešlo nebezpečí, opravy tohoto elektrického spotřebiče nebo jeho napájecího kabelu musí provádět náš zákaznický servis.
- Před čištěním se ujistěte, že je spotřebič odpojen od sítě a zcela vychladl.
- Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, nečistěte spotřebič vodou ani jej neponořujte do vody.
- Elektrické topné spotřebiče se během provozu velmi zahřívají a mohou způsobit popáleniny. Držte je pouze za rukojeť.
- Spotřebič vždy pokládejte na tepelně odolný, stabilní a rovný povrch.
- Nebezpečí popálení! Spotřebič musí být mimo dosah dětí mladších 8 let, zejména během a po použití.
- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo bez zkušeností, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání.
- Děti si nesmí se spotřebičem hrát.
- Děti nesmí provádět čištění ani údržbu bez dozoru.
- **UPOZORNĚNÍ!** Spotřebič nesmí být používán v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných nádob s vodou.
- V blízkosti vody existuje riziko i při vypnutém spotřebiči. Po použití vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky, zejména v koupelně.

- Doporučuje se instalace proudového chrániče (max. 30 mA).
- Nikdy nenechávejte spotřebič bez dozoru, když je zapojený.
- Obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí (riziko udušení).
- Chraňte spotřebič před vlhkostí a nepoužívejte jej mokřýma rukama.
- Nedotýkejte se horkých částí kromě rukojeti – hrozí popálení.
- Nepoužívejte na syntetické paruky nebo přívěsky.
- Nepoužívejte laky na vlasy obsahující hořlavé látky během provozu.
- Ucpání proudění vzduchu může aktivovat tepelnou pojistku. V takovém případě spotřebič odpojte a nechte vychladnout.
- Před každým použitím zkontrolujte spotřebič i kabel. Pokud došlo k poškození (např. pádem), nepoužívejte jej.
- Napájecí kabel neohýbejte, netahejte za něj a neomotávejte jej kolem spotřebiče.
- Po použití vždy spotřebič vypněte a vytáhněte ze zásuvky.
- Při odpojování vždy tahejte za zástrčku, nikoli za kabel.
- Výrobce nenes odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím.
- Spotřebič není určen pro komerční použití.

### **IONIZAČNÍ funkce**

IONIZAČNÍ funkce usnadňuje šetrné a snadné tvarování vlasů tím, že zabraňuje jejich statickému nabíjení. Vytváří „mrak“ negativních iontů, který omezuje poletování vlasů. Funkce se aktivuje automaticky.

### **Stylingová hubice**

Nasazuje se na výstup vzduchu pomocí magnetu a umožňuje přesné tvarování.

### **Difuzér**

Nasazuje se na výstup vzduchu pomocí magnetu. Zajišťuje šetrné sušení, objem a přirozený vzhled kudrnatých vlasů.

Používejte krouživými pohyby po hlavě.

### **Regulace teploty**

Reguluje teplotu vzduchu vycházejícího ze spotřebiče.

Úrovně ovládání:



### **Nízká / střední / vysoká teplota**

- Čím více LED diod svítí, tím vyšší je teplota.

### **Regulace rychlosti**

Regulátor rychlosti nastavuje množství vzduchu vycházejícího ze spotřebiče.

Úrovně ovládání:



### **Nízká / střední / vysoká rychlost**

- Čím více LED diod svítí, tím vyšší je rychlost.

### **Funkce studeného vzduchu**

Funkci studeného vzduchu lze použít kdykoli během sušení.

Proudí chladnější vzduch, který pomáhá při tvarování účesu.

### **Použití**

- Nasadíte požadovaný nástavec.
- Zapojte fén do zásuvky a nastavte vypínač do polohy I.
- Použijte se poslední zvolené nastavení.
- Pomocí ovladačů nastavte požadovanou teplotu a rychlost a upravte vlasy podle potřeby.
- Po použití přepněte vypínač do polohy O a odpojte spotřebič ze zásuvky.

### **Čištění a údržba**

- Před čištěním odpojte fén ze zásuvky a nechte jej zcela vychladnout.
- Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, nečistěte fén vodou ani jej neponořujte do vody.
- V případě potřeby otřete fén suchým hadříkem bez vláken.
- Pravidelně kontrolujte nasávací otvory a odstraňte vlasy nebo prach.
- Pro snadnější čištění sejměte mřížku nasávání:
  - Stiskněte střed krytu na zadní straně a kryt sejměte.
  - Otevřete držák uvnitř a vyjměte mřížku.
  - Mřížku vyčistěte kartáčem nebo opláchněte.
  - Nechte ji důkladně uschnout, poté ji vraťte zpět a nasadte kryt.

### **Nikdy nepoužívejte fén bez nasazené mřížky!**

### **Likvidace**

Zařízení označená tímto symbolem nesmí být likvidována s běžným komunálním odpadem, protože obsahují cenné recyklovatelné materiály.

Správná likvidace chrání životní prostředí i lidské zdraví. Další informace vám poskytne místní úřad nebo prodejce.

