


# LÉVITER ELEGANCE E80 (FA1801)

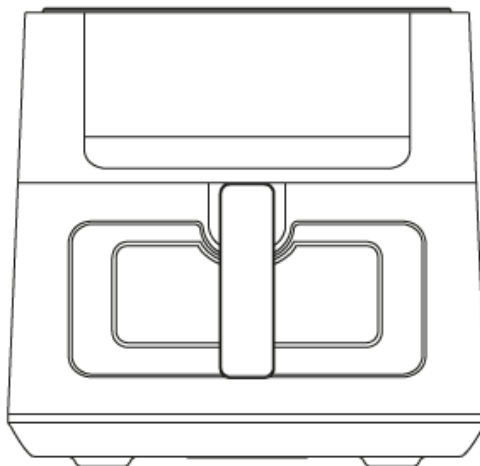

## TEPLOVZDUŠNÁ FRITÉZA FA1801

Vážený zákazník,  
ďakujeme vám za zakúpenie výrobku značky **SOLAC**.

Vďaka svojej technológii, dizajnu a funkčnosti, ako aj tomu, že spĺňa najprísnejšie normy kvality, je zaručené plne uspokojivé používanie a dlhá životnosť výrobku.

---

### BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A UPOZORNENIA

- Pred zapnutím spotrebiča si pozorne prečítajte tieto pokyny a uschovajte ich na budúce použitie. Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k nehode.
- Pred prvým použitím vyčistite všetky časti výrobku, ktoré prichádzajú do styku s potravinami, podľa pokynov uvedených v časti Čistenie.
- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú možným rizikám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti, pokiaľ nemajú viac ako 8 rokov a nie sú pod dozorom.
- Spotrebič a jeho napájací kábel uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Tento spotrebič nie je určený na prevádzku pomocou externého časovača ani samostatného diaľkového ovládania.

- Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, jeho servisným zástupcom alebo inou kvalifikovanou osobou, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Tento spotrebič je určený výhradne na použitie v domácnosti, nie na profesionálne alebo priemyselné použitie.
- Dvierka alebo vonkajší povrch spotrebiča sa môžu počas prevádzky zohriať.

**UPOZORNENIE: horúci povrch.**

- Pred pripojením spotrebiča sa uistite, že napätie uvedené na typovom štítku zodpovedá napätiu v elektrickej sieti.
- Pripojte spotrebič do elektrickej zásuvky s menovitým prúdom minimálne 10 A.
- Zástrčka spotrebiča musí správne zapadnúť do zásuvky. Neupravujte zástrčku. Nepoužívajte adaptéry.
- Nepoužívajte spotrebič, ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka.
- Neťahajte za napájací kábel. Nikdy kábel nepoužívajte na prenášanie, zdvíhanie alebo odpájanie spotrebiča zo zásuvky.
- Neomotávajte napájací kábel okolo spotrebiča.
- Kontrolujte stav napájacieho kábla. Ak je poškodený, zvyšuje sa riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Nedovoľte, aby napájací kábel voľne visel alebo sa dotýkal horúcich častí spotrebiča.
- Ak dôjde k poškodeniu krytu spotrebiča, okamžite ho odpojte od elektrickej siete, aby sa predišlo riziku úrazu elektrickým prúdom.
- Nedotýkajte sa zástrčky mokрыmi rukami.
- Len na použitie v interiéri.
- Nepoužívajte ani neskladujte spotrebič vonku.
- Nenechávajte spotrebič vystavený dažďu alebo vlhkosti. Ak sa do spotrebiča dostane voda, zvyšuje sa riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Teplota prístupných povrchov môže byť počas používania vysoká.
- Nedotýkajte sa zahriatych častí, mohlo by dôjsť k vážnym popáleninám.

---

## **SERVIS**

- Akékoľvek nesprávne používanie alebo nedodržanie pokynov na použitie ruší platnosť záruky a zodpovednosť výrobcu.

---

## **PORUCHY A OPRAVY**

- V prípade poruchy odneste spotrebič do autorizovaného servisného strediska. Nepokúšajte sa ho rozoberať ani opravovať sami, môže to byť nebezpečné.
- 

## **PRE VERZIE VÝROBKU URČENÉ PRE EÚ A/ALEBO V PRÍPADE, ŽE JE TO VO VAŠEJ KRAJINE POŽADOVANÉ**

### **EKOLÓGIA A RECYKLOVATEĽNOSŤ VÝROBKU**

- Materiály použité na obal tohto spotrebiča sú súčasťou systému zberu, triedenia a recyklácie. Pri ich likvidácii používajte príslušné verejné kontajnery pre jednotlivé druhy materiálov.

- Výrobok neobsahuje koncentrácie látok, ktoré by mohli byť považované za škodlivé pre životné prostredie.

Tento symbol znamená, že ak si želáte výrobok po skončení jeho životnosti zlikvidovať, odovzdajte ho autorizovanému zbernému miestu na selektívny zber odpadu z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ).

- Informácie o látkach vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC) podľa nariadenia 1907/2006/ES (REACH). Tento výrobok obsahuje N,N-dimetylformamid (CAS číslo: 68-12-2).


- Informácie týkajúce sa nariadenia (EÚ) 2023/826 o požiadavkách na ekodizajn v oblasti spotreby energie vo vypnutom stave a v pohotovostnom režime.





– Tento spotrebič má spotrebu energie 0,38 W vo vypnutom stave.


– Vypnutý stav sa dosiahne automaticky po uplynutí nastaveného času alebo po ukončení prevádzky.

- Tento spotrebič spĺňa smernicu 2014/35/EÚ o nízkom napätí, smernicu 2014/30/EÚ o elektromagnetickej kompatibilite, smernicu 2011/65/EÚ o obmedzení používania niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach a smernicu 2009/125/ES o požiadavkách na ekodizajn výrobkov súvisiacich so spotrebou energie.

## LÉVITER ELEGANCE E80 (FA1801)

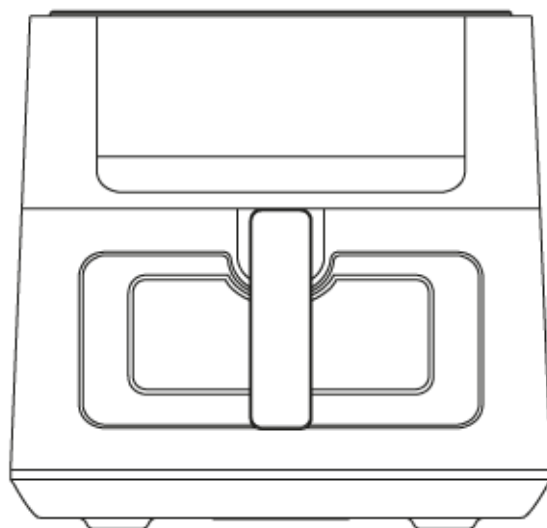

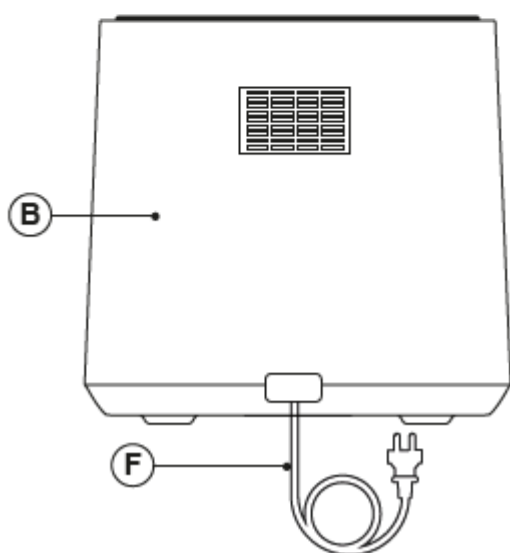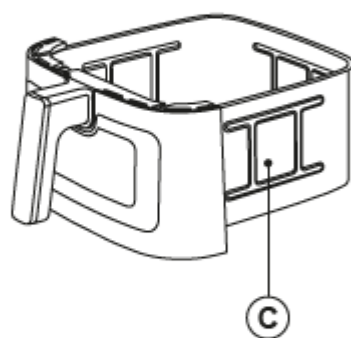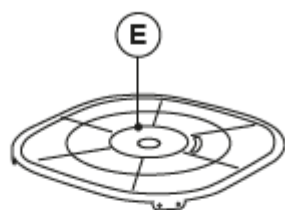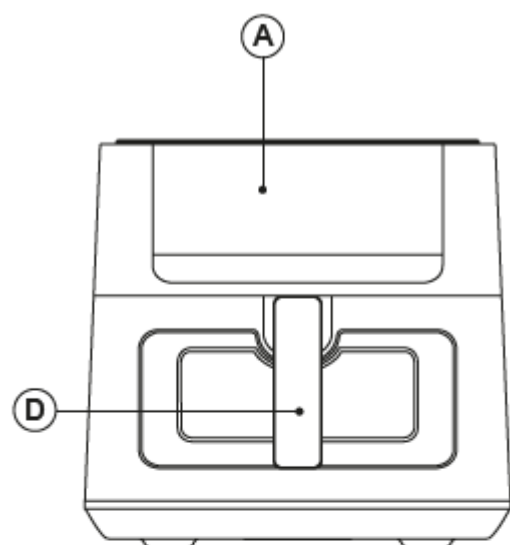

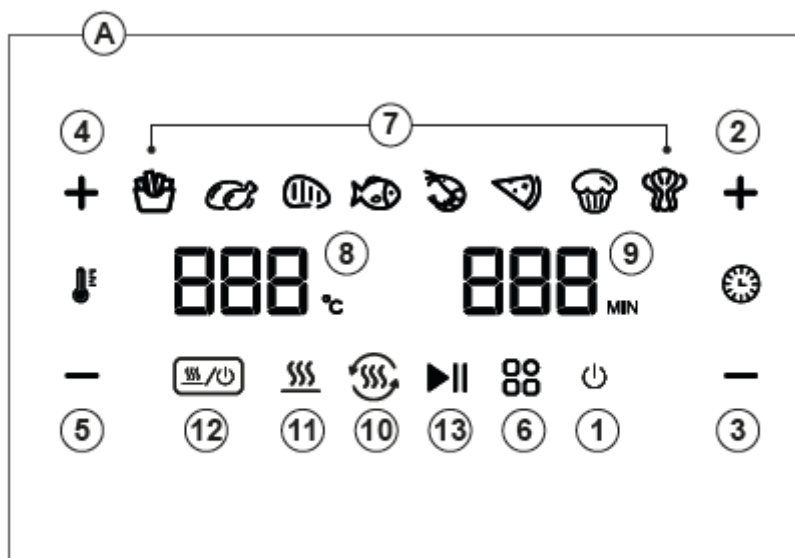

## TEPLOVZDUŠNÁ FRITÉZA FA1801

### POPIS

- A Digitálny ovládací panel
- B Hlavné telo
- C Fritovacia nádoba
- D Rukoväť
- E Nepriľnavý rošt
- F Napájací kábel

---

### OVLÁDACÍ PANEL

1. Tlačidlo zapnutia/vypnutia
2. Tlačidlo zvýšenia teploty
3. Tlačidlo zníženia teploty
4. Tlačidlo zvýšenia času
5. Tlačidlo zníženia času
6. Tlačidlo voľby programu
7. Indikátory programov
8. Displej teploty
9. Displej času

10. Tlačidlo udržiavania teploty

11. Tlačidlo predohrevu

12. Tlačidlo dvojitého ohrevu

13. Tlačidlo Štart/Stop

---

## **POUŽÍVANIE A ÚDRŽBA**

- Pred každým použitím úplne rozviňte napájací kábel spotrebiča.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nie sú jeho časti alebo príslušenstvo správne nasadené.
- Nepoužívajte spotrebič, ak je pripojené príslušenstvo poškodené. Okamžite ho vymeňte.
- Nepoužívajte spotrebič prázdny.
- Nepoužívajte spotrebič, ak tlačidlo zapnutia/vypnutia nefunguje správne.
- Počas používania spotrebič nepremiestňujte.
- Na zachovanie dobrého stavu nepriľnavého povrchu nepoužívajte kovové ani ostré náčinie.
- Neprekračujte pracovnú kapacitu spotrebiča.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo pred čistením, odpojte ho od elektrickej siete.
- Neskladujte ani neprenášajte spotrebič, pokiaľ je ešte horúci.
- Nikdy nenechávajte spotrebič pripojený k sieti a bez dozoru, ak sa nepoužíva. Tým šetríte energiu a predlžujete životnosť spotrebiča.
- Používajte iba kuchynské náčinie vhodné na vysoké teploty.
- Nastavenie regulátora teploty na minimum neznamená, že je spotrebič vypnutý.
- Ako orientačnú pomôcku nájdete v priloženej tabuľke odporúčané teploty a časy prípravy rôznych pokrmov.

---

## **POKYNY NA POUŽITIE**

### **PRED POUŽITÍM**

- Uistite sa, že bol odstránený celý obalový materiál výrobku.
- Pred prvým použitím si pozorne prečítajte príručku „Bezpečnostné pokyny a upozornenia“.
- Pred prvým použitím vyčistite časti, ktoré prichádzajú do styku s potravinami, podľa pokynov v časti Čistenie.

### **POUŽÍVANIE**

- Pred pripojením úplne rozviňte napájací kábel.
- Pripojte spotrebič k elektrickej sieti.
- Opatrne vyberte fritovaciu nádobu z fritézy.

**Poznámka:** Nepoužívajte fritovaciu nádobu bez vloženého nepriľnavého roštu.

**Poznámka:** S fritovacou nádobou manipulujte pomocou rukoväti. Nedotýkajte sa jej, pokiaľ je horúca.

- Vložte suroviny určené na prípravu do fritovacej nádoby.
- Vsuňte fritovaciu nádobu späť do fritézy.
- Zapnite spotrebič stlačením tlačidla Zapnutie/Vypnutie.
- Opakovaným stláčaním tlačidla voľby programu zvolíte požadovaný program.
- Nastavte požadovanú teplotu pomocou tlačidiel zvýšenia alebo zníženia teploty.
- Nastavte požadovaný čas pomocou tlačidiel zvýšenia alebo zníženia času.

**Poznámka:** Ak je fritéza studená, funkcia predohrevu sa aktivuje automaticky. Ak si to neželáte, stlačte tlačidlo predohrevu a funkciu deaktivujte.

- Môžete použiť buď oba vykurovacie články, alebo iba jeden. Ak chcete použiť oba, stlačte tlačidlo dvojitého ohrevu a uistite sa, že je funkcia aktivovaná v ponuke.
- Stlačte tlačidlo Štart/Stop na spustenie procesu prípravy.

**Poznámka:** Ak chcete suroviny premiešať, vytiahnite fritovaciu nádobu zo spotrebiča a pretrepte ju.

- Po uplynutí nastaveného času fritéza niekoľkokrát zapípa a automaticky sa vypne.

**UPOZORNENIE:** Fritovacia nádoba, rošt aj potraviny budú veľmi horúce.

- Skontrolujte, či sú potraviny dostatočne pripravené.
- Ak nie, vložte fritovaciu nádobu späť do fritézy a nastavte časovač na niekoľko ďalších minút.
- Položte fritovaciu nádobu na rovný povrch odolný voči vysokým teplotám.

---

## ČAS A TEPLOTA

- Podľa potreby môžete meniť nastavenie času a teploty.
- Čas prípravy možno nastaviť od 1 do 90 minút pomocou tlačidiel zvýšenia a zníženia času. Každým stlačením sa čas zmení o 1 minútu.
- Teplotu možno nastaviť od 40 °C do 200 °C pomocou tlačidiel zvýšenia a zníženia teploty. Každým stlačením sa teplota zmení o 5 °C.
- Pre rýchlu zmenu času alebo teploty podržte tlačidlá stlačené.

---

## PREDNASTAVENÉ PROGRAMY

- Tento spotrebič má 8 prednastavených programov.
- Program zvolíte opakovaným stláčaním tlačidla voľby programu.
- Stlačte tlačidlo Štart/Stop na spustenie prípravy.

- Pri prednastavených programoch môžete zmeniť teplotu a čas podľa pokynov v časti „Čas a teplota“.
- 

### **FUNKCIA UDRŽIAVANIA TEPLoty**

- Túto funkciu môžete zapnúť aj vtedy, ak nebola predtým zvolená. Nastaví teplotu 60 °C na 45 minút.
  - Ak ju zvolíte pred spustením programu, po jeho ukončení sa automaticky spustí udržiavanie teploty na 45 minút pri 60 °C.
- 

### **DVOJITÝ OHREV**

- Pomocou tlačidla dvojitého ohrevu si môžete zvoliť, či budú pracovať oba vykurovacie články (horný a spodný), alebo iba horný.
  - Pred stlačením tlačidla Štart/Stop je potrebné funkciu dvojitého ohrevu aktivovať alebo deaktivovať.
  - Ak po stlačení tlačidla dvojitého ohrevu symbol bliká, funkcia je aktivovaná a pracujú oba vykurovacie články.
  - Ak tlačidlo stlačíte znova a symbol svieti trvalo, funkcia je deaktivovaná a pracuje iba horné vykurovacie teleso.
- 

### **PO UKONČENÍ POUŽÍVANIA SPOTREBIČA**

- Po skončení nastaveného času sa fritéza automaticky zastaví.
  - Odpojte spotrebič od elektrickej siete.
  - Nechajte ho vychladnúť.
  - Vyčistite spotrebič podľa pokynov v časti Čistenie.
- 

### **BEZPEČNOSTNÁ TEPELNÁ OCHRANA**

- Spotrebič je vybavený bezpečnostným zariadením, ktoré ho chráni pred prehriatím.
  - Ak sa spotrebič sám vypne a nedá sa znovu zapnúť, odpojte ho od elektrickej siete a počkajte približne 15 minút, potom ho znovu pripojte. Ak sa spotrebič nespustí, obráťte sa na autorizovaný servis.
- 

### **ČISTENIE**

- Pred čistením spotrebič odpojte od elektrickej siete a nechajte ho vychladnúť.
- Spotrebič čistite vlhkou handričkou s niekoľkými kvapkami saponátu a potom osušte.

- Na čistenie nepoužívajte rozpúšťadlá, prípravky s kyslým alebo zásaditým pH (napr. bielidlá) ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Nikdy neponárajte spotrebič do vody ani inej kvapaliny a neumývajte ho pod tečúcou vodou.
- Odporúča sa spotrebič pravidelne čistiť a odstraňovať zvyšky potravín.
- Ak sa spotrebič neudržiava v čistote, môže dôjsť k poškodeniu jeho povrchu, skráteniu životnosti a v krajnom prípade aj k nebezpečenstvu pri používaní.
- Nepriľnavý rošt je vhodný na umývanie v umývačke riadu.

---

## ODPORÚČANÁ TABUĽKA

Odporúčané časy a teploty prípravy jednotlivých pokrmov:

| Program         | Čas (min) | Teplota (°C) |
|-----------------|-----------|--------------|
| Hranolky        | 20        | 190          |
| Kuracie stehná  | 20        | 185          |
| Mäso            | 15        | 180          |
| Ryby            | 10        | 180          |
| Krevety         | 7         | 190          |
| Pizza           | 12        | 180          |
| Koláč / muffiny | 22        | 160          |
| Zelenina        | 12        | 160          |