


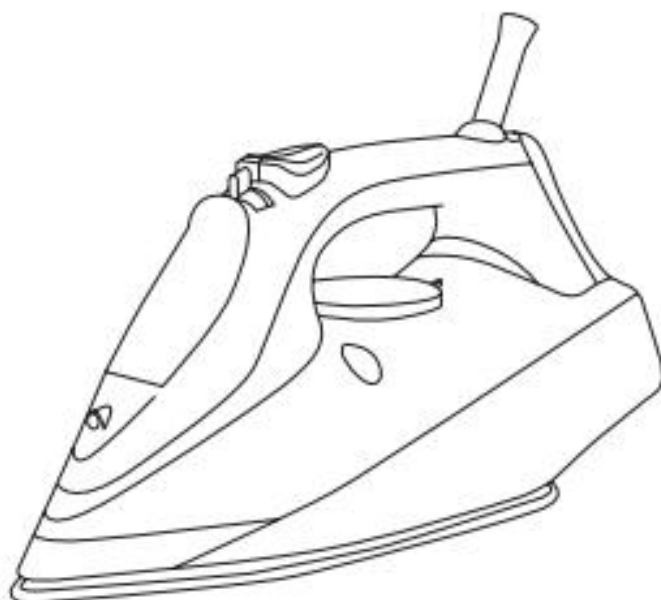


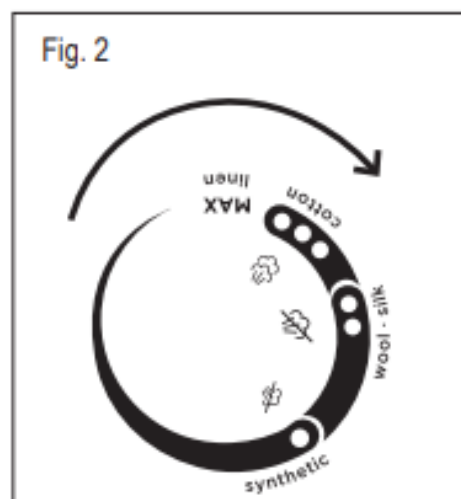

Manuál

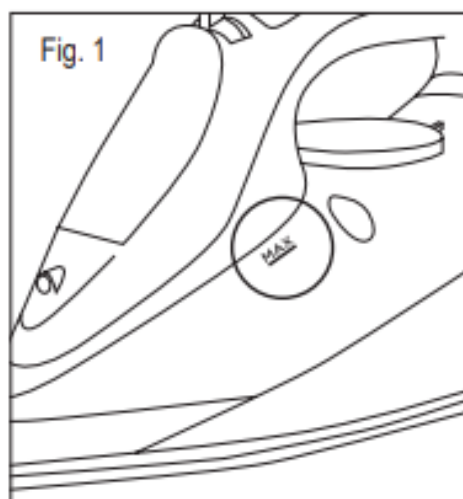

BXIR2606E - BXIR2805E

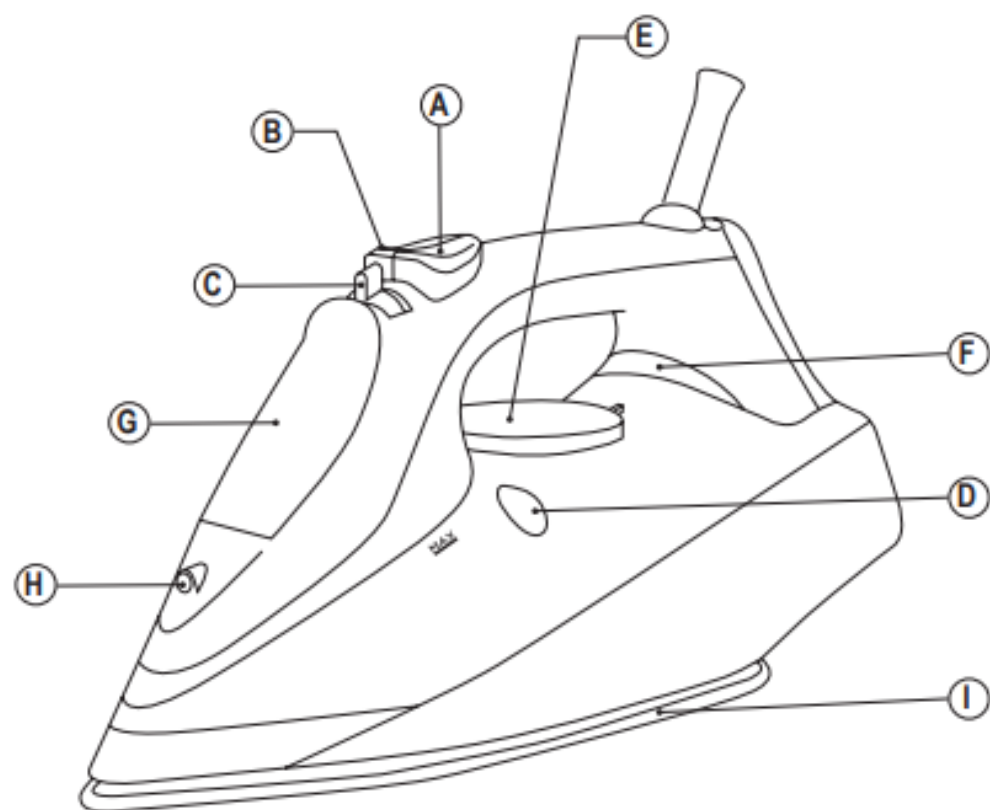

NAPAROVACIA ŽEHLIČKA BXIR2606E, BXIR2805E

Vážený zákazník,

Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre nákup produktu značky Black+Decker.

Vďaka svojej technológii, dizajnu a prevádzke a skutočnosti, že prekračuje najprísnejšie štandardy kvality, je možné zaistiť plne uspokojivé používanie a dlhú životnosť produktu.

BEZPEČNOSTNÉ RADY A VAROVANIE

- Pred zapnutím spotrebiča si pozorne prečítajte tieto pokyny a uschovajte ich pre budúce použitie. Nedodržanie a nedodržanie týchto pokynov môže viesť k nehode.
 - Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dohľadom alebo sú poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú
 - Uchovávajúte žehličku a jej kábel mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov, keď je pod napätím alebo ochladzuje.
 - Žehlička nesmie byť ponechaná bez dozoru, keď je pripojená k elektrickej sieti.
 - Pred naplnením vodnej nádrže vodou musí byť zástrčka vytiahnutá zo zásuvky.
 - Žehlička musí byť používaná a položená na rovnom stabilnom povrchu.
 - Pri umiestňovaní žehličky na stojan sa uistite, že povrch, na ktorom je stojan umiestnený, je stabilný.
 - Žehličku nepoužívajte, ak spadla, sú na nej viditeľné známky poškodenia alebo pokiaľ presakuje.
 - Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
 - Tento spotrebič je určený iba na domáce použitie, nie na profesionálne alebo priemyselné použitie.
- POZOR:** Povrchy sa môžu počas používania zahriať.
- Tento spotrebič smie byť pripojený iba k zdroju s impedanciou systému: $Z_{sys} = 0,291\Omega$ alebo menej. Pred pripojením produktu k verejnej elektrickej sieti, obráťte sa na miestny úrad pre napájanie, aby ste sa uistili, že elektrická sieť spĺňa vyššie uvedené požiadavky.
 - Uistite sa, že napätie je uvedené na typovom štítku zodpovedá sieťovému napätiu pred pripojením spotrebiča.
 - Zapojte spotrebič do sieťovej zásuvky s menovitým prúdom aspoň 16 ampér.
 - Zástrčka spotrebiča musí správne zapadnúť do sieťovej zásuvky. Nemeňte zástrčku. Nepoužívajte zásuvkové adaptéry.
 - Spotrebič nepoužívajte, ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka.
 - Pokiaľ dôjde k poškodeniu krytu spotrebiča, okamžite odpojte spotrebič od siete, aby ste predišli možnosti úrazu elektrickým prúdom.
 - Neťahajte za napájací kábel. Nikdy nepoužívajte napájací kábel na zdvíhanie, prenášanie alebo odpájanie spotrebiča.
 - Neomotávejte napájací kábel okolo spotrebiča.
 - Skontrolujte stav napájacieho kábla. Pokiaľ je poškodený, zvyšuje sa riziko úrazu elektrickým prúdom.
 - Nenechávajte napájací kábel voľne visieť alebo prísť do kontaktu s horúcimi povrchmi spotrebiča.
 - Nedotýkajte sa zástrčky mokрыmi rukami.
 - Nepoužívajte ani neskladujte spotrebič vonku.
 - Nenechávajte spotrebič vonku na daždi ani ho nevystavujte vlhkosti. Pokiaľ sa do spotrebiča dostane voda, zvýši sa riziko úrazu elektrickým prúdom.
 - Teplota prístupných povrchov môže byť pri používaní spotrebiča vysoká.
 - Nedotýkajte sa žiadnej zahriatej časti, pretože to môže spôsobiť vážne popáleniny.

POUŽÍVÁNIE A STAROSTLIVOSŤ

- Pred každým použitím úplne natiahnite prírodný kábel spotrebiča.
- Nepoužívajte spotrebič, ak je k nemu pripojené príslušenstvo chybné. Ihneď ich vymeňte.
- Pri zdvíhaní alebo premiestňovaní spotrebiča používajte rukoväť.
- Spotrebič nepoužívajte, pokiaľ je prevrátený, ani ho neprevracajte.
- Neotáčajte spotrebič, pokiaľ je v prevádzke alebo je pripojený k sieti.
- Aby ste udržali nepríľnavú úpravu v dobrom stave, nepoužívajte na ňu kovové alebo špicaté náčinie.
- Rešpektujte indikátor hladiny MAX. (Obr. 1).
- Ak spotrebič nepoužívate a pred vykonávaním akéhokoľvek čistenia, odpojte ho od siete.
- Tento spotrebič ukladajte mimo dosahu detí a/alebo osôb s telesným, zmyslovým alebo obmedzeným mentálnym postihnutím alebo nedostatkom skúseností a znalostí.
- Neskladujte ani neprepravujte spotrebič, pokiaľ je ešte horúci.
- Pre správnu funkciu udržiajte žehliacu plochu v správnom stave; nemanipulujte s kovovými predmetmi (kovové časti žehliacej dosky, gombíky, zipsy atď.)
- Je vhodné používať destilovanú vodu, najmä ak voda vo vašej oblasti obsahuje íl alebo ak je „tvrdá“ (obsahuje vápno alebo horčík).
- Pred spustením spotrebiča skontrolujte, či je veko plniaceho hrdla správne uzavreté.
- Nikdy nenechávajte spotrebič počas používania bez dozoru.
- Nikdy nenechávajte spotrebič pripojený a bez dozoru, pokiaľ sa nepoužíva. To šetrí energiu a predlžuje životnosť spotrebiča.
- Nikdy nekladte spotrebič počas používania na povrch.
- Nepoužívajte spotrebič na žiadne časti tela nie na ľudí či zvieratá.
- Spotrebič nepoužívajte na sušenie textílií akéhokoľvek druhu.
- Otočenie ovládača termostatu na minimum (MIN) nastavenia neznamená, že je žehlička trvalo vypnutá.

OPIS

A Tlačidlo sprek

B Tlačidlo parného rázu

C Riadenie prietoku pary

D Tlačidlo automatického čistenia

E Regulátor teploty

F Kontrolka

G Plniace hrdlo

H Rozprašovacia tryska

Aj Žehliaca doska

NÁVOD NA POUŽITIE

PRED POUŽITÍM

- Uistite sa, že boli odstránené všetky obaly produktu.
- Pred prvým použitím si pozorne prečítajte časť «Bezpečnostné rady a varovania».
- Niektoré časti spotrebiča boli ľahko namazané. V dôsledku toho môže byť pri prvom použití spotrebiča detekovaný ľahký dym. Po krátkom čase tento dym zmizne.
- Ak chcete odstrániť zápach vydávaný spotrebičom pri prvom použití, odporúčame ho mať zapnutý na plný výkon po dobu 10 minút v dobre vetranej miestnosti.
- Pripravte spotrebič podľa funkcie, ktorú chcete použiť:

PLNENIE VODOU

- Aby bolo možné pracovať s parou, je bezpodmienečne nutné mať napustený zásobník vody vodou.

- Pred naplnením vodnej nádrže vodou je nutné vytiahnuť zástrčku zo zásuvky.
- Otvorte veko plniaceho hrdla.
- Naplňte nádržku na vodu a dávajte pozor, aby ste dodržali hladinu MAX. (Obr. 1).
- Zatvorte veko plniaceho hrdla.

POUŽITIE

- Pred zapojením úplne predĺžte napájací kábel.
- Pripojte spotrebič k elektrickej sieti.
- Otočte regulátor teploty (E) do požadovanej polohy teploty.
- Nepoužívajte vyššie teploty, než sú uvedené na odevoch, ktoré majú byť ošetrené.
- Teplota pre syntetické vlákna (polyester, nylon).
- Teplota pre hodváb, vlnu.
- Teplota pre bavlnu. Maximálna teplota bielizne.
- Pokiaľ má odev rôzne druhy vlákien, zvolte teplotu pre vlákno, ktoré vyžaduje najnižšiu teplotu. (Napríklad vyberte teplotu pre polyester pre výrobok vyrobený zo 60 % polyesteru a 40 % bavlny).
- Počkajte, kým kontrolka (F) nezhasne, čo znamená, že spotrebič dosiahol primeranú teplotu.
- Počas používania spotrebiča sa kontrolka (F) automaticky rozsvieti a zhasína, čo znamená, že vykurovacie telesá fungujú, a preto udržiavajú požadovanú teplotu.

SUCHÉ ŽEHLENIE

- Spotrebič má reguláciu prietoku pary (C), ktorá umožňuje suché žehlenie (bez pary), keď je umiestnený v minimálnej polohe.

ŽEHLENIE S PAROU

- Žehliť s parou je možné vždy, keď je zásobník na vodu naplnený vodou a je zvolená primeraná teplota.

RIADENIE PRIETOKU PARY

- Spotrebič má ovládanie prietoku pary (C), ktoré umožňuje ovládanie prietoku pary.

SPREJ

- Sprej je možné použiť pri žehlení naparovaním aj suchým žehlením.
- Pre použitie tejto operácie stlačte tlačidlo spreja (A).
- Pre uvoľnenie prvého spreja je potrebné opakovane stlačiť tlačidlo spreja.

PARNÝ RÁZ

- Táto funkcia poskytuje extra paru na odstránenie vrások.
- Stlačte tlačidlo parného rázu (B). Pred ďalším stlačením tlačidla počkajte niekoľko sekúnd, kým para neprenikne vláknami odevu. Pre optimálnu kvalitu pary neaplikujte viac ako tri po sebe idúce rázy.
- Pre uvoľnenie prvého výstrelu je potrebné opakovane stlačiť tlačidlo pary.

VERTIKÁLNE NAPAROVANIE

- Na jeho ramienku je možné vyžehliť závesy, kusy oblečenia atď. Postupujte podľa pokynov:
- Zvoľte maximálnu teplotu žehličky a pritom otáčajte regulátorom teploty žehličky v smere hodinových ručičiek. (obr. 2).
- Pohybujte žehličkou v smere zhora nadol a pritom držte stlačené tlačidlo parného rázu. (B).
- Dôležité: pri bavlna a ľane sa odporúča, aby sa žehlička dotýkala materiálu. U iných chýlostivejších vlákien sa odporúča ponechať žehličku vo vzdialenosti niekoľkých centimetrov.

PO SKONČENÍ POUŽÍVANIA PRÍSTROJA

- Zvoľte minimálnu polohu (MIN) pomocou ovládača termostatu.
- Odpojte spotrebič zo siete.
- Nechajte vychladnúť.
- Odstráňte vodu zvnútra spotrebiča.
- Vyčistite spotrebič.

BEZPEČNOSTNÁ TEPELNÁ OCHRANA

- Spotrebič má bezpečnostné zariadenie, ktoré chráni spotrebič pred prehriatím.

ČISTENIE

- Pred čistením odpojte spotrebič od siete a nechajte ho vychladnúť.
- Zariadenie čistíte vlhkou handričkou s niekoľkými kvapkami umývacieho prostriedku a potom ho osušte.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte rozpúšťadlá alebo produkty s kyslým alebo zásaditým pH, ako sú bielidlá alebo abrazívne prostriedky.
- Spotrebič nikdy neponárajte do vody alebo inej kvapaliny ani ho neponárajte pod tečúcu vodu.

SAMOČISTIACE FUNKCIE

- Spotrebič je dôležité aspoň raz mesačne samočistiť, aby ste odstránili vápnik a ďalšie usadené minerály vo vnútri žehličky.
- Naplňte nádržku na vodu na maximálnu úroveň, ako je uvedené v časti «Plnenie vodou».
- Umiestnite žehličku do zvislej polohy, zapojte ju do siete a zvolte maximálnu teplotu.
- Nechajte spotrebič zahrievať, kým kontrolka neukáže, že dosiahol svoju určenú teplotu.
- Odpojte spotrebič a umiestnite ho do drezu.
- Stlačte tlačidlo automatického čistenia (D) a držte ho stlačené.
- Nechajte vodu vytiecť otvormi pre paru v základni, a pritom spotrebičom ľahko zatraste.
- Uvoľnite tlačidlo po minúte alebo keď sa nádrž vyprázdni.
- Nechajte žehličku vo zvislej polohe, kým nevychladne.

AKO SA VYROVNÁŤ SO ZAVÁPNENÍM

- Aby spotrebič správne fungoval, mal by byť udržiavaný bez vodného kameňa alebo horčikových inkrustácií spôsobených použitím tvrdej vody.
- Aby ste predišli tomuto druhu problému, odporúčame používať vodu s nízkou mineralizáciou vápna alebo horčíka.
- Na odstraňovanie vodného kameňa z tohto spotrebiča sa neodporúčajú domáce roztoky, ako je použitie octu.

SERVIS

- Akékoľvek nesprávne použitie alebo nedodržanie návodu na použitie spôsobí neplatnosť záruky a zodpovednosti výrobcu.

ANOMÁLIE A OPRAVY

- V prípade problémov odneste spotrebič do autorizovaného servisu technickej podpory. Nepokúšajte sa demontovať alebo opravovať bez pomoci, pretože to môže byť nebezpečné.

ZÁRUKA A TECHNICKÁ POMOC

- Tento produkt požíva uznanie a ochranu zákonnej záruky v súlade s platnou legislatívou. Ak chcete presadiť svoje práva alebo záujmy, musíte sa obrátiť na ktorúkoľvek z našich oficiálnych služieb technickej pomoci.
- Najbližšie z nich nájdete na nasledujúcom webovom odkaze: <https://www.blackanddecker.eu//>
- Môžete tiež požiadať o súvisiace informácie tým, že nás kontaktujete.
- Tento návod na použitie a jeho aktualizácie si môžete stiahnuť na <https://www.blackanddecker.eu//>

PRE VERZIE PRODUKTU EÚ A/ALEBO V PRÍPADE, ŽE JE TO VO VAŠEJ KRAJINE VYŽIADANÁ EKOLÓGIA A RECYKLOVATEĽNOSŤ PRODUKTU

- Materiály, z ktorých sa skladá obal tohto spotrebiča, sú zahrnuté do systému zberu, klasifikácie a recyklácie. Ak ich chcete zlikvidovať, použite pre každý druh materiálu príslušné verejné kontajnery.
- Výrobok neobsahuje koncentrácie látok, ktoré by mohli byť považované za škodlivé pre životné prostredie.



Tento symbol znamená, že v prípade, že chcete výrobok po skončení jeho životnosti zlikvidovať, predajte ho autorizovanému zberateľovi odpadu pre selektívny zber odpadu z elektrických a elektronických zariadení (WEEE).

- Tento spotrebič je v súlade so smernicou 2014/35/EÚ o nízkom napätí, smernicou 2014/30/EÚ o elektromagnetickej kompatibilite, smernicou 2011/65/EÚ o

obmedzeniach používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach a smernicou 2009/125/ES.

Informácie o látkach vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC) podľa nariadenia 1907/2006/ES (REACH).

Tento produkt obsahuje nasledujúce látky SVHC:

Olovo (Pb), Číslo CAS: 7439-92-1

Kadmium (Cd), číslo CAS: 7440-43-9

Dodekametylcyklohexasiloxán (D6), číslo CAS: 540-97-6

4-terc-butylfenol (PTBP), číslo CAS: 98-54-4

Black & Decker[®] a BLACK + DECKER[™] a logá Black & Decker[®] a BLACK + DECKER[™] sú registrované ochranné známky spoločnosti The Black & Decker[®] Corporation a sú používané na základe licencie. Všetky práva vyhradené.

Dováža a distribuuje ENGINEERING AND TECHNOLOGY FOR LIFE, S.L.

Avda. Barcelona s/n Oliana, 25790, Španielsko