

SEVERIN



ART.-NO. MW 7918


Mikrovlnná rúra s funkciou teplovzdušnej fritézy

Vážený zákazník,

Pred použitím mikrovlnnej rúry si prosím pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte tento návod pre budúce použitie.


Spotrebič smú používať iba osoby oboznámené s týmto návodom.

Časti spotrebiča

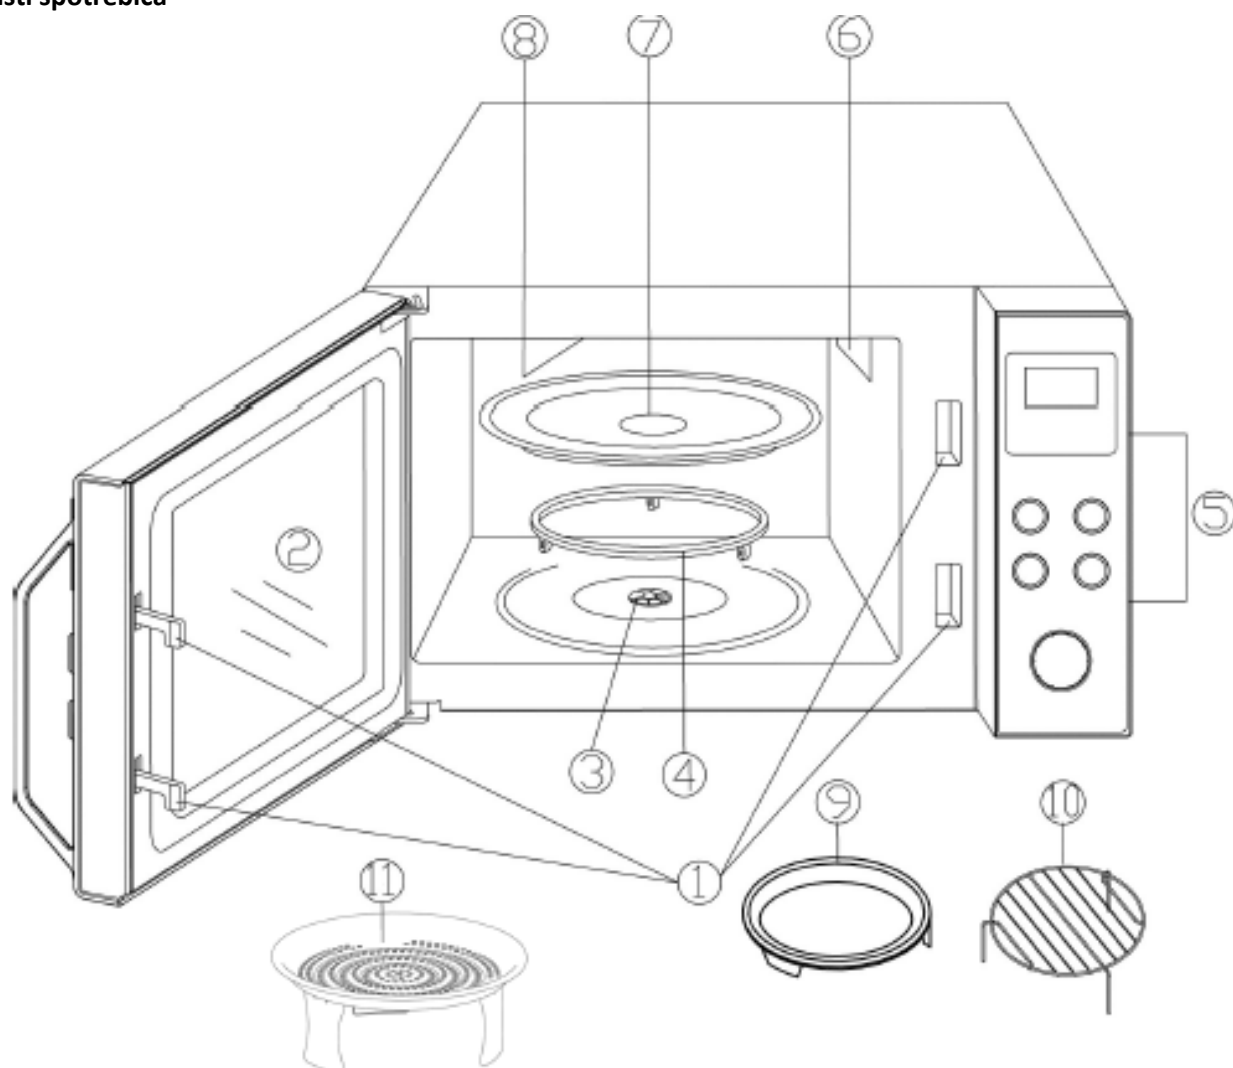

1. Dvere
2. Kontrolné okno
3. Pohonná jednotka
4. Valcový krúžok
5. Ovládací panel
6. Ochranný kryt a vnútorné osvetlenie
7. Sklenený otočný tanier
8. Vykurovacie teleso grilu
9. Pizza tanier
10. Grilovací rošt
11. Teplovzdušná doska

Kontrolní panel

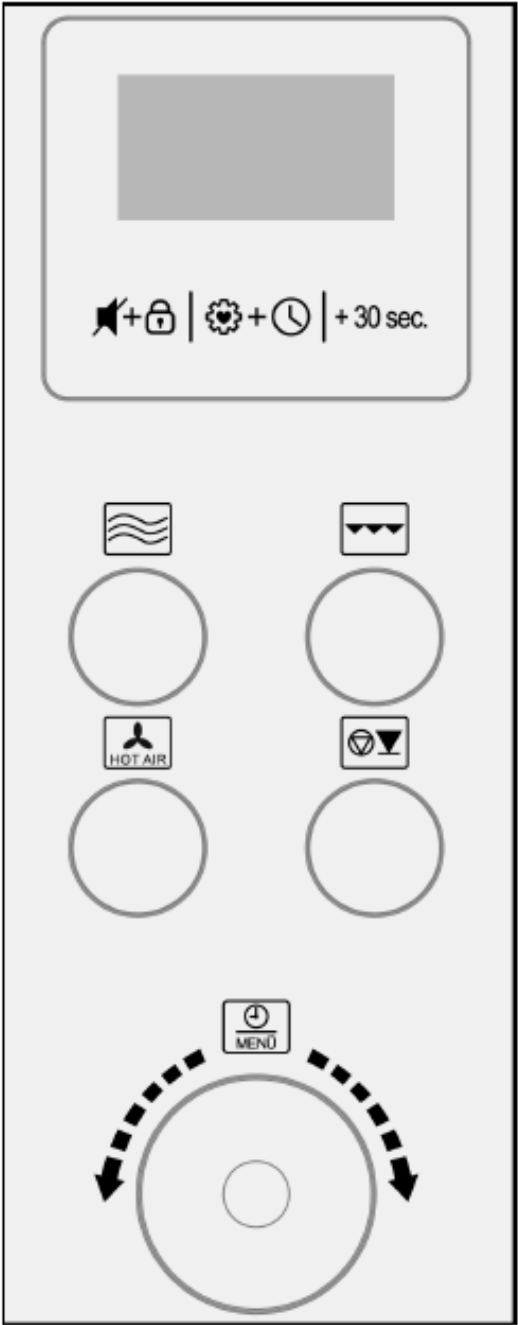

Button	Function
	Button sounds and Childproof safety device
	Favourite dish & Clock
+ 30 sec.	Quick start / Increase cooking time by 30 seconds
	Microwave selection
	Grill selection
	Ultra hot-air selection
	Interrupt / Stop
Rotary control	Function
Press	Start / Quick start
Turn 	Time / Automatic cooking programmes

Display



Displej zobrazuje aktuálny čas dňa alebo počas prevádzky, naprogramovanej doby chodu a funkcií vami vybrané.

	Automatic programmes	Automatické programy
	First programme selection	Prvý výber programu
	Second programme selection	Druhý výber programu
	Defrosting according to weight	Rozmrazovanie podľa hmotnosti
	Childproof safety device	Detská poistka
	Temperature	Teplota
	Setting the clock	Nastavenie hodín
	Weight	Váha
	Ultra hot-air function	Funkcia ultra horúceho vzduchu
	Grill function	Funkcia grilu
	Microwave function	Funkcia mikrovlnnej rúry
	Automatic programmes	Automatické programy
	Defrosting according to time	Odmrazovanie podľa času

Dôležité bezpečnostné pokyny

Prečítajte si prosím pozorne nasledujúce pokyny a tento návod uschovajte manuál pre budúce použitie.

Pripojenie k elektrickej sieti

Spotrebič by mal byť pripojený iba k uzemnenej zásuvke inštalovanej v súlade s predpismi. Uistite sa, že napájacie napätie zodpovedá napätiu vyznačené na štítku s hodnotením. Tento produkt vyhovuje všetkým záväzným CE značeniam smernice.

Umiestnenie jednotky

- Mikrovlnnú rúru vždy umiestnite na stabilný, rovný a žiaruvzdorný povrch, zaistiť, aby bol chránený pred akýmkoľvek zdrojom tepla alebo nadmernou vlhkosťou.

- Nepoužívajte spotrebič vonku.

- Nožičky na základni jednotky nesmú byť odstránené.

- Vždy musí byť zaistené dostatočné vetranie. Nekladte naň žiadne predmety jednotky a uistite sa, že sú dodržané nasledujúce minimálne vzdialenosti od akejkoľvek steny alebo iné

objekt je udržiavaný:

Strany: 7,5 cm

Zadné: 7,5 cm

Horná: 30,0 cm

- Jednotka nesmie byť inštalovaná vo vnútri skrine; tiež pri umiestnení jednotky uistite sa, že nie je umiestnený priamo pod skriňou alebo inú podobnú objekt.

Dôležité poznámky

- Upozornenie: Niektoré druhy potravín môžu mať tendenciu sa vznietiť. Za žiadnych okolností neponechajte spotrebič pri používaní mikrovlnnej rúry bez dozoru, gril, teplovzdušné alebo kombinované funkcie.

- Táto mikrovlnná rúra je určená na rozmrazovanie, ohrievanie a varenie potravín iba.

Upozornenie: Akýkoľvek pokus o sušenie jedla alebo oblečenia, zahrievanie nahrievacích podložiek, dom papuče, huby, mokré čistiace handričky atď. môžu spôsobiť zranenie, popálenie alebo požiar.

- Nenesieme žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym použitím alebo nesprávnym použitím pokyny nie sú dodržiavané.

- Používajte iba riad, ktorý je vhodný na použitie v mikrovlnnej rúre. Žiadne nepoužívajte kovové nádoby pri ohrievaní jedla alebo nápojov pomocou funkcie mikrovln.

Podrobné informácie nájdete v časti 'Vždy používajte vhodný kuchynský riad'.

- Spotrebič nie je určený na prevádzku pomocou externého časovača alebo samostatný systém diaľkového ovládania.

- Tento spotrebič môžu používať deti (najmenej 8 rokov) a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, za predpokladu, že im bol poskytnutý dohľad alebo pokyny týkajúce sa používania spotrebiča a plne porozumieť všetkým nebezpečenstvám a bezpečnostným opatreniam zapojený.

- Deťom nesmie byť dovolené hrať sa so spotrebičom.

- Deti nesmú vykonávať žiadne čistenie alebo údržbu spotrebič, pokiaľ nie sú pod dozorom a sú staršie ako 8 rokov.

- Zariadenie a jeho napájací kábel musia byť uchovávané mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov všetky časy.

- Aby ste predišli riziku úrazu elektrickým prúdom, nečistite spotrebič vodou a nečistite ho ponoriť do vody.

- Varovanie: Kvôli vysokým teplotám, ktoré sa vyskytujú počas prevádzky v funkcii grilu a/alebo horúceho vzduchu, deti nesmú spotrebič používať, pokiaľ nie sú riadne pod dohľadom dospelých osoby.

- Pri používaní kombinácie, grilu a/alebo teplovzdušnej funkcie dbajte na zvýšenú opatrnosť a dotknite sa vnútorných vykurovacích telies.

- Na čistenie nepoužívajte žiadne parné čistiace zariadenia.

- Spotrebič vždy vypnite a vytiahnite zástrčku zo zásuvky:

- pred čistením,

- v prípade akejkoľvek poruchy,

- po každom použití.

- Pri vyťahovaní zástrčky zo zásuvky nikdy neťahajte za napájací kábel; vždy uchopte samotnú zástrčku.

Upozornenie: Vonkajší povrch spotrebiča sa môže počas prevádzky zahriať. Existuje tiež nebezpečenstvo úniku pary vetracími štrbinami, s následným nebezpečenstvom obarenia.

- Nedovoľte, aby sa spotrebič alebo jeho napájací kábel dotýkali horúcich povrchov alebo aby sa dostali dovnútra kontaktu s akýmkoľvek zdrojom tepla. Nenechávajte napájací kábel voľne visieť a uschovajte ho

ďaleko od akýchkoľvek horúcich častí.

- Ak nebude jednotka udržiavaná správne v čistote, môže dôjsť k zhoršeniu kvality jej povrchov s možným následným skrátením jeho životného cyklu i potenciálu riziko pre bezpečnosť užívateľa. Akékoľvek zvyšky jedla by preto mali byť okamžite odstránené.

Podrobné informácie o čistení spotrebiča nájdete v časti Čistenie.

- Tento spotrebič je určený pre domáce alebo podobné použitie, ako je napr.

- personálna kuchyňa v obchodoch, kanceláriách a iných podobných pracovných prostrediach,

- poľnohospodárske pracovné prostredie,

- zákazníkov hotelov, motelov atď. a podobných ubytovaní,

- v prostredí typu nocľah s raňajkami.

- Upozornenie: Akákoľvek údržba alebo opravy vyžadujúce odstránenie akejkoľvek mikrovlnnej rúry kryt radiačnej ochrany predstavuje vážne nebezpečenstvo pre nekvalifikované osoby. Tento zahŕňa výmenu špeciálneho napájacieho kábla alebo vnútornej žiarovky. Jednotka nesmie byť otváraná, s výnimkou kvalifikovaných pracovníkov. Pokiaľ sú nutné opravy, prosím zašlite spotrebič jednému z našich oddelení služieb zákazníkom. Adresa nájdete v prílohe tohto návodu.

- Pri ohrievaní tekutín v mikrovlnnej rúre sa môže tekutina prehriať bod varu bez viditeľných známkov bublania. Je preto dôležité, dbajte na zvýšenú opatrnosť pri manipulácii s akýmkoľvek nádobami, napr. pri ich odstraňovaní z rúry.

- Vajcia v škrupine alebo celé vajcia natvrdo sa nesmú ohrievať v a mikrovlnnej rúry, pretože môžu explodovať aj po mikrovlnnom ohreve proces skončil.

- Upozornenie: Je tiež vysoko nebezpečné ohrievať tekutiny alebo akékoľvek pevné potraviny predmety v uzavretých nádobách v jednotke, pretože existuje reálne nebezpečenstvo výbuchu.

- Obsah dojčenských fliaš alebo sklenených nádob s detskou výživou musí byť dôkladne vyčistený premiešajte alebo pretrepte, aby sa zaistilo rovnomerné rozloženie teploty. Pozor:

Aby ste predišli bolestivému a nebezpečnému obareniu, vždy vopred skontrolujte teplotu kŕmenie dieťaťa.

- Pri ohrievaní alebo varení potravín obsiahnutých alebo zabalených v horľavých materiáloch, napr. ako plast alebo papier, existuje nebezpečenstvo vznietenia týchto materiálov. Je to tiež možné, že jedlo vyschne alebo sa dokonca vznieti, pokiaľ je zvolená doba varenia príliš dlhá. Tuk alebo olej sú tiež horľavé látky. Je preto dôležité dohliadať spotrebič počas prevádzky. Vysoko prchavé alebo horľavé kvapaliny ako napr. koncentrovaný alkohol sa samozrejme nesmie zahrievať.

- Ak počas prevádzky zaznamenáte dym, nechajte dvere zatvorené, aby ste zabránili alebo udusiť prípadné plamene. Okamžite odpojte spotrebič.

- Aby ste predišli nebezpečenstvu popálenia, je treba vždy použiť vhodnú utierku vybratia potravín z rúry, pretože riad a nádoby na varenie sa zahrievajú nielen pri použití grilu alebo teplovzdušných funkcií, ale aj pri mikrovlnnej rúre operácie.

- Špeciálne potravinárske teplomery (ako sa používajú v bežných rúrach na pečenie) nie sú vhodné

na použitie s mikrovlnnými rúrami.

Pred prvým použitím

- Po vybalení a zakaždým pred pripojením jednotky k zdroju napájania, starostlivo skontrolujte jednotku a jej napájací kábel, či nejavia známky poškodenia.
 - Upozornenie: Uistite sa, že dvierka vrátane kontrolného okienka, tesnenia dvierok a zámky, nie sú poškodené alebo ohnuté a že sa pevne uzatvárajú proti podpere. Tento je dôležitý zabezpečiť, aby počas neho nemohla uniknúť žiadna mikrovlnná energia operácie. Z rovnakého dôvodu celý plášť aj vnútro rúry je potrebné starostlivo skontrolovať.
 - Pokiaľ by jednotka vykazovala známky poškodenia, nesmie byť pod žiadnym používaná okolností, pokiaľ nebude opravený kvalifikovaným technikom.
 - Odstráňte všetky vonkajšie a vnútorné obalové materiály a všetky nájdené nálepky. Všetky tieto materiály sú vhodné na recykláciu.
 - Neodstraňujte ochrannú fóliu zakrývajúcu vnútornú stranu dvierok, ani otočný tanier/pohonnú jednotku ani šedohnedý ochranný kryt (6) vedľa svetla napravo od interiéru.
 - Upozornenie: Všetky obalové materiály uchovávajte mimo dosahu detí – také materiály sú potenciálnym zdrojom nebezpečenstva, napr. z udusení.
 - Pred prvým použitím spotrebiča alebo po dlhšej dobe nepoužívania je potrebné ho dôkladne vyčistiť, popísané v časti Čistenie.
 - Vložte valčekový krúžok/hnaciú jednotku a sklenený otočný tanier do jednotky.
 - Spotrebič neprevádzkujte bez správne nasadeného valčekového krúžku/poháňacej jednotky a skleneného otočného taniera.
 - Neodstraňujte gumové zátky na grilovacom rošte.
 - Než mikrovlnnú rúru prvýkrát použijete, nechajte ju ohriať na grilovací stupeň (bez funkcie mikrovln aktivovaná) po dobu približne 10 minút. Tým sa odstráni zápach, ktorý sa obvykle vyskytuje pri prvom zapnutí grilu. A môže vychádzať malé množstvo dymu; to je úplne normálne, ale zaistíte dostatočné vetranie.
 - Tento spotrebič patrí do skupiny 2 ISM zariadenia triedy B. Skupina 2 obsahuje všetky zariadenia ISM (priemyselné, vedecké, lekárske) generovanie rádiových frekvencií energie a/alebo využívanie rádiových frekvencií energie vo forme elektromagnetického žiarenia spracovateľské materiály; zahŕňa aj zariadenie na eróziu iskier. Trieda B špecifikuje zariadenia určené na domáce použitie alebo akákoľvek podobné zariadenia integrované do všeobecnej elektrickej siete zásobujúcej domáce jednotky. Poznámka: Jednotku nezapínajte, pokiaľ do rúry nevložíte jedlo, ktoré chcete ohrievať alebo variť. Prevádzkový prázdny spotrebič by mohol spôsobiť poškodenie jednotky.
- Mikrovlnná funkcia (skupina II v súlade s EN 55011)
- Vnútri jednotky sa generuje elektromagnetická energia, ktorá spôsobuje, že molekuly v potravinách (hlavne molekuly vody) oscilujú a následne spôsobí zahriatie jedla. Potraviny s vysokým obsahom vody sa preto ohrejú rýchlejšie ako relatívne suché jedlo. Teplo sa vo vnútri jedla vytvára postupne. Všetky použité náčinie, nádoby alebo taniere sa ohrievajú iba nepriamo v dôsledku teploty jedla.

Vždy používajte vhodné kuchynské náčinie

- Nekladte jedlo priamo na sklenený otočný tanier; vždy používajte vhodný tanier alebo varnú nádobu. Uistite sa, nádoba neprečnieva cez okraj skleneného otočného taniera.
- Je potrebné sa vyhnúť kovovým predmetom, pretože mikrovlny sa odrážajú od kovových povrchov a nemusia sa tak dostať k potrave varené. Akýkoľvek kov v rúre môže tiež spôsobiť iskrenie, čo môže viesť k poškodeniu jednotky.
- V mikrovlnnej rúre sa všeobecne nesmú používať príbory alebo kovové nádoby. Niektoré obaly potravín obsahujú hliníkové fólie alebo drôty pod vrstvou papiera, a preto sú tiež nevhodné na použitie s mikrovlnnými spotrebičmi. Pokiaľ je v recepte doporučené použitie hliníkovej fólie, uistite

sa, že je potravina v hliníkovej fólii pevne zabalená (zabránenie vzniku vzduchových pľuzgierov). Zaisťte minimálnu vzdialenosť 2,5 cm medzi hliníkovou fóliou a vnútornými stenami rúra. Vždy sa uistite, že použitá varná nádoba alebo tanier neobsahujú žiadne kovové ozdoby, ako je zlatý lem alebo farba obsahujúca kovové častice. Predmety z olovnatého krištáľu tiež nie sú vhodné. Vždy sa uistite, že žiadne časti varenia používanej nádoby sú duté (napr. držadlá). Porézne materiály môžu počas čistenia absorbovať vodu a znova sú nevhodné. Nádoby na varenie alebo riad vyrobený z plastu „melamín“ absorbujú energiu a sú tiež nevhodné.

Použitie funkcie mikrovln

- Nádoby vyrobené zo žiaruvzdorného skla alebo porcelánu sú obzvlášť vhodné na použitie v mikrovlnných spotrebičoch.
- Plast je vhodný iba vtedy, ak je tepelne odolný.
- Plastové varné nádoby špeciálne navrhnuté na použitie s mikrovlnnými rúrami sú k dispozícii u väčšiny predajcov kuchynského riadu.
- Vrecká na varenie atď. by mali byť prepichnuté, aby sa počas varenia mohol uvoľniť vysoký tlak.

Pomocou funkcie gril alebo teplovzdušná

- S týmito funkciami je možné použiť akékoľvek tepelne odolné nádoby alebo tanieri vhodné pre bežné rúry, nie však plastové predmety.
- Jedlo je možné umiestniť priamo na grilovací rošt, teplovzdušný tanier alebo pizzový tanier. Grilovací rošt, teplovzdušný tanier alebo tanier na pizzu sú umiestnené na sklenenom otočnom tanieri.

Použitie kombinácie mikrovlnná rúra/gril alebo mikrovlnná rúra/horúci vzduch

- Pri použití kombinovaných funkcií sa striedavo aktivujú funkcie mikrovln a grilu alebo horúceho vzduchu.

Nádoby alebo taniere preto musia byť vhodné na použitie v mikrovlnných spotrebičoch a zároveň musia byť žiaruvzdorné. Pretože z relatívne vysokých teplôt sa nesmú používať plastové predmety. Uistite sa, že použitá nádoba alebo tanier neobsahuje akékoľvek kovové časti.

Operácia

Počiatkové nastavenie hodín

- Po pripojení jednotky k zdroju napájania sa na displeji zobrazí „1:00“ a zaznie akustický signál.
- Otáčaním ovládača nastavte správnu hodinu.
- Stlačte tlačidlo    krátko tlačidlo. Zobrazia sa číslice minút.
- Otáčaním ovládača nastavte správne minúty.
- Stlačte tlačidlo    pre dokončenie nastavenia času. Na displeji bliká „:“ a zobrazuje sa aktuálny čas.

Proces nastavenia času je možné zrušiť alebo preskočiť stlačením tlačidla  kľúč.

- Po výpadku prúdu je potrebné znova nastaviť hodiny.

Zmena času

- Ak chcete zmeniť čas, stlačte tlačidlo    tlačidlo na 3 sekundy. Na displeji sa zobrazí Hr 24 alebo Hr 12.
- Krátkym stlačením tlačidla prepnete medzi 24-hodinovým alebo 12-hodinovým formátom.
- Otáčajte ovládačom    krátko tlačidlo. Zobrazia sa číslice minút.
- Otáčaním ovládača nastavte správne minúty.
- Stlačte tlačidlo    pre dokončenie nastavenia času. Na displeji bliká „:“ a zobrazuje sa aktuálny čas.

  Akustický signál a detská poistka

 Akustický signál

- Po stlačení ľubovoľného ovládacieho tlačidla alebo otočení otočného ovládača je správny vstup potvrdený zvukovým signálom.

· Ak chcete signál zrušiť, stlačte tlačidlo  krátko tlačidlo.

Zrušenie signálu pípnutia týmto spôsobom má vplyv iba na použitie ovládacích tlačidiel alebo otočného ovládača; signály indikujúce programové sekvencie budú stále aktívne.

· Ak chcete signál znovu aktivovať, stlačte tlačidlo  tlačidlo znova krátko.

 **Detská poistka:**

· Toto bezpečnostné zariadenie zabráňuje deťom používať spotrebič bez dozoru.

· Ak chcete aktivovať bezpečnostné zariadenie, stlačte  po dobu 3 sekúnd. Indikátor  sa na displeji objaví.

· Ak chcete bezpečnostné zariadenie vypnúť, stlačte  sa na displeji objaví.

· Ak chcete bezpečnostné zariadenie vypnúť, stlačte znova  ide von.

· Poznámka: Ak sa stretnete s problémom pri zapínaní spotrebiča, najprv overte, či nie je bezpečnostné zariadenie aktivované.

Všeobecná prevádzková sekvencia

· Vložte jedlo, ktoré chcete ohrievať, do vhodnej nádoby. Umiestnite nádobu na otočný tanier do rúry.

· Keď vložíte jedlo do mikrovlnnej rúry, malo by byť zakryté, aby sa zabránilo vysychaniu. Sklenené alebo plastové kryty špeciálne navrhnuté na použitie s mikrovlnnými spotrebičmi sú k dispozícii u väčšiny predajcov kuchynského riadu.

· Pri použití grilu, horúceho vzduchu alebo akejkoľvek kombinovanej funkcie nezakrývajte jedlo, ktoré chcete pripravovať.

· Zatvorte dvierka a nastavte požadovaný program.

Poznámka: Pre nastavenie doby varenia sa používajú nasledujúce kroky:

0 – 5 minút: 10-sekundové kroky

5 – 10 minút: 30-sekundové kroky

10 – 30 minút: 1 minútové kroky

30 – 95 minút: 5 minútové kroky

Stlačte otočný ovládač pre spustenie programu.

· Po spustení programu sa otočný tanier začne otáčať. Počas prevádzky zostáva vnútorné osvetlenie rozsvietené.

· Ak sa počas prevádzky otvoria dvierka alebo stlačí tlačidlo (napr. pre premiešanie alebo otočenie jedla, aby sa zaistilo, že teplota je rovnomerne rozložená), funkcia časovača a programu sa automaticky pozastaví. Program bude automaticky obnoví až po opätovnom zatvorení dverí a stlačení otočného ovládača.

· Stlačte dvakrát pre prerušenie programu.

· Pípnutie signalizuje, že uplynula vopred naprogramovaná doba varenia; zároveň sa spína vnútorné osvetlenie vypnuté a na displeji sa zobrazí „End“.

· Otvorte dvierka a vyberte nádobu s jedlom.

· Aby bolo dosiahnuté rovnomerné rozloženie tepla v potravinách, mala by byť nádoba na niekoľko minút odstavená.

· Ak sa dvere neotvoria ihneď po uplynutí vopred naprogramovanej doby prevádzky, ozve sa niekoľko zvukových signálov. počuť každé 2 minúty.

Funkcia chladenia:

Táto mikrovlnná rúra má funkciu automatického chladenia.

Po akejkoľvek dobe prevádzky prekračujúcej dve až tri minúty sa chladiaci ventilátor automaticky spustí niekoľko minút po zapnutí program sa zastaví.

Grilovací rošt, teplovzdušný tanier a tanier na pizzu

· Grilovací rošt, teplovzdušná doska a pizza doska sú vhodné na grilovanie a vyprážanie horúcim vzduchom. Nesmie sa používať v mikrovlnnej a kombinovanej programy.

- Grilovací rošt je možné používať iba s nasadenými gumovými zátkami.
- Jedlo je možné umiestniť priamo na grilovací rošt, teplovzdušný tanier alebo pizzový tanier. Potom umiestnite grilovací rošt/teplovzdušný tanier/pizzu tanier na sklenenom otočnom tanieri.

Náznak:

Nepriľnavý tanier na pizzu je ideálny na prípravu domácej pizze. Jednoducho naneste na cesto, pridajte paradajkovú omáčku a akékoľvek požadované ingrediencie a pripravte pizzu podľa popisu v časti „Funkcia horúceho vzduchu“. Aj s mrazenou pizzou môžu byť dokonalé výsledky dosiahnuté.

Varenie/ohrev mikrovlnami

Pri varení/ohrievaní pomocou mikrovln ovplyvňuje ohrev priamo vnútro pokrmu.

- Stlačte tlačidlo  opakovane, kým sa nezobrazí požadované nastavenie výkonu (viď tabuľka nižšie).
- Potom pomocou otočného ovládača nastavte požadovanú dobu varenia. Doba varenia je možné prednastaviť na maximálne 95 minút.
- Stlačením otočného ovládača spustíte proces varenia.
- Aby bolo zaistené rovnomerné rozloženie tepla, mali by ste varené alebo ohrievané jedlo občas premiešať.

	Power (W)	Power (%)	Display	Type	Use
Press 1 x	900 W	100	P100	High	Heating up liquids, cooking
2 x	810 W	90	P-90		
3 x	720 W	80	P-80		
4 x	630 W	70	P-70	Medium high	Defrosting and heating up deep-frozen dishes
5 x	540 W	60	P-60		
6 x	450 W	50	P-50	Medium	Cooking delicate food
7 x	360 W	40	P-40		
8 x	270 W	30	P-30	Low	Defrosting food
9 x	180 W	20	P-20		
10 x	90 W	10	P-10	Very low	Defrosting sensitive food

+ 30 sec. Rýchly program / varenie s mikrovlnami:

- Stlačením tlačidla **+ 30 sec.** tlačidlo aktivuje priamo proces varenia. Každé stlačenie tlačidla pridá 30 sekúnd doba varenia.
- Nastavenie mikrovlnného výkonu je vždy 100 %.
- Maximálna programovateľná doba varenia je 95 minút.
- Ak stlačíte tlačidlo počas mikrovlnného programu, každé stlačenie pridá 30 sekúnd k dobe varenia.

Rýchly program Otočný ovládač / Varenie s mikrovlnami:

- Požadovanú dobu varenia zvolíte otočením otočného ovládača v smere hodinových ručičiek.
- Stlačením otočného ovládača spustíte priamo proces varenia.
- Nastavenie mikrovlnného výkonu je vždy 100 %.
- Maximálna programovateľná doba varenia je 95 minút.



Funkcia grilu:

Proces grilovania využíva na varenie jedla sálavé teplo. Program je vhodný na zapekanie alebo grilovanie na tenkej vrstve kúsky mäsa.

- Stlačte tlačidlo.
- Potom pomocou otočného ovládača vyberte požadovanú dobu varenia. Maximálna programovateľná doba varenia je 95 minút.
- Spustíte proces varenia stlačením otočného ovládača.
- Pretože mäso je potrebné otočiť, akonáhle je jedna strana dostatočne opekaná, a vybrať, akonáhle je hotové z oboch strán proces by mal byť starostlivo sledovaný.



Kombinovaný program gril a mikrovlnná rúra:

Tieto programy sú vhodné na varenie hydiny, rýb alebo gratinovanie.

- Stlačte tlačidlo  opakovane tlačidlo:
Stlačte dvakrát: Co-1 → 30% mikrovlnný výkon, 70% grilovací výkon
Stlačte trikrát: Co-2 → 55% mikrovlnný výkon, 45% grilovací výkon
- Potom pomocou otočného ovládača vyberte požadovanú dobu varenia. Maximálna programovateľná doba varenia je 95 minút.
- Spustíte proces varenia stlačením otočného ovládača.
- Vzhľadom na to, že jedlo je potrebné otočiť potom, čo je jedna strana dostatočne opečená, a vybrať, akonáhle je hotové z oboch strán, proces by mal byť starostlivo sledovaný.



Funkcia ultra horúceho vzduchu:

Vďaka tejto funkcii cirkuluje horúci vzduch vo vnútri rúry, čím sa dosiahne rovnomerný proces varenia a zhnednutia. Teplovzdušné varenie je obzvlášť vhodné na prípravu pizze alebo podobných pokrmov.

- Stlačte tlačidlo  opakovaným tlačidlom vyberte teplotu varenia medzi 230 ° a 140 °C.
- Potom pomocou otočného ovládača vyberte požadovanú dobu varenia. Maximálna programovateľná doba varenia je 95 minút.
- Spustíte proces varenia stlačením otočného ovládača.
- Vzhľadom na to, že jedlo je potrebné otočiť potom, čo je jedna strana dostatočne opečená, a vybrať, akonáhle je hotové z oboch strán, proces by mal byť starostlivo sledovaný.

Tip!

Tento spotrebič v kombinácii s teplovzdušnou doskou môže slúžiť ako teplovzdušná fritéza s funkciou ultra horúceho vzduchu na prípravu širokej škály jedál. Okrem nižšie uvedených automatických programov ponúka flexibilitu pri individuálnej príprave riadu, ako sú cibuľové krúžky, krokety atď. V tomto prípade odporúčame predhriať spotrebič.

Predohrev:

V prípade potreby je možné spotrebič tiež predhriať.

- Stlačte  opakovaným tlačidlom vyberte teplotu varenia medzi 230 ° a 140 °C.
- Okamžite spustíte ohrev stlačením otočného ovládača. Na displeji sa zobrazí 30:00 a predhrievanie proces začína.
- Zvukové signály označujú, že bola dosiahnutá vopred zvolená teplota. Otvorte dvierka a vložte jedlo.
- Stlačte  spustíte proces, ako je popísané v časti 'Funkcia horúceho vzduchu'.

Nastavenie viacerých programov

Mikrovlnná rúra môže byť nastavená na 2 samostatné programy tak, aby bežali po sebe bez toho, aby ste medzitým museli reštartovať jednotku; napr. najprv bežné varenie s funkciou mikrovlnnej rúry a potom grilovanie na grile. Tento viacnásobný program funkciu možno použiť s ktoroukoľvek z funkcií mikrovlnnej rúry, horúceho vzduchu, grilu a kombinovaných funkcií. Programy automatického varenia a rýchly program nie sú vhodné pre viacnásobné programovanie.

- Opakovane stlačte tlačidlo pre príslušný program, kým sa nezobrazí požadované nastavenie výkonu/teplota.
- Pomocou otočného ovládača vyberte požadovanú dobu varenia.
- Teraz opakovane stlačte tlačidlo pre ďalší program, kým sa nezobrazí požadované nastavenie výkonu/teplota.
- Pomocou otočného ovládača vyberte požadovanú dobu varenia.
- Pomocou otočného ovládača spustíte proces varenia.
- Spotrebič spustí prvý program. Na displeji sa zobrazí S1. Akonáhle sa spustí ďalší program, zobrazí sa na displeji zmení na S2.

tip:

Táto funkcia je obzvlášť užitočná, keď používate mikrovlnnú rúru na varenie jedla pri rôznych nastaveniach výkonu. Zatiaľ čo vyššia moc ak je zvolené spočiatku, výkon možno neskôr znížiť, aby jedlo zostalo teplé a aby bolo zaistené, že teplo sa rovnomerne rozdelí, keď je jedlo hotové.

Ukladanie obľúbeného jedla

Vyššie popísané programy a kombinácie programov je možné uložiť ako „Obľúbené jedlá“ pre budúce rýchle použitie.

Možno vopred uložiť tri rôzne jedlá. Pokiaľ nie je miesto v pamäti obsadené, jeho zodpovedajúce číslo bliká. Ale všimni si že v tomto režime nemožno zvoliť programy automatického varenia a rýchly program.

- Stlačte tlačidlo  stlačte krátko raz, dvakrát alebo trikrát. Na displeji začne blikáť číslo 1, 2 alebo 3.
- Stlačte opakovane tlačidlo pre konkrétny program, kým sa nezobrazí nastavenie výkonu/teplota.
- Pomocou otočného ovládača vyberte požadovanú dobu varenia.
- Teraz opakovane stlačte tlačidlo pre ďalší program, kým sa nezobrazí požadované nastavenie výkonu/teplota.
- Pomocou otočného ovládača vyberte požadovanú dobu varenia.
- Stlačte tlačidlo  stlačte znovu krátko pre uloženie obľúbeného jedla.
- Uložený program je možné spustiť krátkym stlačením tlačidla  najprv tlačidlo a potom otočný ovládač.
- Ak bol spotrebič odpojený od siete, je potrebné programy znovu uložiť.
- Ak je pamäťové miesto už obsadené, príslušné číslo nebude blikáť. Pamäťový priestor však môže byť jednoducho prepísané, ako je popísané vyššie.

Automatické programy varenia a rozmrazovania

Tieto programy sú užitočné pri varení alebo ohrievaní jedla bez toho, aby ste museli voliť nejaké zvláštne nastavenia, napr. pre výkon alebo čas varenia.

- Otáčajte otočným ovládačom proti smeru hodinových ručičiek, kým sa na displeji nezobrazí požadovaný program uvedený v tabuľke nižšie. Stlačte tlačidlo otočný ovládač.
- Pomocou otočného ovládača vyberte vhodnú hmotnosť (viď tabuľka).
- Stlačením otočného ovládača spustíte program.
- Na displeji sa zobrazí doba behu zvoleného programu.

Menu	Weight	Display
 A-1 Beverages	200 ml	1
	400 ml	2
	600 ml	3
 A-2 Popcorn	99 g	99
 A-3 Noodles/Pasta	100 g (in cold water, 400 ml)	100
	200 g (in cold water, 800 ml)	200
	300 g (in cold water, 1200 ml)	300
 A-4 Baked potatoes	230 g	1
	460 g	2
	690 g	3
 A-5 Heating up	200 g	200
	300 g	300
	400 g	400
	500 g	500
	600 g	600
	700 g	700
 A-6 Roast chicken	800 g	800
	1000 g	1000
	1200 g	1200
	1400 g	1400

AA-1 Nápoje:

Na ohrev nápojov a horúcej vody na čaj alebo instantnú kávu.

A-2 Popcorn:

Pre mikrovlnný popcorn (k dispozícii vo vreckách). Vždy sa riadte pokynmi výrobcu na obale.

A-3 rezance/cestoviny:

Vložte cestoviny do vhodnej nádoby a zalejte studenou vodou; umiestnite nádobu na otočný tanier.

A-4 Pečené zemiaky:

Surové, neolúpané zemiaky dajte na vhodný plech a dajte doprostred rúry.

A-5 Zahrievanie:

Na ohrievanie pevných potravín v nádobách vhodných na použitie v mikrovlnnej rúre.

Tip: Usporiadajte jedlo do kruhového vzoru, aby ste zaistili optimálne rozloženie tepla..

 A-7 Pizza	150 g	150
	300 g	300
	450 g	450
 A-8 Cake	approx. 475 g	475
 AF 1 Frozen chips	200 g	200
 AF 2 Chicken nuggets	100 g	100
	200 g	200
	300 g	300
 AF 3 Chicken wings	200 g	200
	400 g	400
	600 g	600
	800 g	800
 AF 4 Mozzarella sticks	100 g	100
	200 g	200
	300 g	300
 d-1 Defrosting according to time	Time selectable	0:00
 d-2 Defrosting according to weight	Weight selectable	100 : : 1800

A-6 Pečené kura:

Vložte celé kurča na tanier vhodný na použitie s mikrovlnami do stredu rúry. Niekoľko pípnutí signalizuje, že po prerušení varenia uplynuli 2/3 vopred naprogramovaného času varenia. Otočte sa kurča preskočte a stlačením otočného ovládača reštartujte proces varenia.

A-7 Pizza:

Na varenie pizze. Pri mrazenej pizze nechajte spotrebič vždy predhriať podľa pokynov výrobcu (bude nájdete na obale) a potom zvolte vhodný automatický program. Použite tanier na pizzu.

A-8 Tortu:

Tento program je vhodný na pečenie jednoduchých,

základných koláčov s hmotnosťou okolo 475 g. Pozrite sa prosím na príslušné informácie o recepte pre

potrebné doby predhrievania. V prípade potreby spotrebič predhrejte (viď „Funkcia horúceho vzduchu/Predohrev“).

Cesto dajte do žiaruvzdornej formy na pečenie a formu položte na otočný tanier.

Čipy AF 1

Na prípravu mrazených chipsov rozložte na teplovzdušnú dosku rovnomerne maximálne 200 g hranolčekov. V polovici varenia jedlo obráťte.

AF 2 Kuracie nugety / AF 3 Kuracie krídelká / AF 4 Tyčinky mozzarely

Rozložte jedlo rovnomerne na teplovzdušnú dosku. V polovici varenia jedlo obráťte.

d-1 Rozmrazovanie podľa času:

Pozri časť „Rozmrazovanie podľa času“ nižšie.

d-2 Rozmrazovanie podľa hmotnosti:

Pozri časť „Rozmrazovanie podľa hmotnosti“ nižšie.

Programy rozmrazovania umožňujú rozmrazovanie podľa času alebo hmotnosti.

Otáčajte otočným ovládačom proti smeru hodinových ručičiek, kým sa na displeji nezobrazí d-1 alebo d-2.

- Stlačením otočného ovládača potvrdíte voľbu programu.

- Otáčajte otočným ovládačom, kým sa na displeji nezobrazí požadovaný čas rozmrazovania (pre d-1) alebo príslušnú hmotnosť (pre d-2).

- Stlačením otočného ovládača spustíte odmrázovanie.

Užitočné poznámky:

- Niekoľko pípnutí signalizuje, že uplynuli 2/3 naprogramovaného času rozmrazovania. Obráťte jedlo a vyberte akékoľvek ktorý je už rozmrazený.

- Ak chcete pokračovať v odmrázaní, stlačte otočný ovládač.

- Ak sa jedlo po uplynutí vopred nastavenej doby rozmrazovania úplne nerozmrazí, je vhodné obmedziť

ďalšie doby rozmrazovania až po 1 minútu, kým sa jedlo úplne nerozmrazí.

- Potraviny uložené v plastových nádobách, ktoré nie sú vhodné na použitie v mikrovlnnej rúre, by mali byť po ich uložení chvíľu ponechané vytiahnuté z mrazničky. Pred vložením do rúry vo vnútri a počkajte, až pôjde jedlo ľahko oddeliť od plastu nádoba vhodná na použitie v mikrovlnnej rúre.

Vnútorne osvetlenie

Vnútorne osvetlenie sa rozsvieti pri otvorení dverí; zostane zapnutý aj počas prevádzky. Zhasne, akonáhle sa program spustí hotovo.

Čistenie

- Mikrovlnná rúra by sa mala pravidelne čistiť a ihneď po použití odstraňovať zvyšky jedla.

- Pred každým čistením nechajte spotrebič dostatočne vychladnúť a odpojte ho od elektrickej siete.

- Nečistite jednotku vodou: zaistite, aby sa žiadna voda nedostala do ventilačných otvorov na vnútornej alebo vonkajšej strane jednotka. Na čistenie nepoužívajte žiadne parné čistiace prístroje.

- Celú jednotku je možné utrieť mierne navlhčenou handričkou nepúšťajúcou vlákna a jemným čistiacim prostriedkom pre domácnosť. Dôkladne utrite do sucha potom.

- Nepoužívajte abrazívne prostriedky ani drsné čistiace roztoky. Komerčne dostupné čistiace spreje pre bežné rúry na pečenie sa nemajú používať.

- Vnútorne povrchy je nutné po každom pracovnom cykle dôkladne vyčistiť. Vnútorná strana dverí, zárubňa,

valčekový krúžok a tiež oblasť vodiacich líšt pod sklenenou točnou je nutné udržiavať neustále v čistote.

- Uistite sa, že ste po každom použití odstránili všetku kondenzáciu vo vnútri spotrebiča.

- Tanier na pizzu, grilovací rošt, sklenený otočný tanier a valčekový krúžok/pohonnú jednotku je možné čistiť teplou mydlovou vodou. Pozor: Nevkladajte žiadne diely do umývačky riadu

Ďalšie informácie

Technické špecifikácie

Číslo položky: MW 7918

Vonkajšie rozmery: 490 mm (Š) x 491 mm (H) x 287 mm (V)

Vnútorné rozmery:

- sklenený otočný tanier: Ø 270 mm

- vôľa nad skleneným otočným tanierom: 175 mm

Hmotnosť jednotky: 16,4 kg

Prevádzkové napätie: 230 V~ 50 Hz

Celkový príkon: 2150 W

- g ríl 1150 W

- mikrovlnná rúra 1400 W

- funkcia horúceho vzduchu 2150 W

Mikrovlnný výkon: 90 W - 900 W

Likvidácia

Zariadenia označené týmto symbolom musia byť zlikvidované oddelene od domáceho odpadu, pretože obsahujú cenné materiály, ktoré je možné recyklovať. Správna likvidácia chráni životné prostredie a ľudské zdravie. Vaša miestny orgán alebo predajca môže poskytnúť informácie o tejto záležitosti.