


SEVERIN

MANUAL

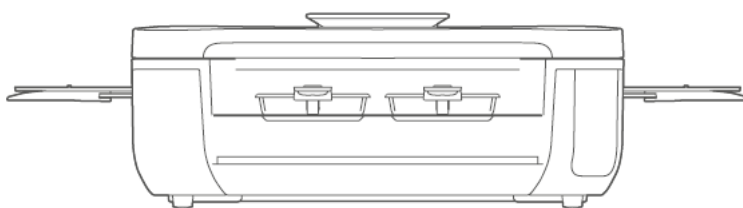

Art.-No. RG 2379

Všeobecné informácie

Tento návod je neoddeliteľnou súčasťou spotrebiča.

Pred nastavením, inštaláciou a používaním spotrebiča si ich starostlivo prečítajte a uschovajte si ich budúce referencie.

Odovzdajte ich ďalšiemu vlastníkovi alebo užívateľovi produktu.

Spotrebič smú používať iba osoby oboznámené s bezpečnostným manuálom.

Príslušné dokumenty

- Rýchly sprievodca
- Bezpečnostná príručka (Safety)
- Vyhlásenie o záruke (Warranty)

Výstražné upozornenia

Signálne slovo

Druh, zdroj a dôsledky nebezpečenstva

Opatrenia na zamedzenie nebezpečenstva.


Popis signálneho slova

Nebezpečenstvo - Bezprostredne nebezpečná situácia, ktorá, pokiaľ sa jej nevyhnete, bude mať za následok smrť alebo vážne zranenie.

Varovanie - Potenciálne nebezpečná situácia, ktorá, pokiaľ sa jej nevyhnete, môže mať za následok smrť alebo vážne zranenie.

Upozornenie - Potenciálne nebezpečná situácia, ktorá, pokiaľ sa jej nevyhnete, môže mať za následok menšie následky zranení.

Pozor - Potenciálne nebezpečná situácia, ktorá môže mať za následok, pokiaľ sa jej nevyhnete poškodenie majetku.

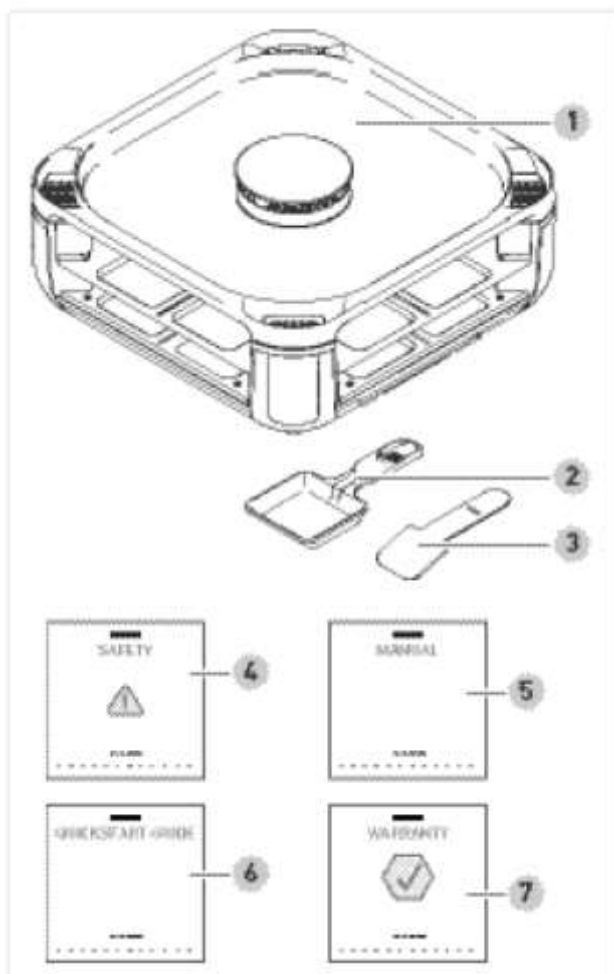


Rozsah dodávky

- 1 Raclette gril
 - 2 mini panvice (8 ks)
 - 3 špachtľa (8 ks)
 - 4 Bezpečnostné pokyny
 - 5 Užívateľská príručka
 - 6 Rýchly sprievodca
 - 7 Záručné vyhlásenie
- Bez vyobrazenia: Výmena filter s aktívnym uhlím



Popis

Raclette grill

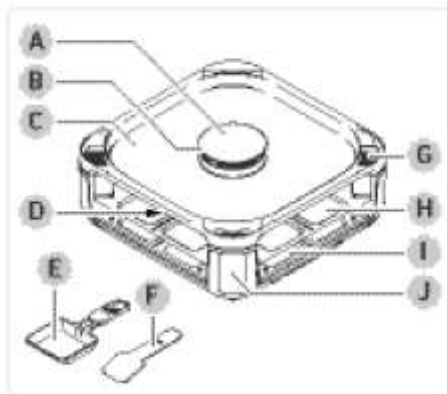

A Kryt prívodu vzduchu

A Prívod vzduchu

B Grilovacia doska

C Filter pozostávajúci z puzdra filtra, nerez oceľový sieťový filter, filter s aktívnym uhlím, filtračná základňa

D Minipanva

E Špachtľa

F Výstup vzduchu s odnímateľnou mriežkou

G Úroveň Raclette

H Parkovacia úroveň pre mini-hrnce

Aj Ovládací panel

Ovládací panel s ovládacími tlačídkami



- a indikátor predhriatia
- b Indikátor ventilátora
- c Tlačidlo ventilátora
- d Tlačidlo napájania
- e Indikátor teploty
- f Tlačidlo teploty
- g Ovládacie tlačidlo

Pred prvým použitím

Vybalovanie

Vyberte všetky diely z obalu.

Odstráňte všetok obalový materiál, ochrannú fóliu a nálepky.

! Nikdy neodstraňujte štítky s hodnotením; musí vždy zostať na spotrebiči.

Skontrolujte úplnosť a poškodenie rozsahu dodávky.

Čistenie

Vyčistite všetko príslušenstvo, viď strana 24, Čistenie.

Inštalácia

Tento spotrebič je určený iba na vnútorné použitie.

Spotrebič umiestnite na rovný, žiaruvzdorný povrch.


Spotrebič nezakrývajte ani naň nič nekladte.

Spotrebič smie byť pripojený iba do riadne inštalovanej uzemnenej zásuvky.

Zhromaždenie

Vložte výstup vzduchu a kryty filtra.

Umiestnite grilovaciu dosku tak, aby ryska označovala (I) na grilovacej doske a spotrebič sú protiľahlé navzájom.

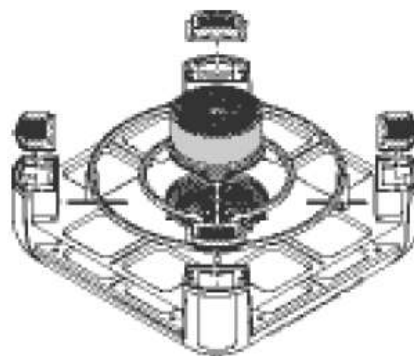

Umiestnite kryt vstupu vzduchu na grilovaciu dosku.

Prvé použitie

Pozor! Nebezpečenstvo poranenia miernym nahromadením dymu. Vdychovanie dymu môže spôsobiť poškodenie vášho tela zdravia.

Otvorte okná alebo dvere. Pozor! Použitie špachtle citlivých na teplo môže spôsobiť poškodenie materiálu. Špachtľa sa môžu roztaviť, keď umiestnená na horúce prvky.

Nikdy nekladte špachtle na horúce prvky spotrebiča.

Všetky mini panvice umiestnite na úroveň raclette.

Zapojte spotrebič do zásuvky a stlačením ho zapnite.

Spotrebič sa začne zahrievať. Indikátory teploty a ventilátora ukazujú najvyššiu úroveň a indikátor predhrievania bliká.

Akonáhle spotrebič dosiahne maximálnu teplotu po cca. 10 minút, svetlá neustále s pípaním.

Nechajte spotrebič bežať na najvyššiu teplotu ďalších 10 minút bez jedla, aby sa rozptýlil akýkoľvek zvyškový zápach.

Nechajte spotrebič vychladnúť a znova ho vyčistite.

Obsluha spotrebiča

Grilovanie

Umiestnite spotrebič na vhodné miesto, vid' Inštalácia.

Zostavte spotrebič, vid' strana 20, Montáž. Pred grilovaním prístroj predhrejte bez mini panvíc.

Zapojte spotrebič do zásuvky a stlačením ho zapnite.

Spotrebič sa začne zahrievať. Indikátory teploty a ventilátora ukazujú najvyššiu úroveň a indikátor predhrievania bliká.

Indikátor ukazuje najvyššiu prednastavenú teplotu a rýchlosť ventilátora. Stlačením zmeníte teplotu.

Slúži na nastavenie teploty na nízku, strednú alebo vysokú.

Nastavenie

Teplota

Nízke



cca. 80 °C Udržujte v teple

Stredne



cca. 160 °C Príprava pri nízkych teplotách (varenie)

Vysoké



cca. 230 °C Príprava pri vysokých teplotách (pečenie, grilovanie)

Stlačením zmeníte rýchlosť ventilátora.

Slúži na nastavenie rýchlosti ventilátora na vypnuté, stredné alebo vysokú.

Nastavenie

Vypnuto



Stredne



Vysoké



Po dosiahnutí prednastavenej teploty sa trvalo rozsvieti a zapípa.

Grilovací dosku zľahka namažte tukom a položte na ňu jedlo.

Naplňte mini panvice jedlom a zasuňte ich do roviny raclette.

Uistite sa, že ste do minipanvíc nevložili príliš veľa jedla, aby sa nedotýkalo ohrevu cievka.

Keď mini panvice nepoužívate, majte ich vždy na parkovacej úrovni alebo mimo spotrebiča na tepelne odolný povrch.

Varovanie! Nebezpečenstvo popálenia o horúcej časti spotrebiča a príslušenstva.

Nedotýkajte sa horúcich častí spotrebiča alebo jeho príslušenstva.

Pozor! Špicaté alebo ostré kovové predmety môžu poškodiť lakované povrchy spotrebiča odobratím jedla.

Na odstránenie potravín použite drevenú alebo plastovú stierku. Pomocou špachtle vyberte pripravené jedlo. Až skončíte s grilovaním Stlačením vypnite spotrebič.

Ventilátor beží ešte nejaký čas po vypnutí. Vyberte mini-hrnce.

Odstráňte všetky zvyšky z grilovacej dosky.

Čistenie

Spotrebič vyčistite po každom použití.

Pred každým čistením odpojte spotrebič zo zásuvky a nechajte ho vychladnúť.

Odoberte kryt vstupu vzduchu, grilovacia dosku a mriežku výstupu vzduchu. Demontujte kryt vstupu vzduchu (→). Všetko príslušenstvo vyčistite oplachovou vodou.

Použite mäkkú handričku alebo špongiu a vodu s jemným čistiacim prostriedkom. Nepoužívajte kovové huby a abrazívne čistiace prostriedky.

Grilovacia doska, minipanvice, puzdro filtra a základňa filtra je možné umývať v umývačke; všetky ostatné spotrebiče diely nie sú!

Zariadenie čistite vlhkou handričkou. Nesmú byť ponorené do kvapalín alebo dokonca povolené prísť s nimi do kontaktu.

Všetky diely položte na sucho, namontujte kryt vstupu vzduchu (→) a uložte ich na čistom a suchom mieste.

Čistenie filtra

Pre optimálny výkon filtra vyčistite puzdro filtra, nerezový sieťový filter, základňu filtra a filter s aktívnym uhlím po každom použití a filter s aktívnym uhlím pravidelne vymieňajte uvedené nižšie.

Vyjmite filter.

Vyberte puzdro filtra.

Vyberte nerezový sieťový filter a filter s aktívnym uhlím.

Vyčistite teleso filtra a základňu filtra oplachovou vodou alebo v umývačke riadu.

Vyčistite nerezový sieťový filter oplachovou vodou.

! Nečistite nerezový sieťový filter v umývačke riadu!

Vyčistite filter s aktívnym uhlím v teplej vode (max. 30 °C). Použite av prípade potreby trochu umývacieho prostriedku. Potom nechajte dôkladne zaschnúť. Filtre s aktívnym uhlím, ktoré sú znečistené alebo boli uskladnené niekoľko mesiacov po použití strácajú svoje vlastnosti!

Vymeňte filter s aktívnym uhlím podľa toho, ako je dlho používaný a ako je znečistený, najneskôr však po troch čistiacich cykloch. Filtre, ktoré sú veľmi mastné, tuhé alebo zaprášené, je nutné vymeniť ihneď.

Po vyčistení namontujte filtračnú jednotku späť v opačnom poradí (ako zobrazené vpravo). Nasadte filtračnú jednotku do stredu prístroja so základňou filtra smerom dole.

K Puzdro filtra

L Sieťka z nerezovej ocele filter


M Filter s aktívnym uhlím

N Základňa filtra

Varovanie! Nebezpečenstvo zranenia pri prevádzke chybného spotrebiča. Prevádzka chybného spotrebiča môže viesť k úraz elektrickým prúdom.

Nikdy nepoužívajte chybný spotrebič.

Nepokúšajte sa spotrebič sami opravovať.

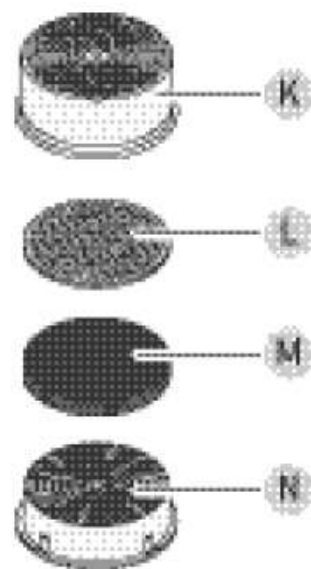

V prípade poruchy kontaktujte náš zákaznícky servis.

Než sa obrátite na náš zákaznícky servis, skontrolujte nižšie uvedenú tabuľku, aby ste zistili, či môžete chybu opraviť sám.

Otázka / problém Možná príčina Riešenie

Dym z grilu - nevstrebáva sa správne. Ventilátor nebeží. Nastavte ventilátor na najvyššiu rýchlosť, vid' strana 22, Obsluha spotrebiča.

Filter nie je vložený. Správne zostavte filter a vložte ho do spotrebiča, vid' strana 24, Čistenie filter.

Filter je znečistený. Vyčistite alebo vymeňte filter, vid' strana 24,

Čistenie filtra.

Grilovacia doska alebo vzduch je namontovaný vstupný kryt nesprávne. Správne nasadíte grilovaciu dosku, vid' strana 20, Zhromaždenie. Rovnako nasadíte kryt privodu vzduchu.

Odporúčanie

- Pri prvom použití potrite grilovaciu dosku a mini panvice olejom. Tento proces čas od času opakujte.
- Pri pečení mäsa na grilovacej doske použite najvyššie nastavenie teploty.
- Pri varení zeleniny na grilovacej doske je najlepšou voľbou nastavenie strednej teploty.
- Nikdy nepoužívajte ostré alebo tvrdé predmety na rezanie čohokoľvek na grilovacej doske alebo na odstraňovanie potravín z nej.
- Nepoužitú mini-hrnco je možné umiestniť na parkovaciu úroveň v spodnej časti spotrebiča.
- Špachtle je možné po použití uložiť na rukoväť mini-hrnca.
- Než začnete grilovať, uistite sa, že grilovacia doska a mini panvice sú čisté. Dôkladne odstráňte všetky zvyšky pred uložením spotrebiča.

Náhradné diely

Objednávacie číslo Náhradný diel

6815-048 Filter s aktívnym uhlím

6798-048 Sieťový filter z nerezovej ocele

6665-048 Špachtľa

0800-048 Minipanva

Likvidácia



Spotrebiče označené týmto symbolom musia byť zlikvidované oddelene od domácnosti odpad. Tieto spotrebiče obsahujú cenné suroviny, ktoré je možné recyklovať. Správna likvidácia týchto vecí chráni životné prostredie a verejné zdravie. Vaša miestny úrad alebo predajca môže poskytnúť podrobné informácie o správnej likvidácii.

Technické dáta

Číslo výrobku RG 2379

Výkon 1 900 W

Napätie/Frekvencia 220-240 V~/50-60 Hz

Farba čierna

Teplotný rozsah 80 – 230 °C

Grilovacia doska - Keramický povlak

Rozmer grilovacej dosky 41,7 x 26,3 cm

Počet mini panvíc 8

Počet špachtľa 8

Rozmery spotrebiča 37 x 37 x 12 cm