



ON
3361T2

MINI HD DVB-T2 PRIJÍMAČ S H.265/HEVC


MINI HD DVB-T2 PRIJÍMAČ NA
SLEDOVANIE BEZPLATNÝCH
DIGITÁLNYCH POZEMNÝCH
KANÁLOV

Používateľská príručka



DVB-T2 HEVC digitálny prijímač s vysokým rozlíšením

Manuál HE 3361 T2

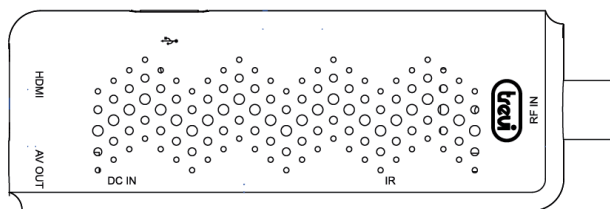



Tento symbol naznačuje, že v tejto jednotke sa nachádzajú nebezpečné napätia predstavujúce riziko elektrického šoku.



Tento symbol označuje, že v sprievodnej literatúre k tejto jednotke sú dôležité prevádzkové a údržbové pokyny.



Tento symbol naznačuje, že tento produkt obsahuje dvojité izoláciu medzi nebezpečným sieťovým napätím a používateľom prístupnými časťami. Pri servise používajte len identické náhradné diely.




Tento symbol na produkte alebo v návode znamená, že vaše elektrické a elektronické zariadenia by mali byť po skončení životnosti zlikvidované oddelene od domáceho odpadu. Existujú samostatné systémy zberu na recykláciu.

Pre viac informácií kontaktujte prosím miestny úrad alebo predajcu, kde ste produkt kúpili.

Zoznam obsahu


Predný a zadný panel	16
Diaľkové ovládanie.....	16
1. Prvá inštalácia.....	17
2. Základná prevádzka.....	17
3. Vyhľadávanie kanálov.....	19
4. Časové nastavenie	19
5. Opcia.....	20
6. Systémové nastavenie.....	20
7. USB	21

Predný panel

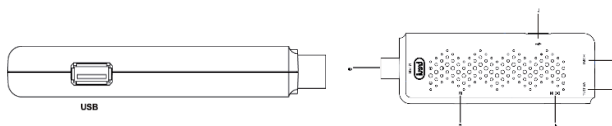

1. USB PORT
2. HDMI
3. AV out
4. DC IN
5. IR OUT
6. RF IN

Diaľkové

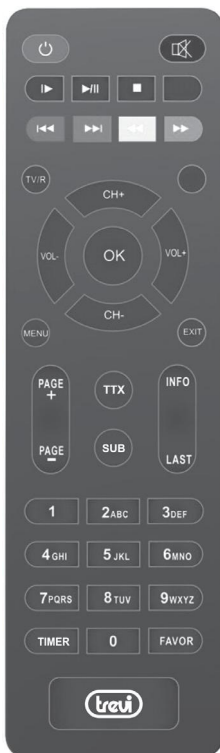

1. MUTE: Na navigáciu v menu
2. FAVOR: Zobrazuje zoznam vašich obľúbených kanálov. Stlačte FAV znova pre prístup k ďalším obľúbeným zoznamom.
3. SUB: Zobrazí možnosti titulkov (dostupnosť závisí od kanála)
4. 0-9: Numerické klávesy.
5. MENU: Zobrazí hlavné menu na obrazovke TV a stlačí znova na zmiznutie menu.
6. OK: Na potvrdenie aktuálneho nastavenia alebo zobrazenie všetkých programov v režime bez menu. 7. PAGE+/-: Na navigáciu v menu.
8. VOL+/-: Na zvýšenie/zníženie hlasitosti.
9. CH+/-: Program mení kľúčom.
10. PREDCHÁDZAJÚCE/ĎALEJ: Preskočí dozadu/Rýchly skok dopredu.
11. REV/FWD: Rýchly pohyb dozadu/Rýchly pohyb dopredu.
12. HRA
13. PAUZA
14. STOP
15. OPAKUJEM
16. TV/R: Prepínajte medzi režimom Digitálne rádio a DVB-T.
17. Nie je k dispozícii.
18. EXIT: Použite tento kláves na ukončenie aktuálneho menu.
19. TTX: Zapnite teletext. Ak aktuálny kanál túto možnosť má, použite kláves EXIT na ukončenie Teletextu.
20. INFO: Zobrazí informácie o aktuálnom kanáli 21.
- POSLEDNÉ: Vrátiť sa na predchádzajúci kanál.
22. TIMER: Prístup k časovači.
23. MOC

1 Prvá inštalácia

Keď sú všetky pripojenia správne urobené, zapnite televízor a uistite sa, že jednotky sú pripojené k hlavnému napájaniu. Stlačte tlačidlo napájania na zapnutie zariadenia.

Ak zariadenie používate prvýkrát alebo ste ho obnovili do továrenských nastavení, na obrazovke televízora sa zobrazí inštaláčny menu.



- 1 [OSD jazyk] stlačte kláves RIGHT/LEFT na výber jazyka.
- 2 [Krajina] stlačte RIGHT alebo OK na výber krajiny.
- 3 Stlačte skenovanie, po dokončení môžete začať sledovať televízne programy.

2 Základná prevádzka

1. Program



Pre prístup do menu stlačte tlačidlo MENU a vyberte [Program]. Používam klávesy PRAVÁ/LAVÁ na navigáciu v menu.

Menu ponúka možnosť upraviť nastavenia správy programu. Vyberte možnosť a stlačte OK alebo RIGHT na úpravu tohto nastavenia. Stlačte tlačidlo EXIT na opustenie menu. V menu môžete upraviť nastavenia ako Typ vysielania, Zoradiť a LCN.

2. Prostredie obrazu



2.1 Pomer strán

[Auto], [16:9 Pillar Box], [16:9 Pan Scan], [4:3 Letterbox], [4:3 Pan Scan], [4:3 Full], [16:9 Widescreen]

2.2 Riešenie

Toto nastavenie môžete zmeniť, ak sa rozlíšenie obrazu nezdá byť správne. Toto nastavenie zodpovedá najbežnejšiemu nastaveniu pre HDMI:

[480P], [576P], [720P],
[1080I]:

2.3 Televízny formát

Ak sa obrázok nezdá byť správny, môžete toto nastavenie zmeniť. Toto by malo zodpovedať najbežnejšiemu nastaveniu televízorov vo vašej krajine.

2.4 Video výstup

Zmeň video výstup. [CVBS], [RGB].

3 Vyhľadávanie kanálov



3.1 Automatické vyhľadávanie

Táto možnosť automaticky vyhľadá kanály a uloží ich po dokončení skenovania. Všetky predtým uložené kanály a nastavenia budú vymazané.

1. Vyberte [Auto Search] a stlačte OK alebo RIGHT na spustenie vyhľadávania kanála.
2. Na zrušenie vyhľadávania kanála stlačte EXIT. Všetky nájdené kanály budú zachránené.

3.2 Manuálne vyhľadávanie

Táto možnosť umožňuje skenovať nové kanály bez vymazania predtým uložených kanálov a nastavení. Vyberte [Manuálne vyhľadávanie] a potom stlačte OK alebo RIGHT. Obrazovka vyhľadávania kanálov sa zobrazí.

3.3 Krajina

3.4. VÝKON ANTÉNY

4 Časové nastavenie



Stlačte HORE/DOLE pre výber možnosti a stlačte DOPRAVA/L'AVO na úpravu nastavení. Stlačte exit na opustenie menu.

5 Opcia



5.1 OSD (On Screen Display) jazyk

5.2 Jazyk titulkov

5.3 Audio Language

5.4 Digitálny zvuk

5.5 Zvukový popis

6 Systémové nastavenie



6.1 Rodičovské vedenie

6.2 Nastaviť heslo

Nastavte alebo zmeňte heslo pre uzamknuté programy.
Zadajte svoje staré heslo alebo predvolené heslo '0000'.
Potom budete požiadaní, aby ste zadali svoje nové heslo.
Stlačte tlačidlo OK na potvrdenie

Nové heslo.

Po potvrdení stlačte EXIT na opustenie menu. Hlavné heslo na odomknutie je '8888'.

6.3 Obnoviť továrenské predvolené nastavenia

Resetujte svoj set-top box na predvolené továrenské nastavenia.

V hlavnom menu vyberte [Obnoviť továrenské nastavenia] pomocou klávesov PRAVÁ/LAVÁ a stlačte OK alebo PRAVÚ pre výber. Zadaťte svoje heslo alebo predvolené heslo '0000' a stlačte OK na potvrdenie. Táto možnosť vymaže všetky prednastavené kanály a nastavenia. Hlavné heslo na odomkykanie je '8888'.

6.4 Aktualizácia

softvéru Information

6.5

6.6 Zoznam stiahnutí z trhu

7 USB

Pre prístup do menu stlačte tlačidlo MENU a vyberte [USB] pomocou klávesov PRAVÁ/LAVÁ. Menu ponúka možnosti prehrávania hudobných, fotografických a multimediálnych súborov. Podporuje formáty AVI, MP3, JPEG a BMP.

Zariadenie bude podporovať iba USB zariadenie so súborovým systémom FAT32 / NTFS.

7.1 Multimédia:



Keď je pripojené USB zariadenie, môžete si vybrať z možností Hudba, Foto alebo Film v tomto menu pomocou klávesov PRAVÁ/LAVÁ a OK na výber. Ak USB zariadenie nie je pripojené, zobrazí sa varovné hlásenie "Nie je nájdené žiadne USB zariadenie".

7.2. Foto

7.3 Film

Poznámka: Táto funkcia je dostupná len vtedy, keď je k prijímaču pripojené USB úložisko.

**■ Opatrenia na správnu likvidáciu produktu.**

Symbol zobrazený na zariadení označuje, že odpad musí byť likvidovaný v rámci "oddeleného zberu", a preto sa produkt nesmie likvidovať spolu s mestským odpadom.

Používateľ musí produkt odniesť do špeciálnych "oddelených zberných centier odpadu" poskytovaných miestnou samosprávou, alebo ho doručiť predajcovi za nákup nového produktu.

Oddelený zber odpadu a následné spracovanie, recyklácia a likvidácia podporujú výrobu zariadení s recyklovanými materiálmi a obmedzujú negatívne dopady na životné prostredie a zdravie spôsobené nesprávnym nakladaním s odpadom.

Nelegálna likvidácia produktu vedie k uplatňovaniu administratívnych sankcií.

ZJEDNODUŠENÁ DEKLARÁCIA ZHODY EÚ

Výrobca TREVI uvádza, že typ zariadenia
3361 T2 je v súlade s smernicou 2014 / 53 / EÚ.

Celý text deklarácie EÚ o zhode je dostupný na
nasledujúcej internetovej adrese
<https://www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/DOCHE3361T2.pdf>

ZJEDNODUŠENÁ DEKLARÁCIA ZHODY EÚ

Typ E3361 T2 je v súlade s smernicou 2014 / 53 / EÚ HE

Celý text deklarácie EÚ o zhode je dostupný na
nasledujúcej internetovej adrese
<https://www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/DOCHE3361T2.pdf>



Vyrobené v ČÍNE

Trevi S.p.A.

Strada Consolare Rimini-San Marino, 62 47924 Rimini (RN) Taliansko
Tel. 0541/756420 - Fax 0541/756430 - www.trevi.it - E-mail: info@trevi.it

