


SEVERIN

welcome home

ELETRICKÝ VARIČ

KP – 1091,1092

Návod k obsluze

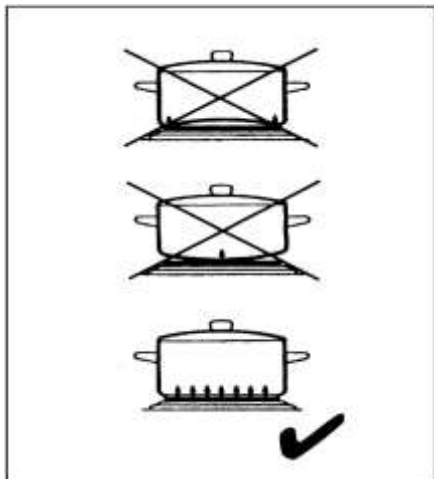

Vážení zákazníci,

pred použitím spotrebiča je nutné prečítať si pozorne návod na obsluhu.

PRIPOJENIE

Spotrebič je možné pripojiť len do chránenej zásuvky inštalovanej v súlade s platnými bezpečnostnými predpismi. Sieťové napätie musí zodpovedať údajom na identifikačnom štítku spotrebiča. Spotrebič spĺňa záväzné smernice CE.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

- Pred uvedením do prevádzky preverte, či spotrebič vrátane prípadného príslušenstva nevykazuje známky poškodenia, ktoré by mohli ohroziť jeho funkčnosť. Pokiaľ spotrebič napr. spadol na zem, mohlo napriek tomu dôjsť k poškodeniu, ktoré nie je zvonku viditeľné. Ani v tomto prípade spotrebič neuvádzajte do prevádzky.
- Počas prevádzky je teplota nekrytých povrchových častí spotrebiča veľmi vysoká.
- Deti si nie sú vedomé nebezpečenstva, ktoré môžu vzniknúť pri manipulácii s elektrospotrebičmi, preto ich nesmú obsluhovať.
- Spotrebič uvedený do prevádzky musí byť pod stálym dohľadom.
- UPOZORNENIE: Pokrmu s vysokým obsahom tuku a oleja sa môžu pri prehriatí ľahko vznietiť.
- Spotrebič nepoužívajte v tesnej blízkosti závesov a záclon či iných citlivých materiálov ani pod závesnými policami a pod.
- Spotrebič umiestnite s dostatočným odstupom od okolitých predmetov na podložku, ktorá je umývateľná, odolná voči pôsobeniu vysokých teplôt a vodnej pary. Zachovajte potrebnú dištančnú vzdialenosť medzi podstavnými nožičkami variča a podložkou.
- Po každom použití spotrebič vypnite a vytiahnite vidlicu zo zásuvky. Vidlicu je tiež nutné vytiahnuť pri poruche prevádzky a pred každým čistením.
- Vidlicu nevyťahujte zo zásuvky za prírodnú šnúru; na tento účel je určená zástrčka.
- Prírodnú šnúru nenechávajte visieť cez hranu pracovnej plochy.
- Prírodná šnúra sa nesmie dotýkať horúcich častí spotrebiča. To isté platí aj pre prírodné šnúry iných elektrospotrebičov.
- Pri nesprávnej obsluhu spotrebiča nepreberá výrobca zodpovednosť za prípadné škody.
- Spotrebič je určený na použitie v domácnostiach, nie na živnostenskú prevádzku.
- Opravy spotrebiča smie vykonávať len odborný personál, pretože je nutné dodržiavať bezpečnostné predpisy, aby sa predišlo ďalšiemu poškodeniu spotrebiča. To isté platí aj pre výmenu prírodnej šnúry. Pokiaľ Váš elektrospotrebič vykazuje závalu, obráťte sa prosím na technický servis dovozcu (adresa uvedená na Záručnom liste).

PRED PRVÝM UVEDENÍM DO PREVÁDZKY

Pred prvým použitím zapnite spotrebič v dobre vetranej miestnosti na plný výkon a nechajte ho asi 3 minúty hriať. Vypáli sa tak ochranná vrstva nanosená na platničke a spotrebič bude lepšie chránený voči hrdzi. Ako sprievodný jav sa môže uvoľniť ľahký dym, ktorý však nie je na závalu. Potom spotrebič umyte, ako je popísané v oddiele Čistenie a údržba.

OBSLUHA

- Najprv postavte hrniec na platničku a potom varič zapnite.
- Hrnec musí byť čistý a suchý. Nepoužívajte riad, ktorého dno je znečistené sadzami.
- Používajte len hrnce s rovným dnom, aby nedošlo k zdeformovaniu platničky. Vhodné sú najmä špeciálne nerezové hrnce s dnom vybrúseným do roviny (viď obr. vyššie).
- Hrnec musí byť minimálne rovnako veľký ako platnička, aby nedochádzalo k tepelným stratám a deformácii platničky.

NASTAVENIE TERMOSTATU

6: povariť, opražiť na prudkom ohni

4-5: varenie, pečenie, vyprážanie

3-4: pre dlhodobú tepelnú úpravu

Po použití otočte regulátor termostatu do pozície ●.

Vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič vypnite, vytiahnite vidlicu zo zásuvky a počkajte, až spotrebič vychladne.
- Z bezpečnostných dôvodov nesmie spotrebič prísť do priameho kontaktu s tekutinami ani byť ponorený do vody.
- Nepoužívajte hrubé čistiace prostriedky, ktoré by mohli povrch spotrebiča poškriabať.
- Po použití utrite platničku a odstráňte prípadné zvyšky pokrmu z povrchu spotrebiča mierne navlhčenou handričkou.
- Odporúčame príležitostne ošetriť povrch platničky špeciálnymi prostriedkami na údržbu.

SPRÁVNA LIKVIDÁCIA PRÍSTROJA

Tento výrobok je označený ako výrobok, na ktorý sa vzťahuje smernica 2002/96/EC o likvidácii použitých elektrických a elektronických zariadení.



Tento symbol na výrobku, jeho príslušenstve alebo obale označuje, že pri neskoršej likvidácii výrobku (z akýchkoľvek dôvodov) nesmie byť s výrobkom zaobchádzané ako s domovým odpadom. Výrobok zlikvidujte jeho odovzdaním na zberné miesto pre ekologickú likvidáciu použitých elektrických a elektronických zariadení. Zaistením ich správnej likvidácie zabránite vzniku potenciálnych rizík pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli vzniknúť nesprávnym zaobchádzaním s odpadmi.

Okrem toho recyklácia odpadových materiálov napomáha udržaniu prírodných zdrojov surovín pre budúce generácie.

Podrobné informácie k ekologickej likvidácii tohto výrobku získate u pracovníka ochrany životného prostredia miestneho (mestského alebo obvodného) úradu alebo v predajni, v ktorej ste výrobok zakúpili.

Zmeny dizajnu a technických údajov vyhradené bez predchádzajúceho oznámenia.