



ON3377 T2

RECEPTOR HD DVB-T2 CON H.265/HEVC

HD DVB-T2 PRO SLEDOVÁNÍ BEZPLATNÝCH
DIGITÁLNÍCH POZEMNÍCH KANÁLŮ NA ANALOGOVÝCH
TELEVIZÍCH
Uživatelská příručka



Pro další informace a aktualizace o tomto produktu navštivte prosím www.trevi.it

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- 1) Přečtěte si tyto pokyny.
- 2) Uchovejte si tyto pokyny.
- 3) Dávejte pozor na všechna varování.
- 4) Dodržujte všechny pokyny.
- 5) Nepoužívejte tento spotřebič blízko vody.
- 6) Utírejte pouze suchým hadříkem.
- 7) Nebráněte žádným ventilačním otvorům, instalujte podle pokynů.
- 8) Neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou záření, topné mříže, sporáky nebo jiné spotřebiče (včetně zesilovačů), které produkují teplo.
- 9) Neztrácejte bezpečnostní význam polarizované zástrčky. Pokud se do zásuvky nevejde dodaná zástrčka, poraďte se s elektrikářem, aby vám vyměnil zastaralou zásuvku.
- 10) Chraňte napájecí kabel před šlápnutím nebo štípnutím, zejména v zásuvkách, zásuvky a v místě, kde vycházejí ze spotřebiče.
- 11) Používejte pouze příslušenství specifikované výrobcem.
- 12) Tento spotřebič odpojte ze zásuvky během bouřek nebo když není dlouhodobě používán.
- 13) Všechny služby odkazujte na kvalifikovaný personál. Servis je nutný, pokud je spotřebič jakkoli poškozen, například poškozený napájecí kabel nebo zástrčka, byla rozlita kapalina nebo do spotřebiče spadly předměty, spotřebič byl vystaven dešti nebo vlhkosti, Nefunguje normálně nebo už byl vyřazen.
- 14) Pokud je hlavní zástrčka použita jako odpojovací zařízení, musí být zařízení pro odpojení stále pohodlně funkční.
- 15) Větrání by nemělo být blokováno zakrytím větracích otvorů předměty, jako jsou noviny, ubrusy, závěsy apod.
- 16) Na spotřebič neumísťujte holé zdroje plamene, jako jsou zapálené svíčky.
- 17) Pozornost by měla být věnována environmentálním aspektům likvidace baterií.
- 18) Použití zařízení je určeno pro mírné podnebí.

UPOZORNĚNÍ: Pro snížení rizika požáru nebo úrazu elektrickým proudem nevystavujte tento spotřebič dešti ani vlhkosti.

UPOZORNĚNÍ: Baterie n
oheň nebo podobné věci.



Například sluneční světlo,



Symbol naznačuje, že v této jednotce jsou nebezpečná napětí, která představují riziko úrazu elektrickým proudem.



Symbol označuje, že v dokumentaci doprovázející tuto jednotku jsou důležité provozní a údržbové pokyny.




Tento symbol označuje, že tento produkt obsahuje dvojitou izolaci mezi napětím pro síťové rizikové zdroje a uživatelsky přístupnými součástkami. Při údržbě používejte pouze stejné náhradní díly.

**UPOZORNĚNÍ:**


Když je spotřebič v elektrostatickém stavu, může dojít k poruše a uživatel jej může muset znovu spustit.

PŘEDNÍ A ZADNÍ PANEL

Průvodce předním panelem:

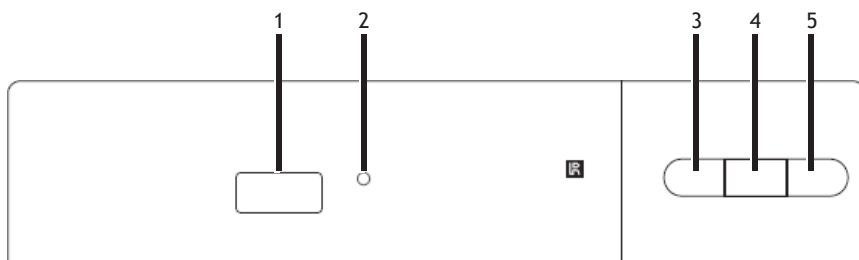

1. USB 2.0 port: Vstup dat z USB úložných zařízení.
2. LED indikátor zapnuto/vypnuto.
3. CH-: Používal se k přepínání kanálů bez použití dálkového ovladače.
4. CH+: Používal se k přepínání kanálů bez použití dálkového ovladače.
5. TLAČÍTKO NAPAĚENÍ: Používá se k zapnutí/vypnutí hlavního zdroje napájení. Průvodce zadním panelem:

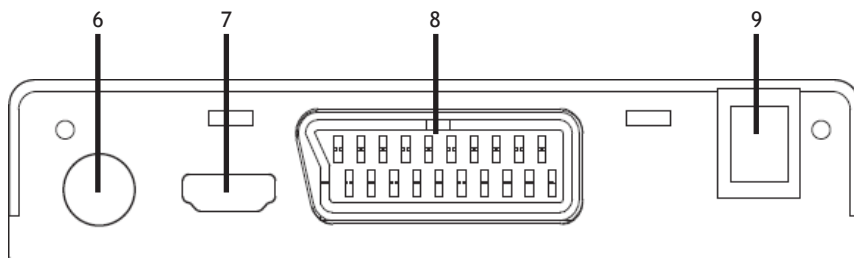


6. RF vstup: Tento konektor se připojuje k vaší externí anténě.
7. HDMI: Výstup ve vysokém rozlišení zvuku a videa používaný k připojení k HDMI zařízení.
8. SCART TV: Tento konektor se připojuje k vaší televizi.
9. Elektrický napájecí kabel.

INSTALACE BATERIÍ


Dálkové ovládání

Sundej kryt baterie z dálkového ovladače a vlož do prostoru 2 baterie velikosti AAA. Schéma uvnitř bateriového prostoru ukazuje správný způsob instalace baterií.

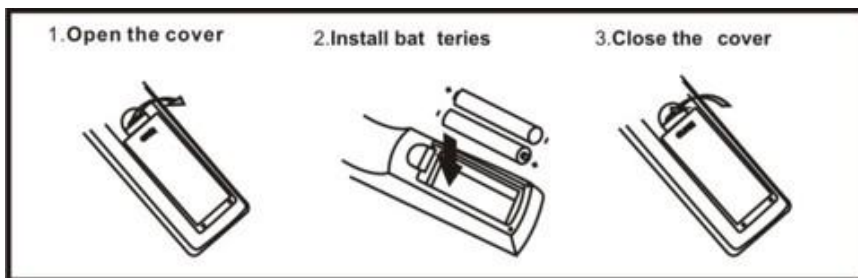

POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

Pro použití dálkového ovladače ho namířte na přední část digitálního dekodéru. Dálkové ovládání má dosah až 7 metrů od Dekodéru pod úhlem až 60 stupňů.

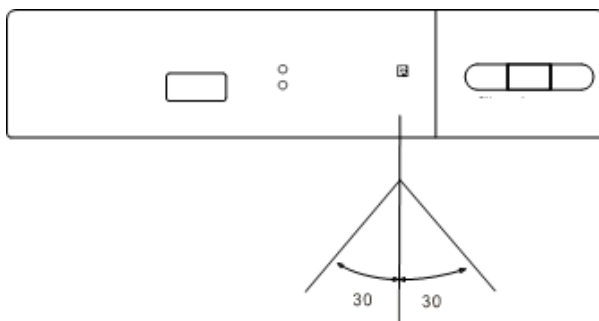


Dálkové ovládání nebude fungovat, pokud je jeho cesta zamčena.




Sluneční světlo nebo velmi jasné světlo snižuje citlivost ovladače.

PŘIPOJENÍ K TELEVIZI

Pro základní připojení z set-top boxu k televizi použijte kompozitní připojení uvedené níže. Pro vyšší kvalitu připojení použijte níže uvedené Component Video připojení v kombinaci s kompozitním zvukem. Pro nejvyšší kvalitu připojení prosím použijte přímé HDMI připojení, viz níže:

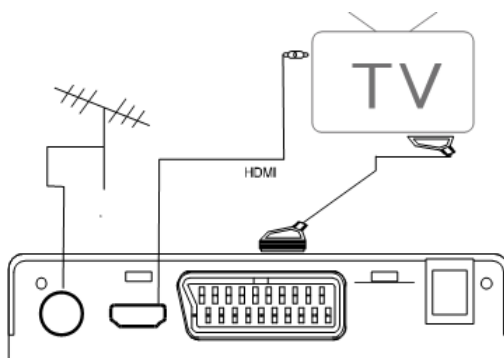

POPIS VELENÍ

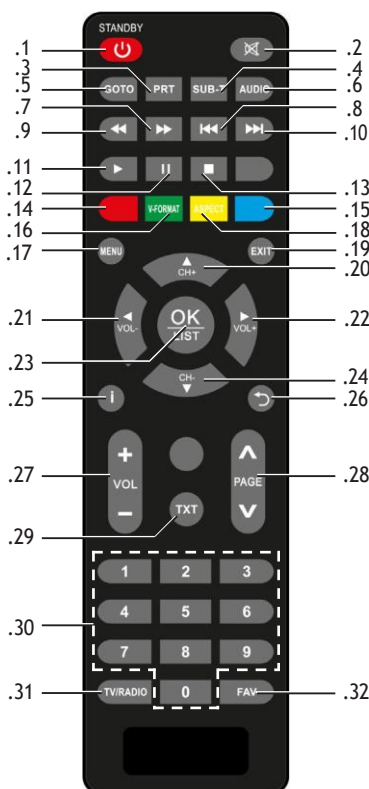

1. Tlačítko POWER zapne produkt nebo ho přeřadí do pohotovostního režimu.
2. (MUTE) tlačítku, ztlumit nebo obnovit výstup audio.
3. Tlačítko PRT, vyberte Opakovat nebo vypnout režim opakování .
4. Tlačítko SUB-T, zobrazuje možnosti titulků (dostupnost závisí na kanálu).
5. Tlačítko GOTO, vyberte čas přehrávání média.
6. Tlačítko AUDIO, vyberte jazyk zvuku nebo režim zvuku.
7. Přední pohon >> tlačítko, při přehrávání médií hledá pozpátku.
8. Tlačítko I<< PREV přeskočí na předchozí stopu při přehrávání médií a při přehrávání DTV na předchozí kanál.
9. Tlačítko REV <<, hledá dopředu během přehrávání médií.
10. >>Tlačítko I NEXT, přeskoč na další stopu při přehrávání médií a přeskoč na další kanál při přehrávání v DTV.
11. > tlačítko PLAY spustí nebo obnoví přehrávání médií.
12. Tlačítko II se ZASTAVÍ, pozastaví přehrávání médií.
13. Tlačítko STOP, zastaví přehrávání médií.
14. Červené tlačítko ovládá různé funkce na obrazovce TEXT.
15. Modré tlačítko ovládá různé funkce na obrazovce TEXT.
16. Tlačítko V-FORMAT/ Zelené, pro výběr formátu videa / ovládá různé funkce na obrazovce TEXT.
17. Tlačítko MENU, zapne hlavní menu.
18. ASPEKT/ Žluté tlačítko: Pro výběr vzhledu videa/ Ovládání různých funkcí na obrazovce TEXT.
19. Tlačítko EXIT: Použijte toto tlačítko k opuštění aktuálního menu.
20. CH+/▲ Tlačítko: Projděte menu. Vyberte další televizní kanál.
21. Tlačítko VOL- / ◀ : Projděte menu. Snižte hlasitost.
22. Tlačítko VOL+ / ▶ : Projíždějte menu. Zvyšte hlasitost.
23. Tlačítko OK/LIST: Vstupuje do nebo potvrzuje transakci nebo zobrazuje okno rychlého výběru, když na obrazovce není žádné menu; Seznam kanálů.
24. CH-/▼ Tlačítko: Projděte menu. Vyberte předchozí televizní kanál.
- Tlačítko 25.I (INFO): Zobrazuje informace o aktuálním kanálu.
26. ↶ Tlačítko zpět (šipka vlevo): Vrací se na kanál, který jsme viděli dříve.
27. Tlačítko VOL +/- Zvyšuje nebo snižuje hlasitost.
28. Tlačítko PAGE: Pohyb nahoru, dolů po stránce.
29. Tlačítko TXT: Zobrazit textové informace pro aktuální službu (pokud je k dispozici).
30. Klávesnice (0-9):
31. Tlačítko TV/RADIO: Přepíná z funkce TV na funkci rádia a naopak.
32. Tlačítko FAV: Zobrazuje seznam vašich oblíbených kanálů. Znovu stiskněte FAV pro přístup k dalším seznamům oblíbených.

PRVNÍ INSTALACE

Až budou všechna připojení úspěšná, zapněte televizi a ujistěte se, že přijímač je připojen k síti. Stiskněte tlačítko napájení pro zapnutí přijímače. Pokud přijímač používáte poprvé nebo jste ho obnovili do továrního nastavení, zobrazí se hlavní menu pod tvé televizní obrazovce.




1. Vyberte [OSD Language] a stiskněte klávesu RIGHT/LEFT pro výběr jazyka.
2. Vyberte [Země] a stiskněte klávesu PRAVÝ/LEVÝ pro výběr země pobytu.
3. Vyberte [Vyhledávání kanálů] a stiskněte klávesu PRAVÝ nebo OK pro zahájení automatického vyhledávání kanálů.
4. Jakmile je ladění kanálů hotové, jste připraveni sledovat televizi.

ZÁKLADNÍ PROVOZ

1. Nastavení správy programu
Pro přístup do menu stiskněte tlačítko MENU a vyberte [Program]. Menu nabízí možnosti pro úpravu nastavení správy programu. Vyberte možnost a stiskněte OK nebo PRAVÝ pro úpravu těchto nastavení.
Stiskněte tlačítko EXIT pro opuštění menu.



2. Editace programů
Pro úpravu nastavení nastavení programu (zamknout, přeskočit, oblíbené, přesunout nebo smazat) musíte přejít do nabídky Program Edit. Toto menu vyžaduje heslo pro přístup. Zadejte výchozí heslo '000000'.

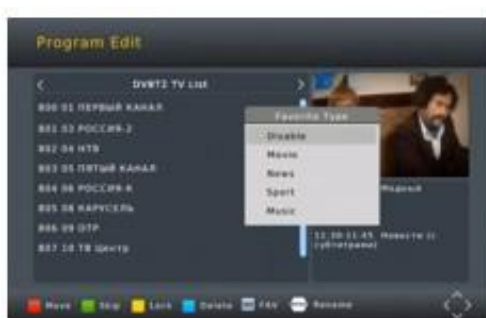

2.1 Oblíbený pořad nastavených:

Můžete si vytvořit krátký seznam oblíbených pořadů, ke kterým máte snadno přístup.

1. Oblíbený televizní nebo rozhlasový pořad:

Vyberte preferovaný program a pak stiskněte tlačítko OBLÍBENÉ. Objeví se symbol ve tvaru srdce a pořad bude označen jako oblíbený.

2. Opakujte předchozí krok, abyste vybrali více oblíbených pořadů.

3. Pro potvrzení a opuštění menu stiskněte klávesu EXIT.

Vypnout oblíbený televizní nebo rozhlasový pořad:

Stiskněte tlačítko OBLÍBENÉ na ovladači s symbolem ve tvaru srdce.

2.2 Sledujte oblíbený pořad:

1. Stiskněte tlačítko Oblíbené a objeví se nabídka Oblíbené.

2. Stiskněte NAHORU/DOLŮ pro výběr svých oblíbených pořadů.

3. Stiskněte OK pro výběr svého oblíbeného pořadu.

2.3 Smazejte televizní nebo rozhlasový pořad:

1. Vyberte program a pak stiskněte tlačítko BLUE. Objeví se zpráva. Stiskněte OK pro smazání programu.

2. Opakujte předchozí krok, abyste vybrali více programů k odstranění.

2.4 Přeskočte televizní nebo rozhlasový program:

1. Vyberte program, který chcete přeskočit, a stiskněte tlačítko GREEN. Zobrazí se symbol přeskočení. Program bude označen jako přeskočený.

2. Opakujte předchozí krok pro výběr dalších programů.

3. Pro potvrzení a opuštění menu stiskněte klávesu EXIT.

Vypněte přeskočený televizní nebo rozhlasový program:

Stiskněte tlačítko GREEN na přeskočeném programu se symbolem přeskočení.

2.5 Přesunout televizní nebo rozhlasový program:

1. Vyberte preferovaný program a stiskněte tlačítko ČERVENÉ. Objeví se pohybový symbol.

2. Stiskněte NAHORU/DOLŮ pro přesun programu.

3. Stiskněte OK pro potvrzení.

4. Opakujte výše uvedené kroky, abyste přesunuli více kanálů.

2.6 Blokovaný program:

Vybrané pořady můžete zablokovat pro omezené sledování.

Zablokujte televizní nebo rozhlasový pořad:

1. Vyberte preferovaný program a stiskněte tlačítko ŽLUTÉ. Objeví se symbol ve tvaru visacího zámku. Program je nyní označen jako blokováný.
2. Opakujte předchozí krok pro výběr dalších programů.
3. Pro potvrzení a opuštění menu stiskněte tlačítko EXIT.
4. Stiskněte ŽLUTÉ tlačítko pro vypnutí zablokovaného programu.
5. Pro zobrazení blokováného pořadu budete muset zadat buď výchozí heslo '000000', nebo poslední nastavené heslo.

3. Pořadí:

Třídíte své kanály podle následujících možností:

[LCN] - Seřad'te kanály vzestupně. [Name] - Seřad'te kanály podle abecedy. [Service ID] - Třídí kanály podle sezóny.

4. LCN (Logické číslo kanálu):

Zapněte nebo vypněte LCN.

5. Nastavení videa:

Pro přístup do menu stiskněte MENU a poté vyberte [Obrázek]. Menu nabízí možnosti pro úpravu nastavení videa. Stiskněte NAHORU/DOLŮ pro výběr možnosti a stiskněte PRAVÝ/LEVÝ pro úpravu těchto nastavení. Stiskněte EXIT pro opuštění menu.



1. Poměr stran:

Pro maximální sledování při sledování televize byste měli nastavit formát obrazovky 4:3, Letter Box 4:3, 16:9, na celou obrazovku nebo Automaticky.

2. Rozlišení:

Pokud video nevypadá správně, změňte nastavení. Toto nastavení odpovídá nejběžnějšímu nastavení HDMI.

[480i]: Pro televizi s NTSC systémem.

[480P]: pro televizi s NTSC systémem.

[576i]: pro televizi s PAL systémem.

[576P]: pro televizi s PAL systémem.

[720P]: Pro televizi s NTSC nebo PAL systémem.

[1080i]: pro televizi s NTSC nebo PAL systémem.

3. Televizní formát:

Pokud se video nezobrazuje správně, musíte změnit nastavení. Mělo by to odpovídat nejběžnějším nastavením televizí ve vaší zemi.

[NTSC]: pro televizi se systémem NTSC.

[PAL]: pro televizi s PAL systémem.

6. Vyhledávání kanálů:

Pro přístup do menu stiskněte MENU a vyberte [Hledat kanály].


Menu nabízí možnosti pro úpravu nastavení vyhledávání kanálů. Vyberte možnost a stiskněte RIGHT/LEFT pro úpravu nastavení. Stiskněte EXIT pro opuštění menu.



6.1 Automatické vyhledávání:

Automaticky vyhledávat a instalovat všechny kanály. Tato možnost přepisuje všechny přednastavené kanály.

1. Vyberte [Automatické vyhledávání] a stiskněte OK nebo RIGHT pro zahájení vyhledávání kanálů.
2. Pro zrušení vyhledávání kanálu klepněte na EXIT.

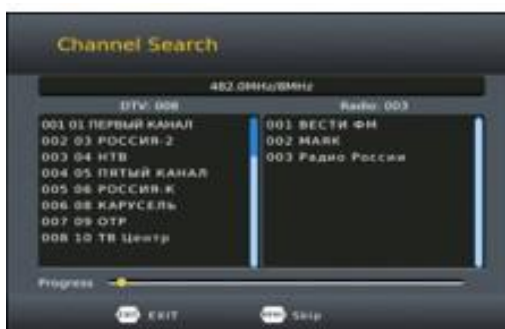

6.2 Ruční vyhledávání:

Instalujte nové kanály ručně. Tato možnost přidává nové kanály bez změny aktuálního seznamu kanálů.

1. Vyberte [Ruční vyhledávání], pak stiskněte OK nebo RIGHT. Objeví se obrazovka vyhledávání kanálu.



2. Stiskněte klávesu PRAVÝ/LEVÝ pro výběr frekvence kanálu.
3. Stiskněte OK pro zahájení vyhledávání kanálu.
Pokud je kanál nalezen, je uložen a přidán do seznamu kanálů.
Pokud nejsou nalezeny žádné kanály, pak menu opusťte.

4. Země
Vyberte si zemi pobytu.

5. Výkon antény
Zapnutí napájení antény, pokud je připojena externí aktivní anténa.

7. Stanovení času:

Pro přístup do menu stiskněte MENU a poté vyberte [Čas]. Menu nabízí možnosti pro nastavení času. Stiskněte NAHORU/DOLŮ pro výběr možnosti a stiskněte PRAVÝ/LEVÝ pro úpravu nastavení. Stiskněte EXIT pro opuštění menu.



1. Posun času:
Pro nastavení GMT offsetu vyber automatické nebo manuální.
2. Country Region:
Vyberte region země, když je [Časový posun] nastaven na Automatické.
3. Časové pásmo:

Vybere časové pásmo, když je [Časový posun] nastaven na Manuální.

4. Spánek:

Pokud je toto nastavení vypnuté, funkce nebude fungovat. Pokud toto nastavení není vypnuté, po zvoleném čase se zobrazí zpráva, která vás informuje, že zařízení přejde do režimu spánku.

Tato zpráva se zobrazí bez jakékoli operace. Automatická funkce vypnutí může být nastavena na časový rámec od 0 do 12 hodin. Standardní nastavení je 3 hodiny.

Stiskněte tlačítko STANDBY pro ukončení automatického režimu spánku/vypnutí.

8. Možnost:

Pro přístup do menu stiskněte MENU a poté vyberte [Option]. Menu nabízí možnosti úpravy jazyka OSD, jazyka titulků a jazyka zvuku.

Vyberte možnost a stiskněte RIGHT/LEFT pro úpravu nastavení. Stiskněte EXIT pro opuštění menu.



1. Jazyk DSB:

Vyberte jazyk pro menu na obrazovce (OSD).

2. Zvukový jazyk:

Vyberte preferovaný jazyk pro zvuk při sledování televizních kanálů.

Pokud jazyk není dostupný, použije se výchozí jazyk programu.

3. Jazyk titulků:

Vyberte si preferovaný jazyk pro titulky.

4. Audio digitálně:

Vyberte digitální audio vstupní režim



9. Konfigurace systému:

Pro přístup do menu stiskněte MENU a poté vyberte [System]. Menu nabízí možnosti pro nastavení systému.

Stiskněte NAHORU/DOLŮ pro výběr možnosti a stiskněte PRAVÝ/LEVÝ pro úpravu nastavení.

Stiskněte EXIT pro opuštění menu.

1. Rodičovské vedení :

Můžete omezit přístup na kanály, které nejsou vhodné pro děti. Pro omezení/blokování kanálu budete muset zadat buď výchozí heslo '000000', nebo své vlastní heslo.

2. Nastavení hesel:

Nastavte nebo změňte heslo pro blokové programy. Zadejte své staré heslo nebo výchozí heslo '000000'. Poté budete vyzváni k zadání nového hesla. Pro potvrzení zadejte nové heslo znovu. Po potvrzení stiskněte EXIT pro opuštění menu.

3. Obnovte tovární nastavení:

Obnovte svůj set-top box na tovární nastavení.

V hlavním menu vyberte [Obnovit tovární nastavení] a stiskněte OK nebo PRAVO na výběr. Zadejte své heslo nebo výchozí heslo '000000' a stiskněte OK pro potvrzení. Tato možnost odstraní všechny nastavené PR kanály a nastavení.

4. Informace:

Prohlédněte si informace o modelu, hardwaru a softwaru.

5. Aktualizace softwaru:

Pokud je stav nastaven na "ZAPNUTO", bude skenovat nový software ze streamu podle vašeho preferovaného času v sekci "Start Time".

6. USB:


Pro přístup do menu stiskněte tlačítko MENU a vyberte [USB]. Menu nabízí možnosti přehrávání hudebních souborů a fotografií. Podporuje soubory MP3, WMA, JPEG, BMP. Disk bude podporovat pouze USB zařízení s souborovým systémem FAT a FAT32. Nebude podporovat souborový systém NTFS.



1. Multimédia:

Pokud USB zařízení není připojeno, zobrazí se varovná zpráva "Žádné USB zařízení nalezeno". Jinak si můžete vybrat typ hudby

nebo vyfotíte v tomto menu a stiskněte OK pro vstup do prohlížeče souborů a výběr souboru k přehrání.

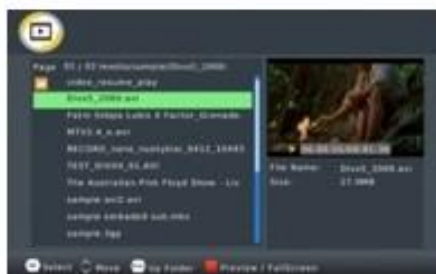

2. Nastavení fotografií:

- Čas snímku: Nastaví interval prezentace na 1~8 sekund.
- Režim snímání: Nastavte efekt slideshow na 0~59 nebo náhodný režim.
- Poměr stran: Uchovat: Zobrazuje obraz v původním poměru stran. Zahodit: Zobrazuje obraz v režimu celé obrazovky.

3) Prostředí filmu:

- Poměr stran:
[Keep]: Film se přehrává v původním poměru stran. [Rozpustit]: Pust'te film v režimu celé obrazovky.

- Specifikace titulků:
[Malý]: Zobrazuje titulky v režimu Small. [Normální]: Zobrazuje titulky v normálním režimu. [Large]: Zobrazuje titulky ve velkém režimu.

- Pozadí titulků:
[Bílá]: Zobrazit titulky na bílém pozadí. [Transparent]: Zobrazit titulky na průhledném pozadí. [Gray]: Zobrazit titulky na šedém pozadí.
[Žlutozelená]: Zobrazuje titulky na žlutozeleném pozadí.

- Barva písma titulků:
[Red]: Zobrazuje titulky červeným písmem.
[Blue]: Zobrazuje titulky modrým písmem.
[Zelená]: Zobrazuje popisky zeleným písmem.

Poznámka:

- Nemůžeme zaručit kompatibilitu (provoz a/nebo napájení) se všemi USB hromadná úložiště a nepřebíráme žádnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu dat, která může nastat při připojení k tomuto disku.
- Při velkém množství dat může systém trvat déle, než přečte obsah USB zařízení. Některá USB zařízení nemusí být správně rozpoznána. I když jsou ve podporovaném formátu, některé soubory nemusí být reprodukovat nebo zobrazovat podle obsahu.
- Některá USB zařízení nemusí být správně rozpoznána.
- I když jsou ve podporovaném formátu, některé soubory nemusí být reprodukovány. být indukován nebo ukázán podle obsahu.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problémy	Možný důvod	Co dělat
Žádný obrázek	Krmení není vzájemně propojené	Připojte napájení
	Vypínač není zapnutý	Zapněte vypínač
Na obrazovce je "Žádný signál"	Kabel DVB-T2 není připojen	Připojte kabel DVB-T
	Kabelový kabel antény je vadný	Zkontrolujte kabel antény a připojení
Z reproduktoru není žádný zvuk	Žádné připojení nebo připojení k audio kabelu není nesprávné	Správně připojte audio kabel
	Tichý zvuk	Vypněte funkci ztlumení
Pouze zvuk, žádný obraz na obrazovce	Rozlišení není kompatibilní s televizí	Stiskněte tlačítko pro formátování videa pro změnu rozlišení
	Žádné připojení nebo připojení přes AV kabel není nesprávné	Ujistěte se, že jsou kabely správně zapojené
Pouze zvuk, žádný obraz na obrazovce	Program je rozhlasový	Stiskněte klávesu "TV/Radio" pro přepnutí do režimu TV
Dálkové ovládání nereaguje	Baterie je vybitá	Vyměň baterii
	Dálkové ovládání není orientováno nebo není dostatečně blízko dekodéru	Upravte polohu dálkového ovladače a přiblížte ho k zařízení
Obraz se přerušuje	Signál je příliš slabý	Zkontrolujte kabel antény a připojení

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

- Jídlo: 220-240V 50/60Hz
- Napájení: 7,5W Max/pohotovostní <0,5W
- Vstupní frekvence: VHF: od 174MHz do 230MHz UHF: od 470MHz do 862MHz
- RF vstupní úroveň: -25 ~ -82dBm
- Šířka pásma IF: 7/8MHz
- Modulace: QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
- Vstupní impedance: 75 Ohmy
- Video formát: 4:3 a 16:9
- Dekódování videa: MPEG4 AVC/H.264 HEVC/H.265 HP@L4 MPEG2 MP@ML. HL
- Dekódování zvuku: MPEG-1, MPEG-2 vrstva I&II, WMA e HE-AAC 22.1/32/44.1/48kHz
- Vstup USB: 2.0
Imágenes: JPEG, BMP,
PNG Audio: MP3, WMA,
AAC, AC3
Video: MPEG1, MPEG2, MPEG4, AV1, DIVX
- Velikost: 140x80x30mm
- Hmotnost: 178g



■ Opatření pro správnou likvidaci produktu.

Symbol zobrazený na zařízení označuje, že odpad by měl být likvidován v "samostatné sběrcce" a proto by produkt neměl být likvidován společně s komunálním odpadem.

Uživatel musí produkt odnést do speciálních "oddělených sběrných center" poskytovaných místní vládou, nebo jej předat maloobchodníkovi při nákupu nového produktu.

Oddělený sběr odpadu a následné zpracování a likvidace podporují výrobu zařízení s recyklovanými materiály a omezují negativní dopady na životní prostředí a zdraví způsobené nesprávným nakládáním s odpady.

Nelegální likvidace produktu vede k uložení správních sankcí.



EN Pokud svůj jazyk v návodu nenajdete, navštivte prosím naše webové stránky:
www.trevi.it

ZJEDNODUŠENÁ DEKLARACE SOULADU EU

TREVI Spa tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu HE 3377 T2 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Plné znění deklarace EU o shodě je dostupné na následující internetové adrese : [Internetová adresa]

<https://www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/DOCHE3377T2.pdf>



Trevi S.P.A.
Strada Consolare Rimini-San Marino, 62 47924 Rimini (RN)
Itálie Tel.0541/756420-Fax0541/756430-www.trevi.it-e-
mail:info@trevi.it



Výrobno v