



SAT
3387S2

HD DVB-
S2
PŘIJÍMAČ

HD DVB-S2 RECEIVER PRO
SLEDOVÁNÍ VOLNÝCH KANÁLŮ
Z DIGITÁLNÍHO SATELITU
Uživatelská příručka





POZOR

RIZIKO ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PROUDEM
NEVYSTAVUJTE
V DEŠTI A VLHKOSTI



POZOR: NEOTVÍREJTE SPOTŘEBIČ. UVNITŘ NEJSOU ŽÁDNÉ UŽIVATELSKY OVLÁDATELNÉ PŘÍKAZY ANI NÁHRADNÍ DÍLY. PRO VŠECHNY SERVISNÍ OPERACE KONTAKTUJTE AUTORIZOVANÉ SERVISNÍ CENTRUM TREVI



NEBEZPEČNÉ NAPĚTÍ

Tento symbol zobrazený na zadní straně spotřebiče a v tomto manuálu označuje přítomnost komponent pracujících na vysoké napětí uvnitř tohoto spotřebiče, proto jej neotvírejte, abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem.



POZOR

Tento symbol zobrazený na zadní straně spotřebiče a v tomto manuálu označuje přítomnost důležitých pokynů pro bezpečné použití. Před použitím spotřebiče si je pečlivě přečtěte.

1 PŘEDMLUVA

Děkujeme, že jste si tento Trevi produkt zakoupili!

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte následující uživatelský manuál.

- Ujistěte se, že produkt není poškozený, pokud ano, kontaktujte prodejce.
- Zkontrolujte, že jsou všechny doplňky přítomné.
- Neotvírejte zařízení: uvnitř nejsou žádné ovládací prvky, které by uživatel mohl ovládat, ani náhradní díly. Pro všechny operace kontaktujte autorizované servisní centrum di Trevi.
- Tento manuál si nechte pro budoucí použití.

2 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Umístěte spotřebič na vzdušné místo.
- Nezakrývejte větrací otvory.
- Kabely musí být skryté a chráněné.
- Udržujte spotřebič dál od následujících míst:
blízko zdrojů tepla (radiátory, sporáky, přímé sluneční světlo atd.); blízko mokřých prostor (toalety, bazény atd.);
prašné oblasti;
oblasti vystavené silným vibracím.
- Během bouřek s blesky nebo po delší dobu nepoužívání odpojte napájecí kabel.
- Spotřebič nesmí být vystaven kapající nebo stříkající vodě. Na spotřebič nesmí být pokládány žádné předměty naplněné tekutinou, jako jsou vázy.
- Na spotřebič nesmí být umístěny žádné otevřené plamenné zdroje, jako jsou zapálené svíčky.
- Napájecí kabel musí být připojen k zásuvce poblíž zařízení a musí být snadno přístupný.
- Pokud si všimnete nadměrného přehřívání zařízení, okamžitě odpojte zástrčku od hlavní zásuvky.
- Netahejte napájecí kabel.
- Tento manuál si nechte pro budoucí použití.

3 PÉČE A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič odpoj.
- Nepoužívejte rozpouštědla ani tekutiny, pouze měkký, suchý hadřík.

4 UVNITŘ OBALU



Přijímač DVB-S2



Dálkové ovládání



Uživatelský manuál

5 POPIS PŘÍKAZŮ PŘIJÍMAČE DVB-S




- | | |
|---|---|
| 1. TLAČÍTKO NAPÁJENÍ, ZAPNUTO/ Připravený režim | 6. Tlačítko V, snížení hlasitosti |
| 2. Tlačítko M, Menu | 7. Tlačítko OK, potvrdit/zobrazit seznam kanálů |
| 3. USB 2.0 vstup | 8. < tlačítko, předchází kanál |
| 4. Displej | 9. > tlačítko, další kanál |
| 5. Tlačítko V+, zvýšení hlasitosti | 10. ZAPNUTO/ Stand-by LED indikátor |



- | | |
|--|--------------------|
| 11. ANT IN, vstupní satelitní anténa | 14. HDMI výstup |
| 12. ANT OUT, výstupní satelitní anténa | 15. SCART výstup |
| 13. Koaxiální audio výstup | 16. Napájecí kabel |

6 INSTALACE A PŘIPOJENÍ

- Připojte kabel satelitní antény na vstup ANT IN (11);
- Připojte SCART výstup SAT 3387 S2 k televizi pomocí SCART kabelu (NENÍ SOUČÁSTÍ);
- Pro maximální využití kvality SAT 3387 S2 a pro sledování přijatých HD kanálů připojte HDMI výstup (14) SAT 3387 S2 k televizi přes HDMI kabel.

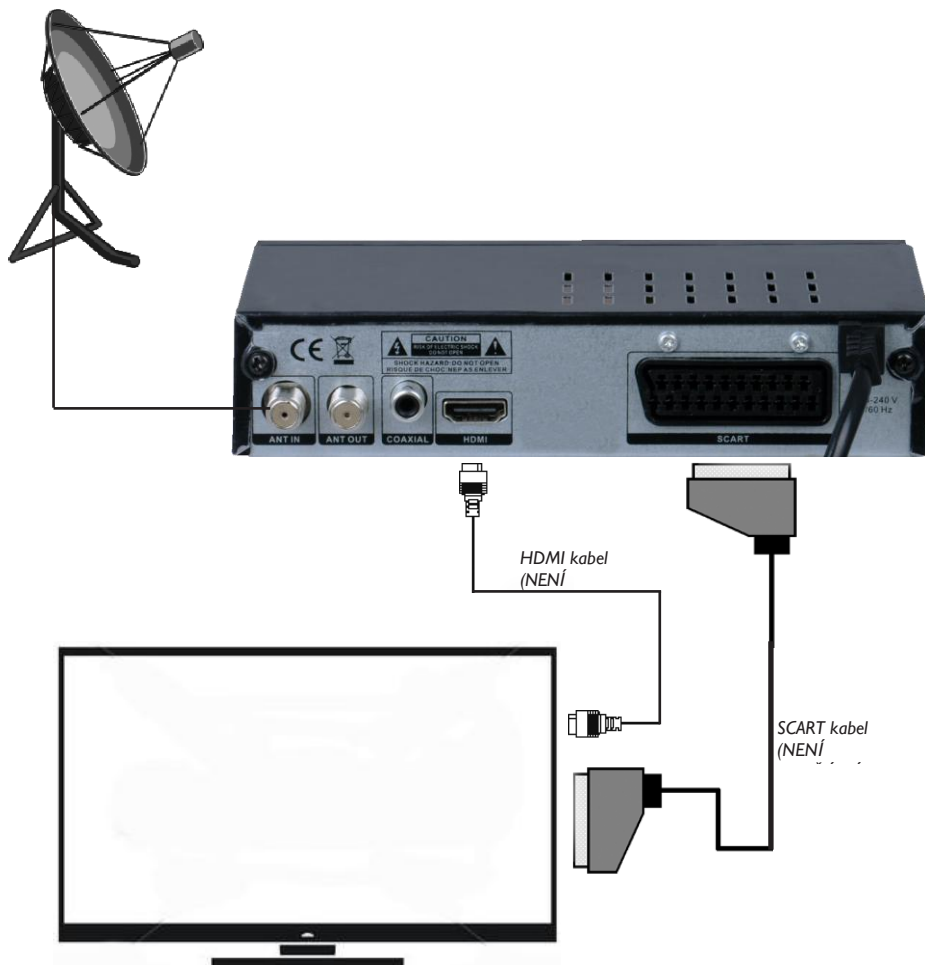

7 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

7.1 INSTALACE


Pozor: baterie nejsou součástí

- Otevřete bateriovou přihrádku na zadní straně dálkového ovladače.
- Vložte baterie (velikost AAA) a ujistěte se, že respektujete polaritu a vodítka uvnitř komory na baterii.
- Zavřete přihrádku na baterie.

Aby baterie neunikly a nedošlo k poškození dálkového ovladače, ujistěte se, že baterie instalujete správně a neinstalujte různé typy baterií (staré i nové, alkalické a zinkouhlé atd.).

Pokud se dálkový ovladač dlouho nepoužívá, vyjměte baterie z dálkového ovladače.

7.2 POPIS PŘÍKAZŮ

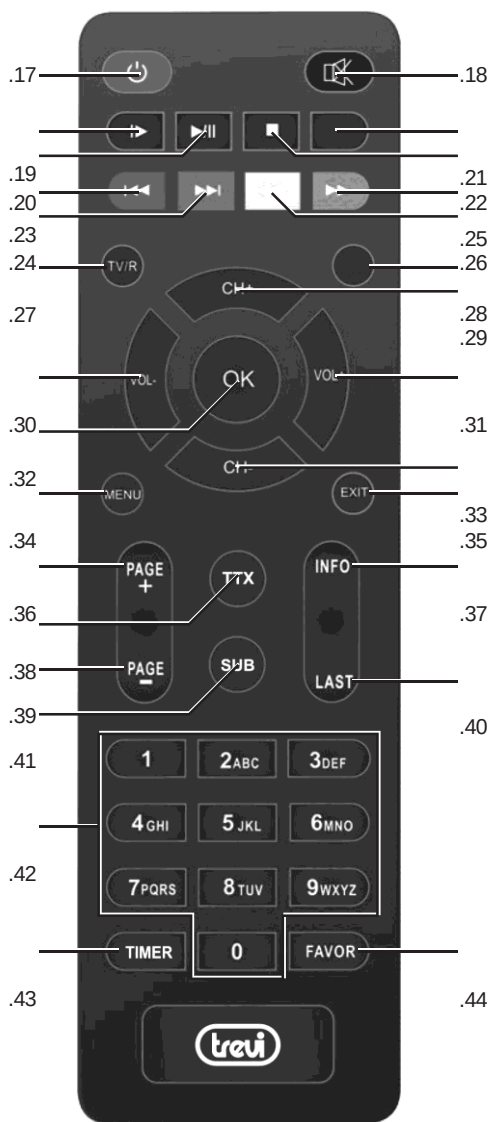


17. Tlačítko NAPÁJENÍ, zapnout / Čekat.
18. Tlačítko MUTE, pro dočasné vyloučení zvuku. Stiskněte ho znovu nebo použijte klávesy hlasitosti pro obnovení snímku.
19. Stisknu ► tlačítko TIMESHIFT, dám na čekání a pokračuju v akci Televizní vysílání.
20. ► / II , tlačítko PŘEHRÁT/PAUZA.
21. Není zapnuto.
22. Tlačítko STOP, pro zastavení přehrávání mediálních souborů.
23. ◀ tlačítko, pro přechod na předchozí mediální soubor/červené funkční klávesy.
24. ▶ tlačítko, pro přechod na další mediální soubor / zelenou funkci klíč.
25. ►► tlačítko, které umožňuje přetáčení přehrávání multimediálních souborů/modrá funkční klávesa.
26. ◀◀ tlačítko pro rychlé zpětné přehrávání multimediálních souborů/žlutá funkční klávesa.
27. Tlačítko TV/R, pro přepínání mezi televizními kanály a rozhlasovými stanicemi.
28. Není zapnuto.
29. CH+/▲ tlačítko, pro výběr dalšího kanálu/ navigační klávesa v horním menu.
30. VOL-/◀ tlačítko pro snížení hlasitosti/ navigační klávesa v levém menu.
31. VOL+/► tlačítko, pro zvýšení hlasitosti/pravé navigační klávesy.
32. Tlačítko OK, pro potvrzení/aktivaci vybrané položky v menu/zobrazení seznamu televizních kanálů.
33. CH-/▼ tlačítko pro výběr předchozího kanálu/ navigační klávesa v dolním menu.
34. Tlačítko MENU, pro aktivaci OSD (menu).
35. Tlačítko EXIT, pro opuštění menu.
36. Tlačítko PAGE+ pro přechod na další stránku kanálu.
37. Tlačítko INFO, pro zobrazení vysílacích informací pro každý kanál.
38. Tlačítko TTX, pro aktivaci Teletextu (pokud je k dispozici).
39. Tlačítko PAGE, které umožňuje přejít na předchozí stránku kanálu.
40. Tlačítko LAST, pro návrat na poslední kanál.
41. Tlačítko SUB, pro výběr jazyka vysílaných titulků (pokud je k dispozici).
42. Numerická klávesnice (0-9).
43. Tlačítko TIMER, funkce není aktivní.
44. Tlačítko FAVOR, pro přímý přístup ke stránce správy oblíbených kanálů.

8 PRVNÍ INSTALACE

Při prvním spuštění MUSÍTE provést následující kroky, abyste měli správné nastavení programů. Pro navigaci menu použijte navigační klávesy ▲ (29) a ▼ (33) na dálkovém ovladači a stiskněte tlačítko OK (32) pro potvrzení výběr nebo stiskněte tlačítko EXIT (35) pro odchod.

1. Stiskněte tlačítko MENU (34) na dálkovém ovladači;
2. Vyberte položku "SATELLITE LIST" a stiskněte tlačítko OK (32) na dálkovém ovladači;
- **VYHLEDÁVÁNÍ NA JEDNOM SATELITU:**
3. Stiskněte navigační klávesy ▲ ▼ a vyberte satelit "HOTBIRD" nebo jiný satelit podle toho, pro své preference stiskněte tlačítko OK znovu pro potvrzení (znak kontroly na levé straně);
4. Stiskněte tlačítko INFO (37) na dálkovém ovladači pro přístup k nastavení jediného satelitu;
5. Vyberte řádek "DiSEqC 1.0" a stiskněte OK. Objeví se okno s dostupnými porty. Pro nastavení správných dveří pro váš systém se podívejte na grafickou indikaci a procento VÝKONU a KVALITY v dolní části obrazovky.

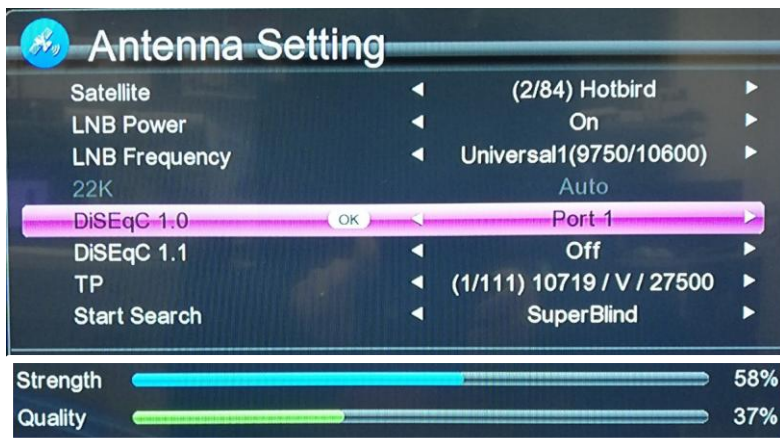

Nejprve vyberte PORT 1, potvrďte tlačítkem OK (32) a zkontrolujte úroveň grafiky a procento ENERGIE a KVALITY, poté pokračujte na následující PORTY. Jakmile zkontrolujete úroveň SIGNAL a KVALITA všech PORTŮ, vyberte ten s nejvyšší úrovní;

6. Stiskněte tlačítko EXIT (36) pro návrat na předchozí stránku;
7. Stiskněte tlačítko BLUE (29) pro spuštění "Search", otevře se okno "SCANNING";



Nastavte parametry následovně:

MÓD

Typ vyhledávání, vybraný z:

PRESET (přijímač má interní databázi frekvencí, kterou používá při spuštění vyhledávání kanálů.

BLIND/SUPER BLIND (dekodér nejlépe hledá oblast Clarkeova pásu, kam systém umožňuje dosáhnout, identifikuje všechny viditelných kanálů). **Navrhaná volba.**

POUZE NA VOLNÉM JEDNÁNÍ
zašifrované kanály.

Pokud chcete ukládat POUZE volně dostupné kanály nebo dokonce

TV/RÁDIO

Pokud chcete uložit POUZE televizní kanály, nebo jen rádio, nebo obojí.

HLEDÁNÍ NITŮ

Aktivní pouze v režimu PRESET. (Tabulka síťových informací).

8. Přejděte na "Hledat" a stiskněte tlačítko OK (32), abyste začali vyhledávat a ukládat kanály;
9. Na konci skenování budete vyzváni k uložení vyhledávání. Stiskněte tlačítko OK (32) pro potvrzení.

▪ **VÍCESATELITNÍ PÁTRÁNÍ:**

1. Stiskněte tlačítko MENU (34) na dálkovém ovladači;
2. Vyberte "SATELLITE LIST" a stiskněte tlačítko OK (32) na dálkovém ovladači;
3. stiskněte navigační klávesy ▲ ▼ a vyberte satelit podle svých preferencí, znovu stiskněte OK, abyste potvrdit (u každého vybraného satelitu se objeví fajfka vlevo);

Opakujte kroky 4, 5, 6 popsané v odstavci "Hledat na jednom satelitu" pro každý vybraný satelit.

7. Stiskněte tlačítko BLUE (29) pro spuštění "Search", otevře se okno "SCANNING";

Doba hledání a ukládání kanálů se liší podle počtu vybraných satelitů.

8. Na konci skenování budete vyzváni k uložení vyhledávání. Stiskněte tlačítko OK (32) pro potvrzení.

Poznámka: Pokud televize zobrazí zprávu "ŽÁDNÝ SIGNÁL", znamená to, že signál nepřijímá, takže musíte zkontrolovat kabel nebo anténní systém.

9 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ TELEVIZE

Pro navigaci v menu použijte navigační klávesy ▲ (29), ▼ (33), ◀ (30) a ▶ (31) pro vstup a výstup z menu a stiskněte klávesu OK (32) pro potvrzení výběru. Stiskněte tlačítko EXIT (35) pro opuštění menu.

9.1 PŘEDBĚŽNÉ OPERACE

9.1.1 ZMĚNIT JAZYK MENU

1. Stiskněte klávesu MENU (34) pro vstup do HLAVNÍHO MENU;
2. Stiskněte navigační klávesy ◀ (30), ▶ (31) až do sekce "NASTAVENÍ SYSTÉMU";
3. stiskněte navigační klávesy ▲ (29), ▼ (33) a vyberte LANGUAGE; stiskněte OK (32) pro potvrzení;
4. Použijte navigační klávesy k nastavení jazyka menu, prvního a druhého požadovaného zvukového jazyka a jazyka titulků;
5. Stiskněte klávesu EXIT (35) pro ukončení a návrat na předchozí obrazovku, pokračujte v jejím stisku pro opuštění Menu.

9.1.2 VYHLEDÁVÁNÍ/ULOŽENÉ KANÁLY A VKLÁDÁNÍ DO SEZNAMU OBLÍBENÝCH

Vzhledem k množství kanálů přijatých satelitním systémem může být obtížné naladit se na ty nejpoblíbenější kanály. Abyste to vyřešili, je vhodné zařadit kanály do seznamu oblíbených kanálů, které později navštívíte.

- Stiskněte tlačítko OK (32). Seznam kanálů bude zobrazen. Existují dva způsoby, jak kanál vyhledávat: podle jména nebo procházením seznamu.

VYHLEDÁVÁNÍ PODLE JMÉNA

1. Stiskněte tlačítko GREEN (Hledat) pro zobrazení virtuální klávesnice;
2. Použijte navigační tlačítka ▲ (29), ▼ (33), ◀ (30) a ▶ (31) k výběru písmen a/nebo čísel, která tvoří zvýšte název kanálu a stiskněte tlačítko OK (32) pro potvrzení;
3. Jakmile dokončíte zadávání postav, vyberte žluté tlačítko OK;
4. Seznam kanálů se zobrazí vlevo s pouze zadanými znaky;
5. Vyberte si svůj oblíbený kanál a potvrďte to tlačítkem OK (32).

RYCHLÉ VYHLEDÁVÁNÍ

1. Stiskněte tlačítka ▲ (29), ▼ (33) pro posouvání kanálů po kanálech, stiskněte klávesy PAGE + (36) nebo PAGE- (39) pro rychle procházejte stránky seznamu kanálů;
2. Stiskněte tlačítko OK (32) pro ladění na vybraný kanál.

VLOŽIT KANÁL DO SEZNAMU OBLÍBENÝCH

1. Stiskněte klávesu MENU (34) pro vstup do HLAVNÍHO MENU;
2. Stiskněte navigační klávesy ◀ (30), ▶ (31) až do sekce "CHANNEL EDIT";
3. Stiskněte navigační tlačítka ▲ (29), ▼ (33) a vyberte položku "TV CHANNELS". Na této stránce je to možné spravovat různé funkce na přijatých kanálech;
4. Stiskněte číselnou klávesu 5;
5. Pomocí navigačních tlačítek ▲ (29), ▼ (33) vyberte kanál, který chcete vložit do seznamu oblíbených, a stiskněte

tlačítko OK (32) pro potvrzení;

6. V otevřeném okně vyberte FAV 1 a potvrďte tlačítkem OK (32), zavedla značka vedle slova FAV 1 potvrzení zařazení do seznamu;
7. Stiskněte klávesu EXIT (35) pro návrat na předchozí stránku; opakujte kroky 5 a 6 pro každý kanál, který má být zařazen do stejného seznamu;
8. Před návratem k běžnému zobrazení kanálu potvrďte uložení upravených dat.

Je možné vytvořit až 23 seznamů oblíbených kanálů.

- Jakmile jsou kanály přidány do oblíbených seznamů, stačí stisknout tlačítko OK pro zobrazení seznamu kanálů. Stiskněte navigační tlačítka ◀ (30) a ▶ (31) a vyberte seznam FAV1, FAV2, FAV3, FAV4, FAV5, FAV6, FAV7 nebo FAV8 (pokud jsou uvnitř uložené kanály) a potvrďte tlačítkem OK (32). Zobrazí se pouze kanály z vybraného seznamu.
- Chcete-li smazat kanál ze seznamu oblíbených, použijte navigační tlačítka k přechodu na kanál, který chcete odstranit, stiskněte tlačítko číslo 5. Použijte navigační tlačítka k přejetí na seznam oblíbených, kde byl uložen, a stiskněte tlačítko OK (32). Smazání bude potvrzeno zmizením zaškrťovací značky ze seznamu.
- Stiskněte klávesu EXIT (35) pro ukončení a potvrzení uložení upravených dat.

9.2 VIZUALIZACE ULOŽENÝCH KANÁLŮ

- Stiskněte tlačítko ▲ (29) pro přechod na další uložený kanál.
- Stiskněte tlačítko ▼ (33) pro přesun na předchozí uložený kanál.

Můžete také použít numerickou klávesnici; Pro vyhledávání dvou- nebo trojčíslicových kanálů zadejte čísla, která tvoří kanál, a počkejte, až se kanál změní. Pokud se kanál nezmění, znamená to, že zadaný kanál neexistuje.

9.3 NASTAVENÍ HLASITOSTI

- Stiskněte tlačítka ◀ (30) a ▶ (31) na dálkovém ovladači pro zvýšení nebo snížení hlasitosti dekodéru.
- Stiskněte tlačítko MUTE (18) pro dočasné vyloučení zvuku, stiskněte ho znovu pro obnovení.

10 HLAVNÍ MENU

Pro navigaci v menu použijte navigační tlačítka ◀ (30) a ▶ (31) pro průchod různými sekcemi. Stiskněte navigační tlačítka ▲ (29), ▼ (33) pro přechod do položek menu a stiskněte tlačítko OK (32) pro výběr položky. Stiskněte tlačítko EXIT (35) pro opuštění menu.

10.1 ÚPRAVA KANÁLU

TELEVIZNÍ KANÁLY

- Stiskněte tlačítko 1 pro SMAZÁNÍ TV kanálu.
- Stiskněte tlačítko 2 pro PŘESUN kanálu. Stiskněte navigační tlačítka ▲ (29), ▼ (33) pro výběr kanálu se pohybujte a stiskněte tlačítko OK (32). Zobrazí se ikona se dvěma šipkami. Stiskněte navigační tlačítka ▲ (29), ▼ (33), dokud není vybrána nová pozice, a potvrďte to OK (32).
- Stiskněte tlačítko 3 a přeskočit kanály. Vyberte jeden nebo více kanálů pomocí navigačních tlačítek ▲ (29), ▼ (33) a stisknout tlačítko OK (32). Zobrazí se ikona se šipkou.
- Stiskněte tlačítko 4 pro ZAMKNUTÍ sledování kanálu. Objeví se okno, kde můžete zadat číselné heslo. Vyberte kanál, který chcete uzamknout, pomocí navigačních tlačítek ▲ (29), ▼ (33) a stiskněte tlačítko OK (32). Ikona s visací zámekem. Aktivací této funkce lze kanál zobrazit až po zadání bezpečnostního hesla.
- Stiskněte tlačítko 5 pro vytvoření seznamu OBLÍBENÝCH nebo vložení kanálu do určitých přednastavených seznamů.

Stiskněte navigační klávesy ▲ (29), ▼ (33) Pro výběr kanálu, který se přiřadí k seznamu, stiskněte klávesu OK (32)

Potvrdit.

Vyberte jeden ze seznamů a stiskněte tlačítko OK (32) pro potvrzení. Vedle nápisu je zaškrtnuté označení, které potvrdí vložení.

ROZHLASOVÝ KANÁL

- Stejně jako ovládání a funkce televizních kanálů.

VŠE SMAZAT

Smaže všechny uložené TV a rozhlasové kanály.

10.2 NASTAVENÍ SYSTÉMU

NASTAVENÍ ČASU

- REŽIM: stiskněte navigační tlačítka ◀ (30) a ▶ (31) dokud nevyberete režim AUTO nebo MANUAL.
- DATUM: nastavte datum ve formátu rok/měsíc/den stisknutím klávesy ▶ (31) pro zahájení úpravy a poté číselné klávesy na dálkovém ovladači.

DATA jsou aktivní pouze tehdy, pokud je MODE nastaven na MANUAL

- ČAS: nastavte čas stisknutím klávesy ▶ (31) pro zahájení změny a poté číselných kláves na ovladači kontrola.

ČAS je aktivní pouze tehdy, pokud je MODE nastaven na MANUAL

- ČASOVÉ PÁSMO: stiskněte navigační tlačítka ◀ (30) a ▶ (31), dokud není časové pásmo vybráno.

TIME ZONE je aktivní pouze tehdy, pokud je MODE nastaven na AUTO

- LETNÍ ČAS: stiskněte navigační tlačítka ◀ (30) a ▶ (31) pro aktivaci nebo deaktivaci letního času prostředí.

LETNÍ ČAS je aktivní pouze tehdy, pokud je MODE nastaven na AUTO

JAZYK

- JAZYK MENU: použijte navigační tlačítka ◀ (30) a ▶ (31) pro výběr jazyka.
- PRVNÍ ZVUKOVÝ JAZYK: použijte navigační tlačítka ◀ (30) a ▶ (31) pro výběr jazyka.
- DRUHÝ ZVUKOVÝ JAZYK: použijte navigační tlačítka ◀ (30) a ▶ (31) pro výběr jazyka.
- JAZYK TITULKŮ: použijte navigační tlačítka ◀ (30) a ▶ (31) pro výběr jazyka.

PODLE PROSTŘEDÍ

- TV STANDARD: použijte navigační tlačítka ◀ (30) a ▶ (31) pro výběr požadovaného rozlišení videa.
- TV RATIO: použijte navigační tlačítka ◀ (30) a ▶ (31) k výběru požadovaného formátu videa.
- REŽIM ASPEKTŮ: použijte navigační tlačítka ◀ (30) a ▶ (31) k výběru požadovaného aspektu videa.
- VOLUME SCOPE: použijte navigační tlačítka ◀ (30) a ▶ (31) k výběru požadovaného zvukového prvku.
- SPIDF: použijte navigační tlačítka ◀ (30) a ▶ (31) k výběru požadovaného digitálního audio výstupu.
- AUDIO DESCRIPTOR: použijte navigační tlačítka ◀ (30) a ▶ (31) k aktivaci/deaktivaci audio funkce.

OVLÁDÁNÍ ZÁMKU

- MENU LOCK: použijte navigační tlačítka ◀ (30) a ▶ (31) k aktivaci/deaktivaci správy Zamknout menu.
- CHANNEL LOCK: použijte navigační tlačítka ◀ (30) a ▶ (31) k aktivaci/deaktivaci kanálového zámku.
- ZMĚNIT HESLO: stiskněte klávesu OK (32) pro změnu hesla (tovární nastavení je 0000).

OSD NASTAVENÍ

- PRŮHLEDNOST: Stiskněte navigační klávesy ◀ (30) a ▶ (31) pro výběr úrovně průhlednosti menu Okna na obrazovce.
- OSD TIMEOUT: Stiskněte navigační klávesy ◀ (30) a ▶ (31), dokud není zvolen požadovaný čas.
- PŘEPÍNAČ KANÁLŮ: Stiskněte navigační klávesy ◀ (30) a ▶ (31) pro výběr černé stránky nebo zmrazení Image při přepínání kanálů.

NASTAVENÍ BAREV

- JAS: Stiskněte navigační klávesy ◀ (30) a ▶ (31), dokud není zvolena požadovaná úroveň jasu.
- CHROME: Stiskněte navigační klávesy ◀ (30) a ▶ (31), dokud není zvolena požadovaná úroveň chroma.
- KONTRAST: Stiskněte navigační klávesy ◀ (30) a ▶ (31), dokud není zvolena požadovaná úroveň kontrastu.

10.3 INSTALACE

NASTAVENÍ ANTÉNY

- Stiskněte tlačítko OK a poté navigační tlačítka ◀ (30) a ▶ (31) pro výběr satelitu. Jakmile bude satelit vybrán, bude možné sledovat a upravovat řadu technických parametrů systému přijímání satelitů.
- Je možné začít skenovat satelit s volbou "Začít vyhledávání" a potvrdit pomocí tlačítka OK (32).

NASTAVENÍ MOTORU

- SATELIT: vyberte satelit.
- TP (TRANSPONDÉR): umožňuje vybrat transpondér.
- MOTORE: umožňuje vypnout nebo vybrat nastavení motoru (DiSEqC 1.2, Disable nebo USALS).

SEZNAM SATELITŮ

- Stiskněte tlačítko ČERVENÉ pro smazání jednoho ze satelitů ze seznamu.
- Stiskněte tlačítko GREEN pro ruční přidání satelitu zadáním údajů o poloze a délce.
- Stiskněte tlačítko ŽLUTÉ pro změnu polohy a délky jednoho ze satelitů v seznamu.
- Stiskněte tlačítko MODRÉ, abyste začali skenovat jeden ze satelitů v seznamu a potvrďte to tlačítkem OK.

Poznámka: Pro úpravu, smazání nebo zahájení skenování vyberte satelit pomocí navigačních kláves

▲ (29), ▼ (33) a

potvrďte klávesou OK (32).

TP LIST (TRANSPONDÉR)

- Stiskněte tlačítko OK (32) pro výběr satelitu.
- Stiskněte tlačítko RED pro smazání jednoho z transpondérů vybraného satelitu.
- Stiskněte tlačítko GREEN pro ruční přidání transpondéru na vybraný satelit zadáním dat o frekvenci, poměru a polarizaci
- Stiskněte tlačítko ŽLUTÉ pro změnu frekvence, poměru a polarizačních dat jednoho z transpondérů vybraného satelitu.
- Stiskněte tlačítko MODRÉ, abyste začali skenovat jeden z transpondérů v seznamu a potvrďte to tlačítkem OK.

Poznámka: Pro úpravu, smazání nebo zahájení skenování vyberte satelit navigačními

klávesami ▲ (29), ▼ (33) a

potvrďte klávesou OK (32).

10.4 UŽITEK

INFORMACE O SYSTÉMU

- Zobrazují se informace o softwaru a hardwaru dekodéru.

TOVÁRNÍ RESET

- Obnovit spotřebič do továrního nastavení. Před resetováním dat jste požádáni o zadání hesla (tovární výchozí 0000).

SOFTWAREVÁ AKTUALIZACE

Pro aktualizaci dekodérového softwaru (pokud je k dispozici).

- Stiskněte navigační tlačítka ◀ (30) a ▶ (31), dokud není vybráno "USB Upgrade"; vyberte "FILE PATH" a stiskněte tlačítko OK (32) pro potvrzení a přepnutí na zobrazení obsahu USB paměti zařízení. Vyhledejte soubor rom.bin uložený na USB zařízení a stiskněte tlačítko OK (32). Vyberte "START" a stiskněte tlačítko OK (32) pro spuštění aktualizace.

11 TELETXT

Teletext je informační systém přenášený některými vysílateli, který lze konzultovat jako noviny, listovat v něm stránku po stránce.

- Stiskněte tlačítko TTX (38) pro aktivaci Teletextu.
- Shrnutí se zobrazí na obrazovce s různými nadpisy složenými ze tříciferných stránek.
- Vytvočte požadované číslo stránky pomocí číselné klávesnice. Zadejte tři číslice čísla stránky (například "201") stisknutím čísla 2 - 0 - 1 v pořadí, číslo se zobrazí vlevo nahoře, počítadlo stránek spustí vyhledávání a stránka se zobrazí.
Pro konzultaci na další stránce opakujte operaci.
- Stiskněte tlačítko EXIT pro ukončení teletextu.

Poznámka: pokud vybraný kanál nevysílá teletext, na obrazovce se objeví zpráva "Není dostupný".

12 USB ZAŘÍZENÍ

Varování: před provedením jakékoli operace vložte USB zařízení do USB vstupu dekodéru.

- stiskněte klávesu MENU (34) a použijte navigační klávesy ◀ (30) a ▶ (31) pro výběr MEDIA CENTER;
- Pomocí navigačních tlačítek ▲ (29), ▼ (33) je možné vybrat: SOUBOR (pro zobrazení všech souborů obsažených v USB paměť zařízení), VIDEO (pro zobrazení video souborů), MUSIC (pro přehrávání zvukových souborů), PICTURE (pro zobrazení obrazových souborů).
Jakmile si vyberete typ souboru, který chcete zobrazit, stiskněte tlačítko OK (32). Pro každou vybranou složku se zobrazí soubory související s dříve vybranou kategorií.
- Stiskněte navigační tlačítka ▲ (29), ▼ (33), dokud není vybrán požadovaný soubor, a stiskněte OK (32) pro zahájení hry-Zpátky.
- Stiskněte tlačítko EXIT (35) několikrát pro návrat na předchozí stránky.

12.1 OVLÁDÁNÍ PŘEHRAVÁNÍ

Během přehrávání multimediálních souborů je možné ovládat některé ovládací prvky přehrávání.

- Stiskněte tlačítko PLAY/PAUSE (20) pro dočasné zastavení přehrávání. Stiskněte ho znovu pro restart.
- Stiskněte tlačítko STOP (22) pro definitivní zastavení přehrávání.
- Stiskněte tlačítko ◀◀ (26) nebo ▶▶ (25) pro přetočení přehrávání zpět nebo vpřed (video soubory, zvukové soubory, nahrávky).
- Stiskněte tlačítko ◀ (23) nebo ▶ (24) pro výběr předchozího nebo následujícího souboru.

13 PROBLÉMY A ŘEŠENÍ

Pokud váš dekodér nefunguje správně, zkontrolujte tento krátký seznam, než ho odvezete do autorizovaného servisního centra TREVI.

V každém případě se nepokoušejte opravovat spotřebič sami, to by zrušilo záruku. Pouze technická asistenční centra TREVI jsou oprávněna provádět zásahy na této televizi.

Žádný obrázek/ Špatný obraz

- Zkontrolujte připojení antény.
- Zkontrolujte správné zapojení kabelů (Scart nebo HDMI).

Žádný zvuk

- Zkontrolujte, zda funkce MUTE není aktivovaná.
- Upravte hlasitost.

Dálkové ovládání nefunguje

- Vyměňte baterie.

Příkazy nereagují

- Odpojte napájecí zástrčku spotřebiče na 30 sekund, abyste provedli reset.

14 TECHNICKÉ VLASTNOSTI

- | | |
|------------------------------|--|
| Napájení | 100-240V~50/60Hz |
| Spotřeba energie | 10W Max/ Stand-by <0,5W |
| Frekvenční rozsah | z 950MHz na 2150MHz |
| Vstupní úroveň | od -65 do -25dBm |
| LNB napájecí zdroj | 13/18V, 400mA |
| Modulace | QPSK, 8PSK, 16APSK e 32APSK |
| Video formát | 4:3 e 16:9 |
| | 1080p (50/60Hz), 1080i (50/60Hz), 720p (50/60Hz), 576p, 576i |
| Zvukový formát | MP3, WMA, AAC, WAV |
| USB vstup | 2.0. USB zařízení s souborovým systémem FAT32 lze připojit. |
| Rozměry | 167x116x37mm |
| Hmotnost (bez příslušenství) | 295g |

**■ Opatření pro správnou likvidaci produktu.**

Symbol na zařízení označuje, že odpad musí být likvidován v "odděleném sběru", a proto produkt nesmí být likvidován společně s městským odpadem.

Uživatel musí produkt odnést do speciálních "oddělených sběrných center" poskytovaných místní samosprávou, nebo jej doručit maloobchodníku výměnou za nákup nového produktu.

Oddělený sběr odpadu a následné zpracování a likvidace podporují výrobu zařízení s recyklovanými materiály a omezují negativní dopady na životní prostředí a zdraví způsobené nesprávným zacházením s odpadem.

Nelegální likvidace produktu vede k vymáhání správních sankcí.



Zjednodušená deklarace shody EU

Výrobce TREVI S.p.a. uvádí, že typ zařízení SAT 3387S2
je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Plné znění deklarace EU o shodě je k dispozici na následující internetové
adrese

<https://www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/DOCSAT3387S2.pdf>

Zjednodušená deklarace souladu EU

Tímto TREVI S.p.a deklaruje typ vybavení model SAT
3387S2

je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Plný text deklarace EU o shodě je k dispozici na následující
internetové adrese

<https://www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/DOCSAT3387S2.pdf>



Vyrobeno v Číně